
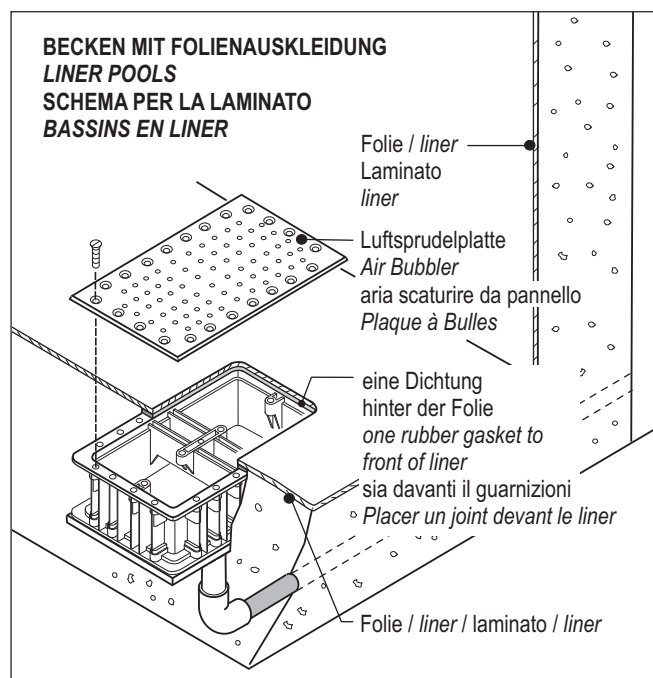
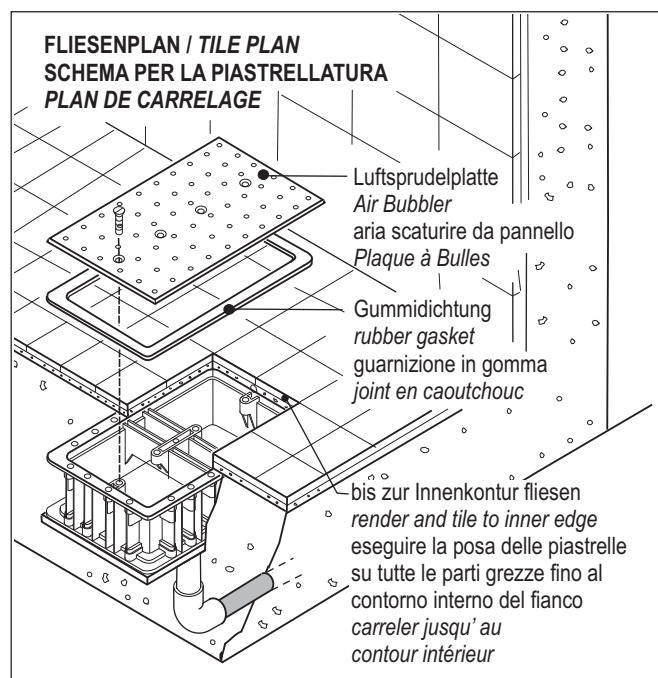


MONTAGE- UND BEDIENUNGSANLEITUNG LUFTSPRUDELPLATTE


INSTALLATION AND OPERATING INSTRUCTIONS AIR BUBBLER

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO E L'USO ARIA SGORGARE PANNELLO


INSTRUCTIONS DE MONTAGE ET MODE D'EMPLOI POUR PLAQUE À BULLES

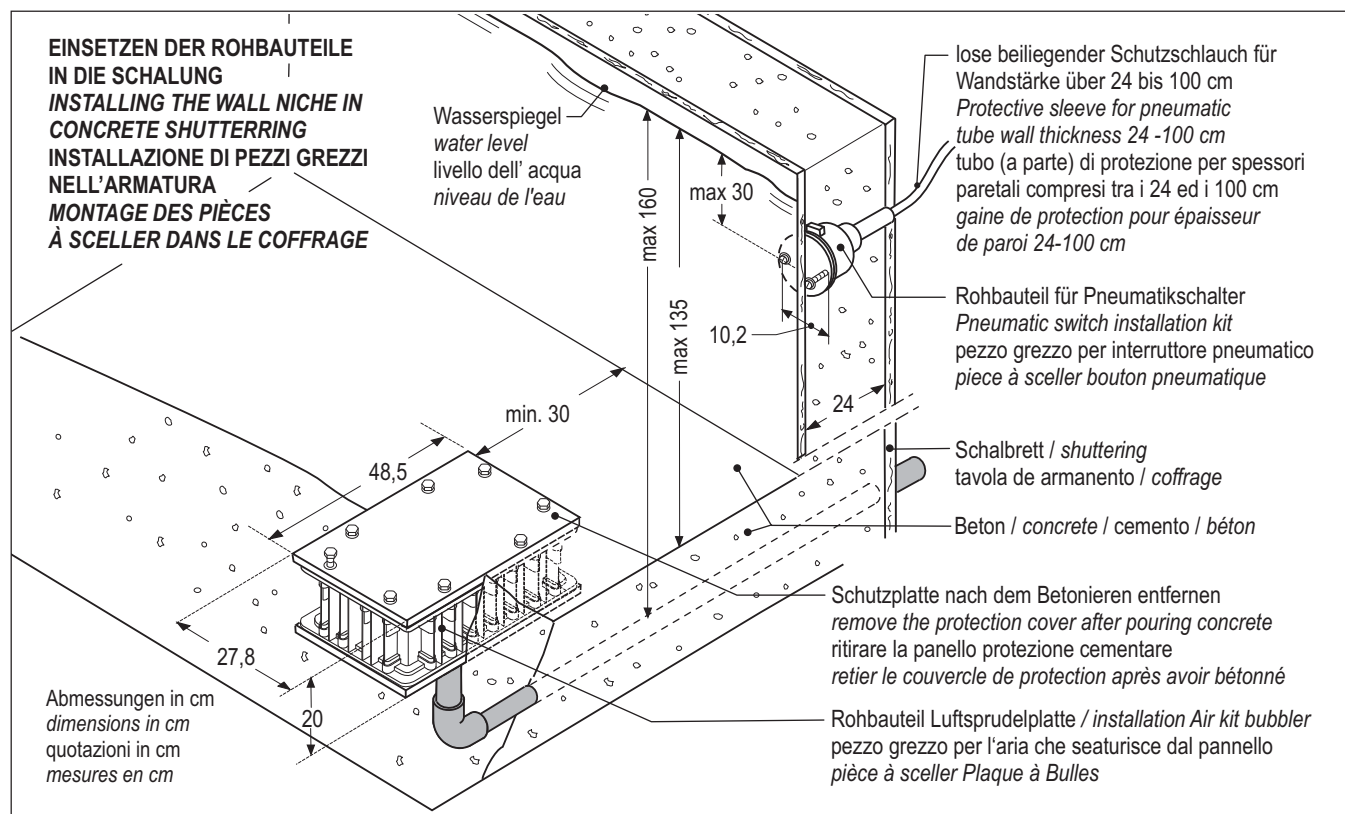

FERTIGMONTAGE / FINAL ASSEMBLY MONTAGGIO DEFINITIVO / MONTAGE FINALE

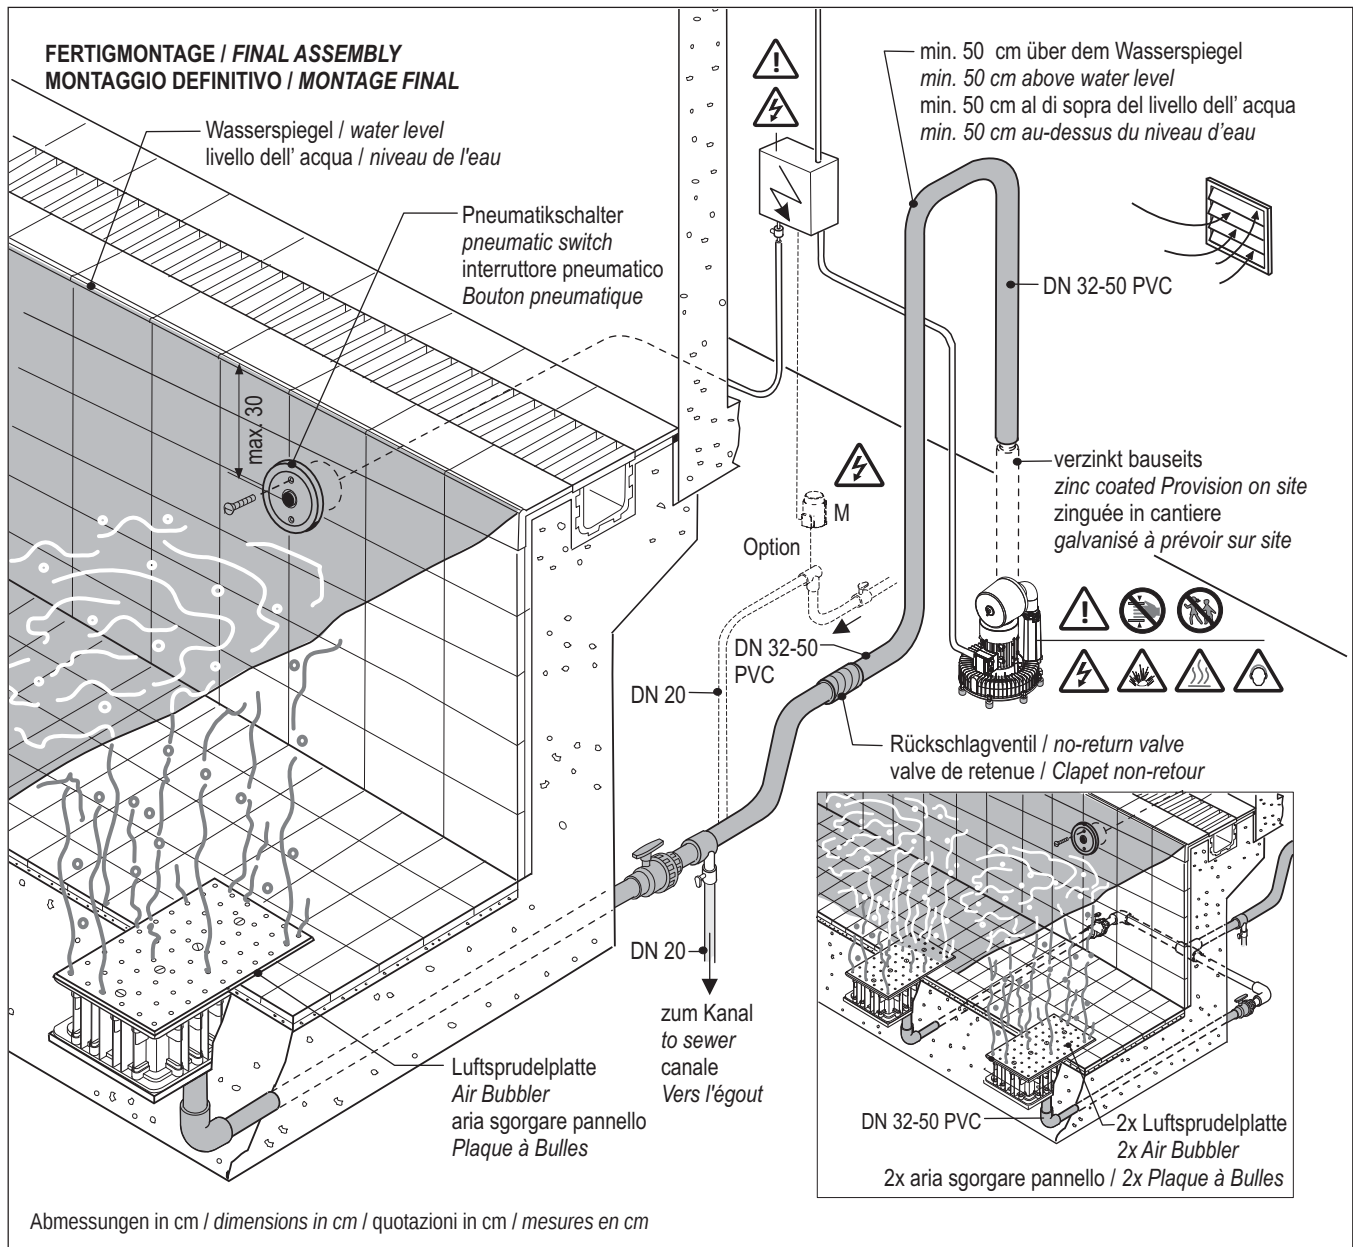

SCHALTPLAN MIT PNEUMATIKSCHALTER WIRING DIAGRAM WITH PNEUMATIC SWITCH PIANO ELETTRICO CON INTERRUPTORE PNEUMATICO PLAN ÉLECTRIQUE AVEC COMMANDE ÉLECTRIQUE 3 N ~ PE 400/230 V 16 A 50 HZ

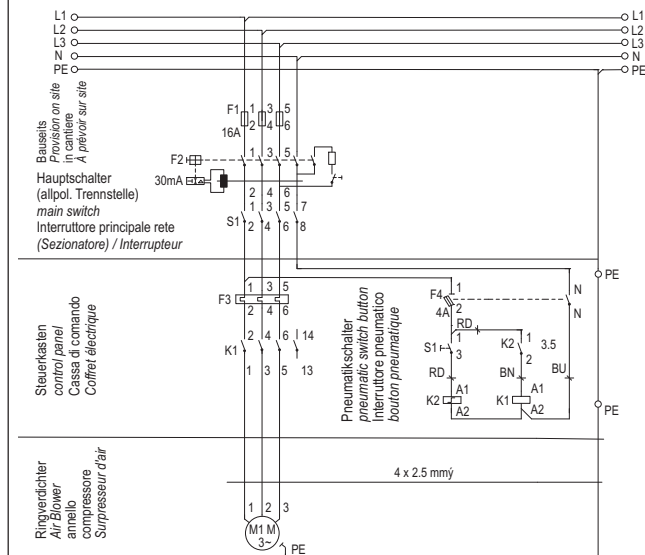

Sicherung FI Schalter 30 mA, Hauptschalter sind bauseits nach den gültigen DIN VDE Bestimmungen anzuordnen
Fuse, earth leakage circuit breaker 30 mA and main switch are to be installed as per local provisions
Fusibile FI interruttore 30 mA, interruttori principali devono essere installati in cantiere secondo le regolazioni
DIN VDE valide / Prevoir un interrupteur différentiel 30 mA en amont du coffret



Lesen Sie vor der Inbetriebnahme die Betriebsanleitung Ihres Gerätes und beachten Sie besonders die Sicherheitshinweise.

Please read the operating instructions for your machine before using it, and pay particular attention to the following safety instructions.

Prima della messa in funzione leggere il manuale d'uso dell'apparecchio e attenersi in particolare alle norme di sicurezza.

Avant la mise en route de l'appareil, lire les instructions de service et respecter tout particulièrement les consignes de sécurité.

UWE JetStream GmbH
Buchstraße 82 · Postfach 2020
D-73510 Schwäbisch Gmünd
Tel. (07171) 103-0 · Fax (07171) 103-106

