
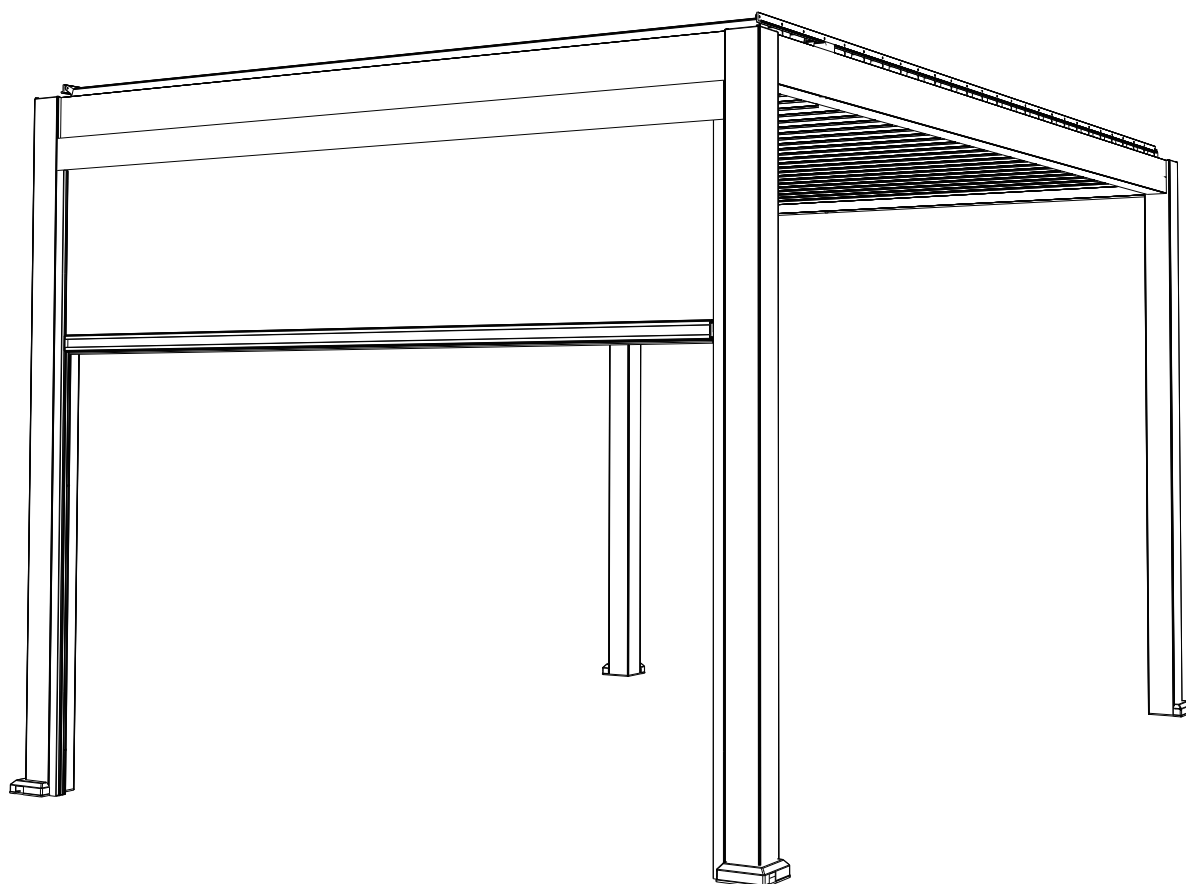


Valjačka slijepa

Priručnik za električnu verziju (Hrvatski)

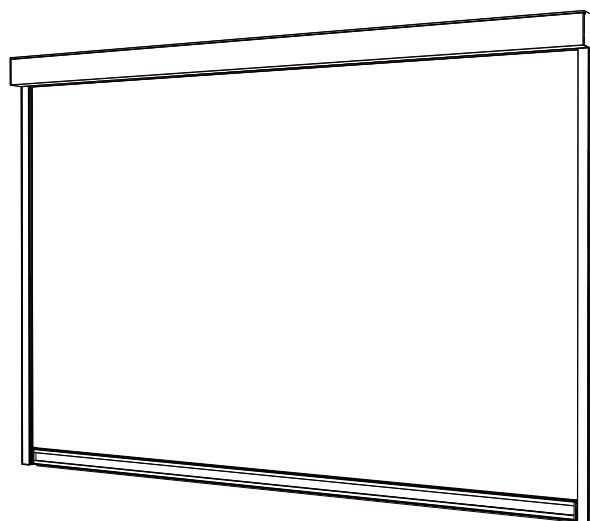

Pergola i valjci

Pergola i valjci







Hvala vam što ste odabrali naše zavjese za vjetar, Molimo vas da pažljivo pročitate sljedeće upute i upute tijekom instalacije i upotrebe.







1. Za instalaciju su potrebne najmanje tri osobe.
 2. valjana zavjesa može se instalirati samo na paralelnom i vertikalnom okviru ili ravnoj ravnini, ako instalacija ne ispunjava zahtjeve, valjana zavjesa ne može se instalirati i normalno raditi.
 3. Nakon što je valjačka zavjesa instalirana, mjerite ravninu i dijagonalnu liniju razinom ili trakom kako biste osigurali da su staze valjačke zavjese paralelne jedna s drugom.
 4. Kada nađete dio koji nedostaje, nemojte ga nastaviti instalirati.
 5. Molimo nosite odgovarajuću zaštitnu opremu tijekom instalacije, uključujući zaštitne naočale, kacigu za rukavice.safety itd.
 - 6.Molimo budite oprezni s oštrim alatima.
 7. Tijekom procesa montaže, osigurajte da se djeca i kućni ljubimci drže daleko od radnog područja, i stavite vreće i alate izvan dosega djece.
 8. Nitko se ne smije oslanjati na stazu za valjanje, niti se ništa smije pričvrstiti na stazu ili poklopac.
 9. strogo je zabranjeno instalirati u vjetru, kiši, snijegu i drugim lošim vremenskim uvjetima.
 10. Roler staza mora biti fiksirana u okviru ili na zrakoplovu, a netko mora biti odgovoran za držanje staze kako bi održao stabilnost prije nego što je staza fiksirana.
 11. Film na profilu koristi se za zaštitu profila i mora se ukloniti nakon instalacije.
- Zavese treba zatvoriti tijekom oluja ili tajfuna.
13. Roler žaluzije treba instalirati na valjacima, prozorskim okvirima i vijetnicima sa stabilnim strukturama.
 14. Da biste redovito očistili zavjesu, koristite posebnu žičnu četkicu ili isperite izravno vodom (Izbjegavanje visokog pritiska).

Upozorenje: Kada se suočite s snažnim vjetrovima i uraganima, valjani zaključak treba zatvoriti u suprotnom slučaju valjani zaključak će biti pušen s staze.


O čišćenju

Površina profila treba očistiti jednom godišnje kako bi se održala izvorna teksturaPrilikom čišćenja, ne koristite grubu tkaninu, abraziv, čeličnu loptu i drugu boju tkanine, preporučuje se upotreba: meka spužva, meka četkica. Ne koristite korozivne čistače kao što su kiseline ili alkalne. Preporučuje se oprati PH neutralnim detergentom i vodom, a zatim osušiti krpomNije pogodno koristiti opremu pod visokim tlakom za čišćenje zavjese. Pažnja na upotrebu Nakon instalacije provjerite da li su vijci čvrsti i ne zaboravite provjeriti vijke barem jednom godišnjeProvjerite pribor kako biste osigurali da pribor ili drugi dijelovi nisu oštećeni. Toplo podsjećanje Kada se susretnete s tajfunima ili drugim lošim vremenom, valjani zaključak ne treba otvoriti, treba donijeti drugi valjani zaključak

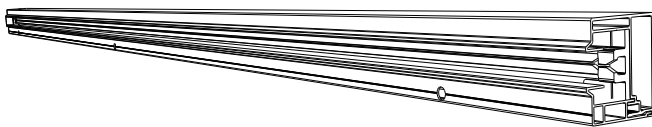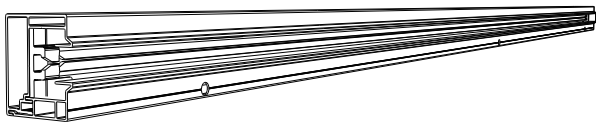No.	Profili, pribor i alati	
A		x1 
No.	Profili, pribor i alati	
B		x1 
No.	Ekran (poklopac / kraj poklopac / zavjesa tkanina / donji šipka)	
C		x1
No.	Donja željeznica (odvojena)	
D		x2 
No.	Gornja željeznica (odvojena)	
E		x2 
No.	Plastična željeznica (odvojena)	
F		x2

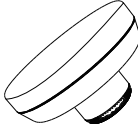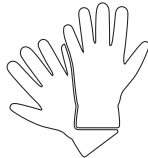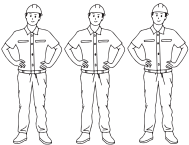① Track set vijak x8 	② Gornja i donja staza kombinacijski vijci x8 	③ Gume čep x8 	④ Allen ključ set x1 	
ljestve	Mjerna traka	Električna ručna bušilica	rukavice	Radovi
 x2 >1.5m				 >3

Korak 1: Mjerenje položaja instalacije

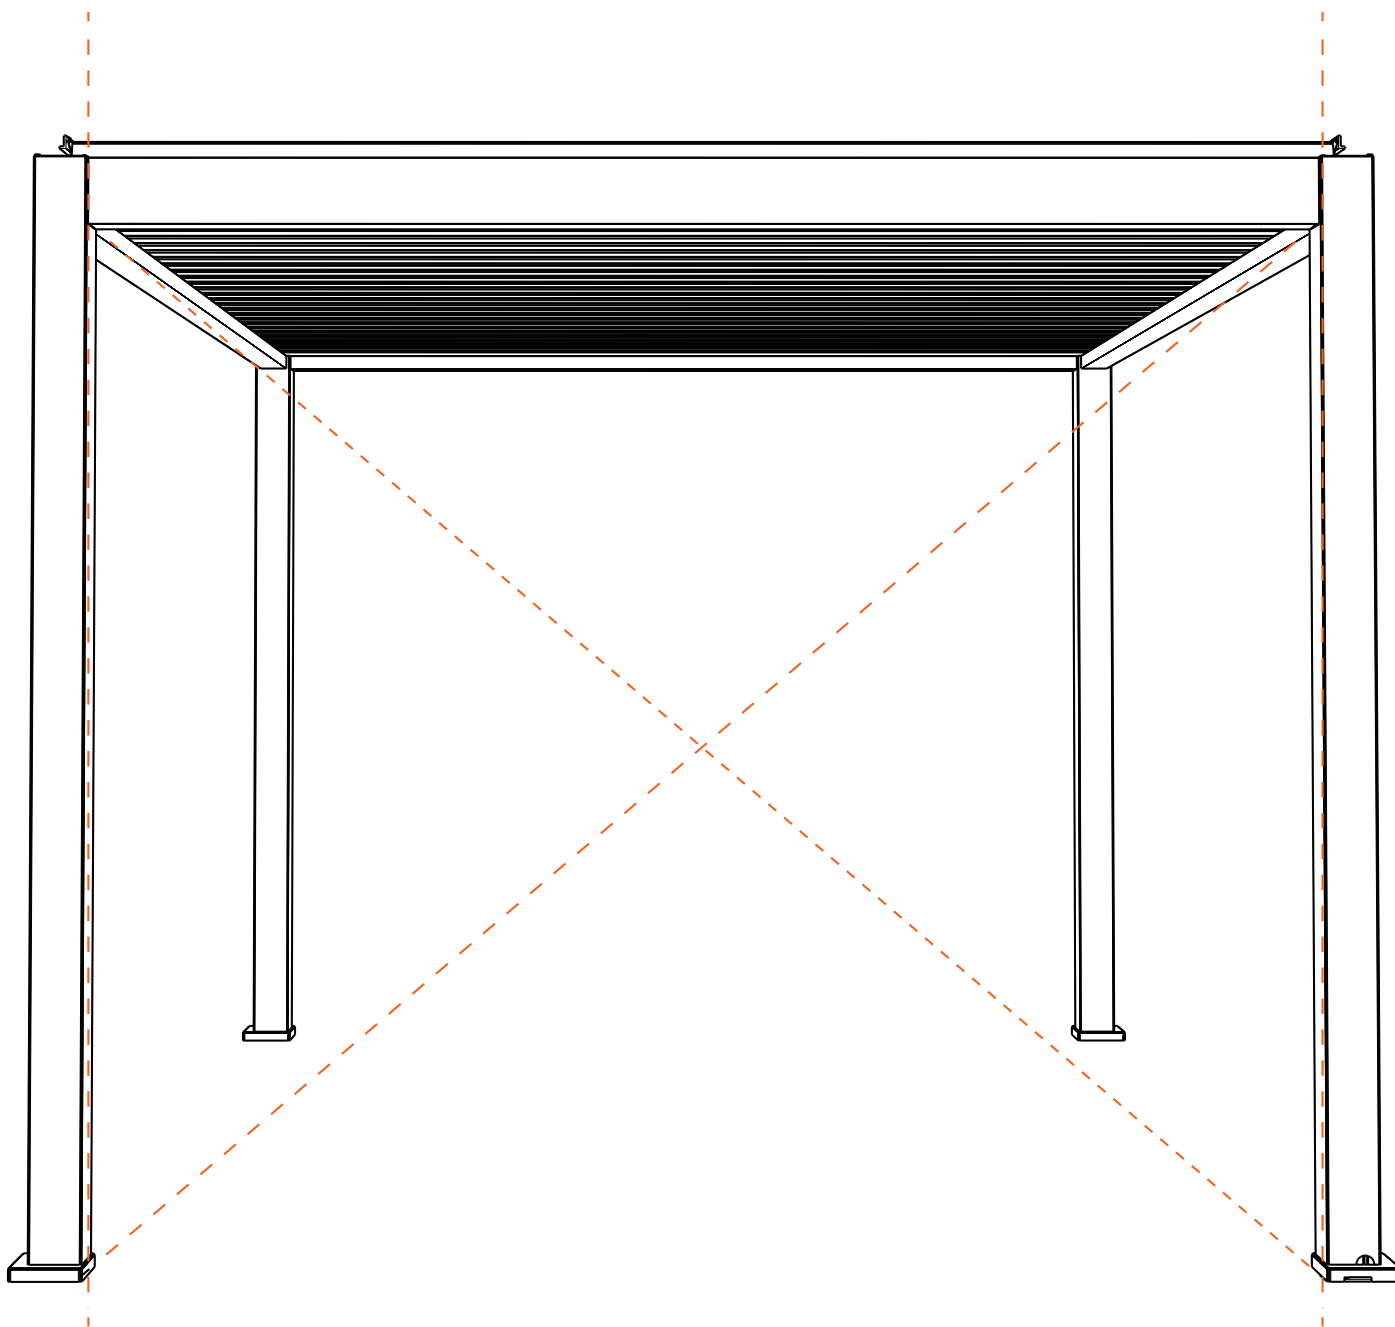


upute:

Koristite mjernu traku i lasersku razinu za mjerenje položaja instalacije:

1. Je li okvir ravn i ravn;
2. Je li veličina pozicije instalacije u skladu s valjanom zavjesom;
3. Dijagonalna dužina je dosljedna;
4. Pobrinite se da okvir nije iskrivljen i da je veličina prikladna prije instalacije.

Korak 2: Podijelite lijeve i desne željeznice

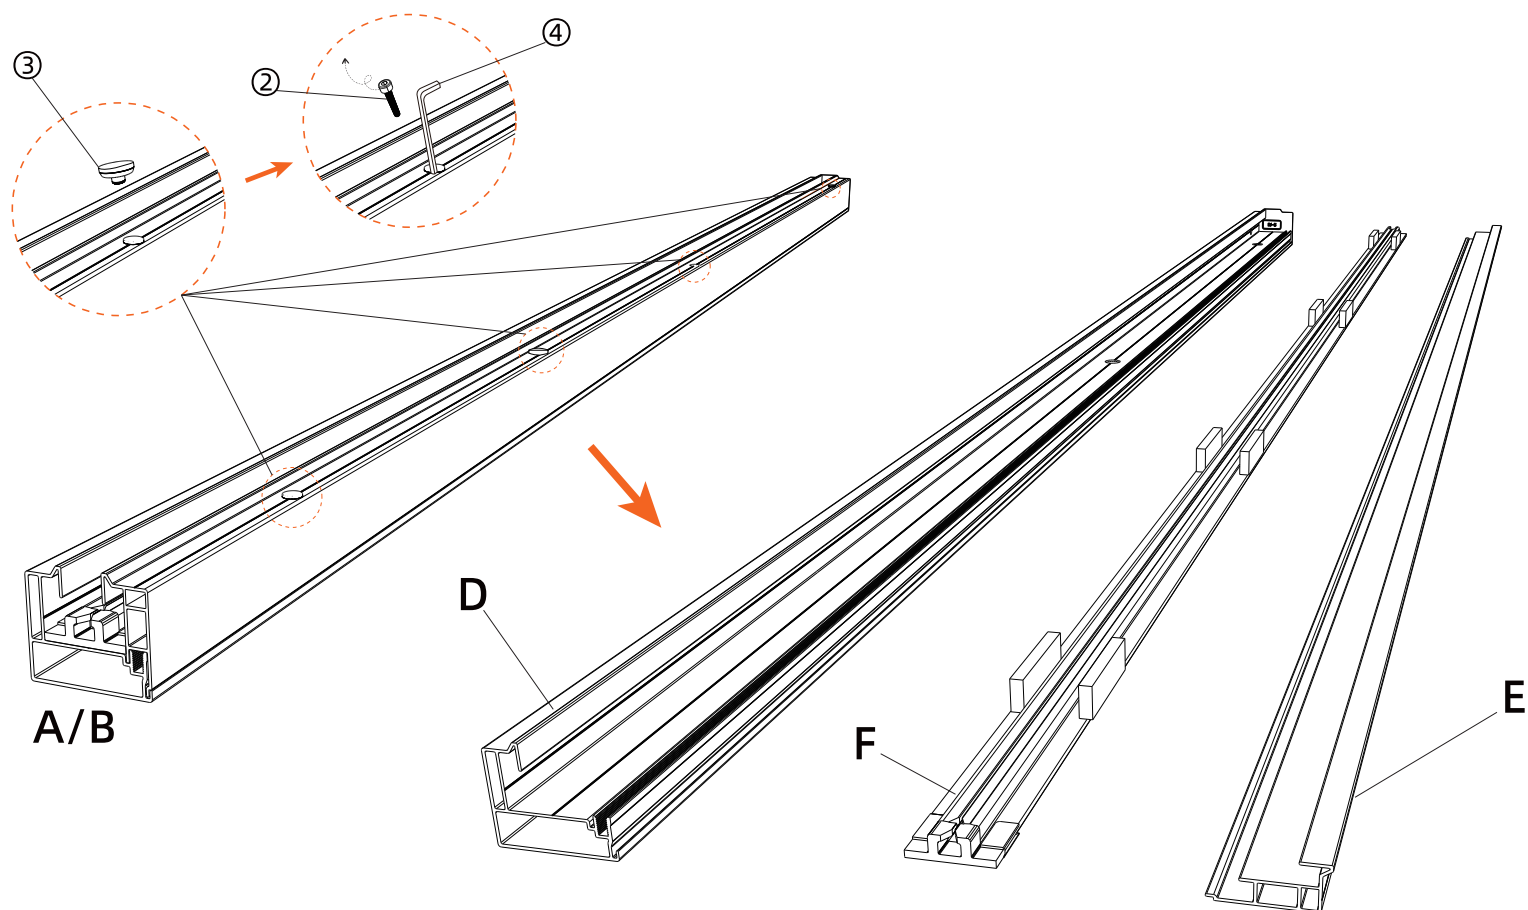


③	②	④

upute:

Razbijte lijevu i desnu željeznicu:

1. Uklonite gumenu čep rupe za vijak željeznice;
2. Koristite šesterostruki ključ za odvijanje vijka za željeznicu;
3. Odvojite gornju željeznicu i podijelite stazu na tri dijela: gornju željeznicu, plastičnu željeznicu i donju željeznicu.


Korak 2: Podijelite lijeve i desne željeznice

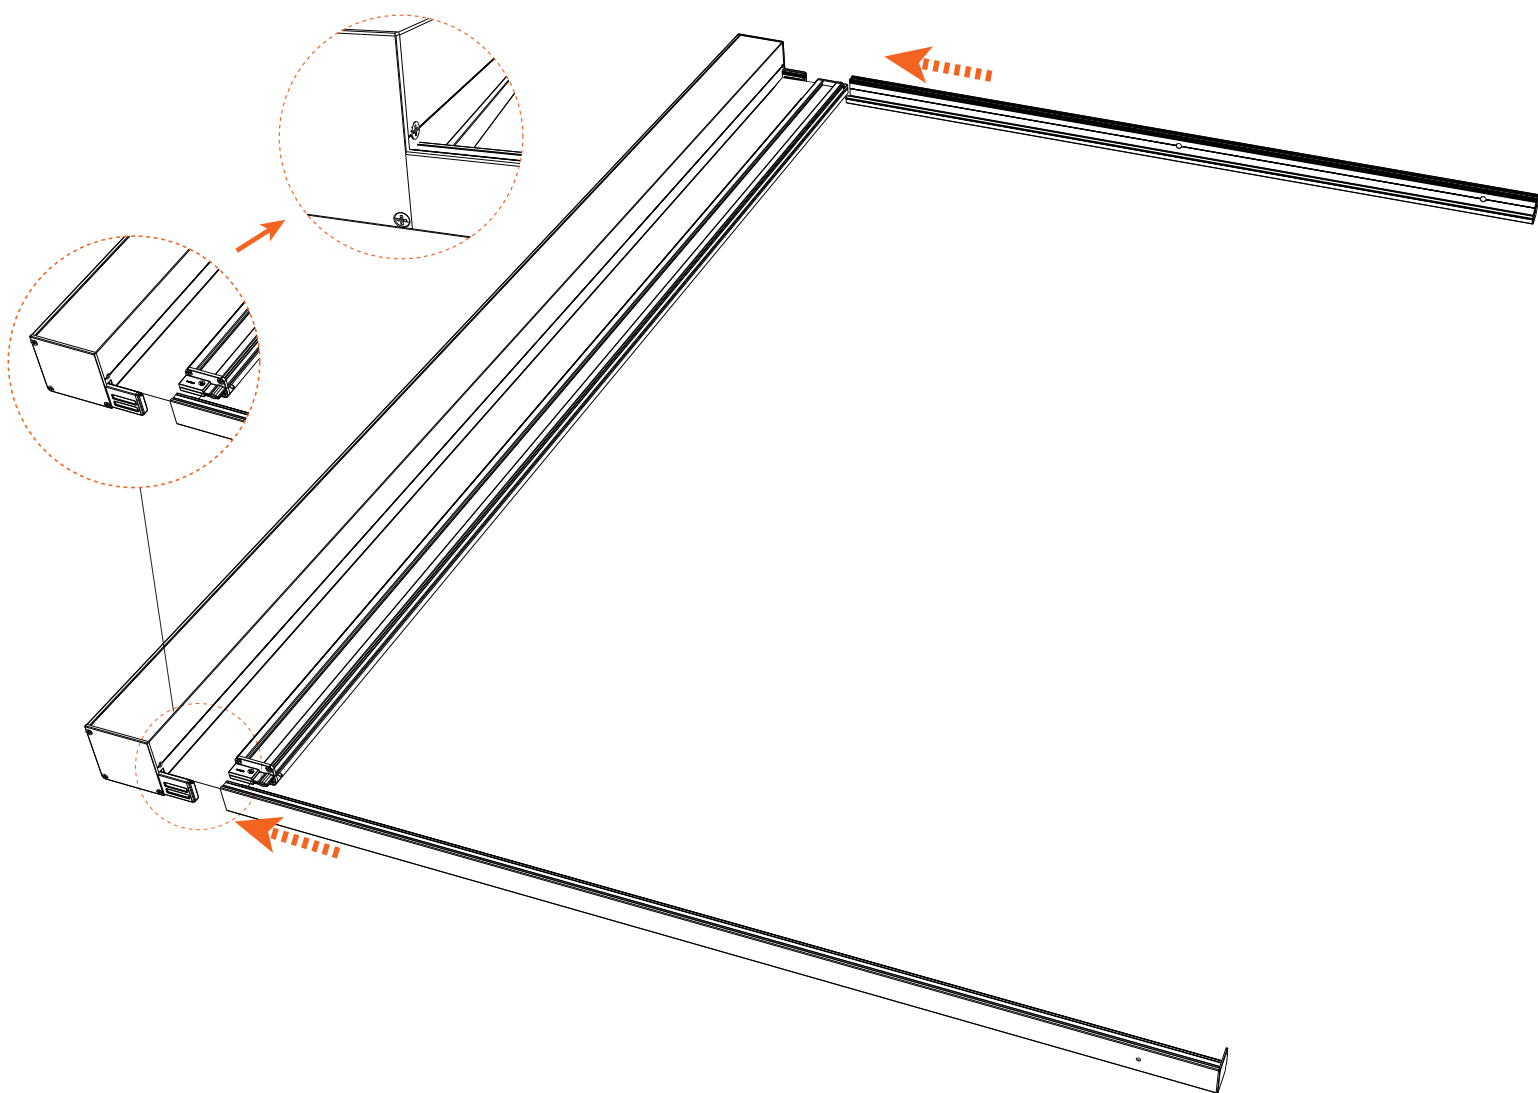

upute:

1. ubaciti donje željeznice lijeve i desne željeznice u bočne poklopce s obje strane glavno tijelo zavjese valjaka;

Korak 4: Stavite zaslon u okvir

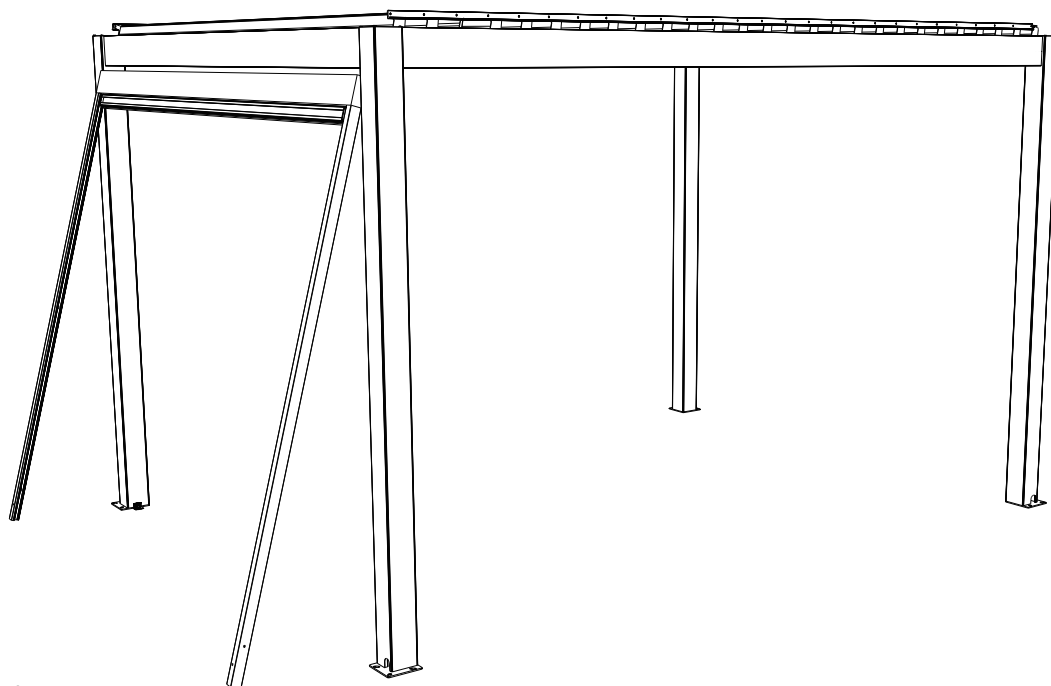


upute:

1. nagib, donja željeznica i glavno tijelo valjaka zavjese u instalacijski okvir, Zatim ga ispravite;
- 2, trebaju 2-3 osobe za rad, visina je previsoka potreba za korištenjem ljestve;
3. obje strane željeznice trebaju biti paralelne jedna s drugom kako bi se osigurala ista ravnina.

Priključivanje linije rolera




Kada valjana zavjesa stoji blizu površine instalacije paviljona, motorna linija valjanih zavjesa prvo bi trebala proći kroz otvorenu rupu na koloni paviljona, povezati se s žicom valjanih zavjesa rezerviranom na početku, a zatim potpuno priključiti valjanu zavjesu u površinu instalacije paviljona.

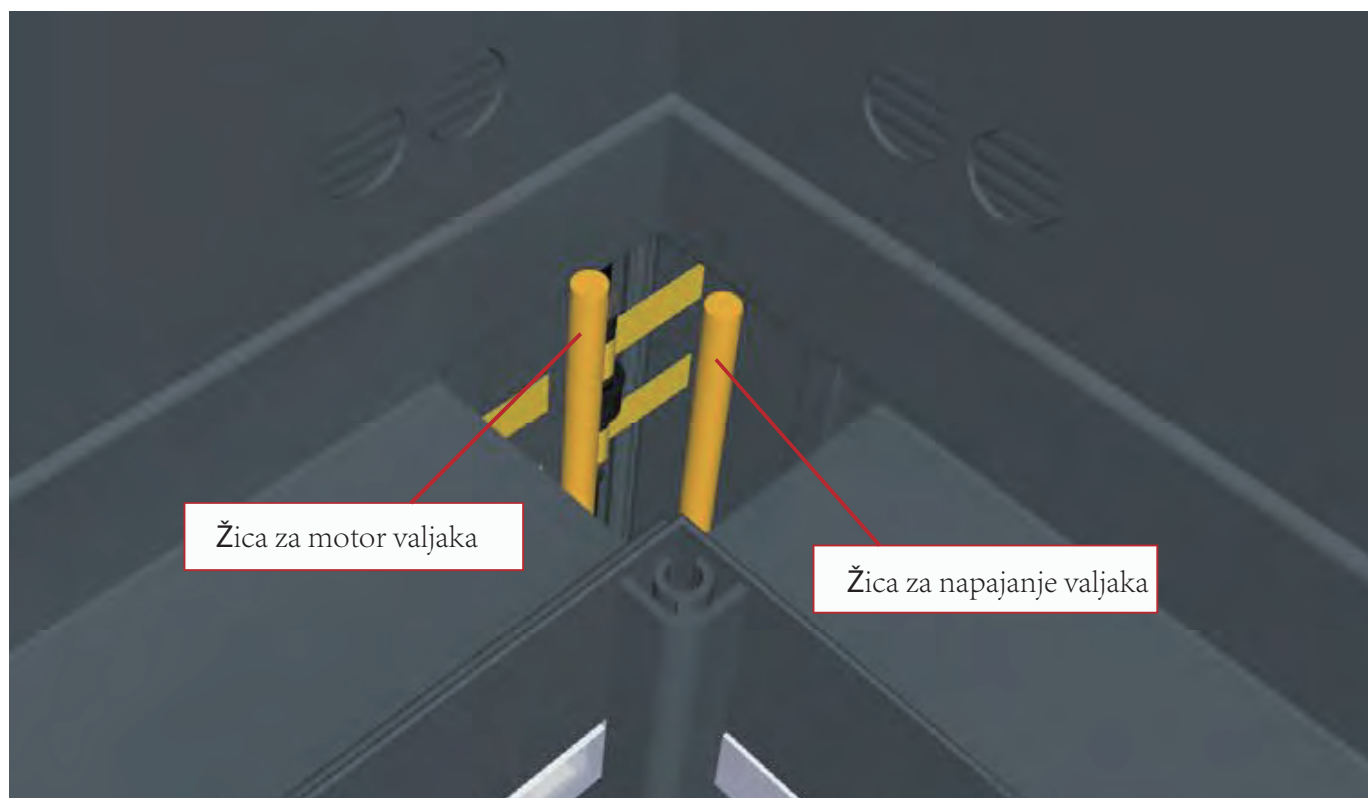


Voda motora roleta i električna linija rezervirana za stup imaju različite metode ožičenja u skladu s brojem roleta koji se usklađuju s paviljonom.

Jednostrano valjano ožičenje zatvarača

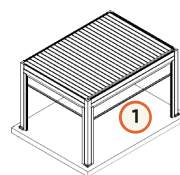

Paviljon je opremljen samo skupom valjanih zavjesa, valjani kabl i motorna linija izravno su povezani s glavom ožičenja i mogu se zategnuti nakon ožičenja.

2-3 bočne žice za rolere

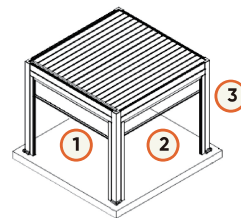


Paviljon je opremljen više od dva seta valjanih zavjesa, za koje je potreban priključak tipa T, jedan kraj je povezan s prvim setom motora valjanih zavjesa, jedan kraj je povezan s napajnim kablom valjanih zavjesa, a posljednji kraj je povezan s drugim setom motora valjanih zavjesa.

4 bočne žice za valjače




Uzmimo četiri seta zavjesa kao primjer:

- Crvena linija: zavjesa motor žica;
- Žuta linija: zavjesa napajanje žica,
- Crna linija: sljedeća zavjesa motor žica (Obično rezervirano u zruci)

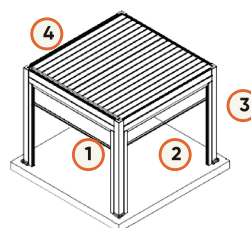

Korak 5: Fiksne željeznice

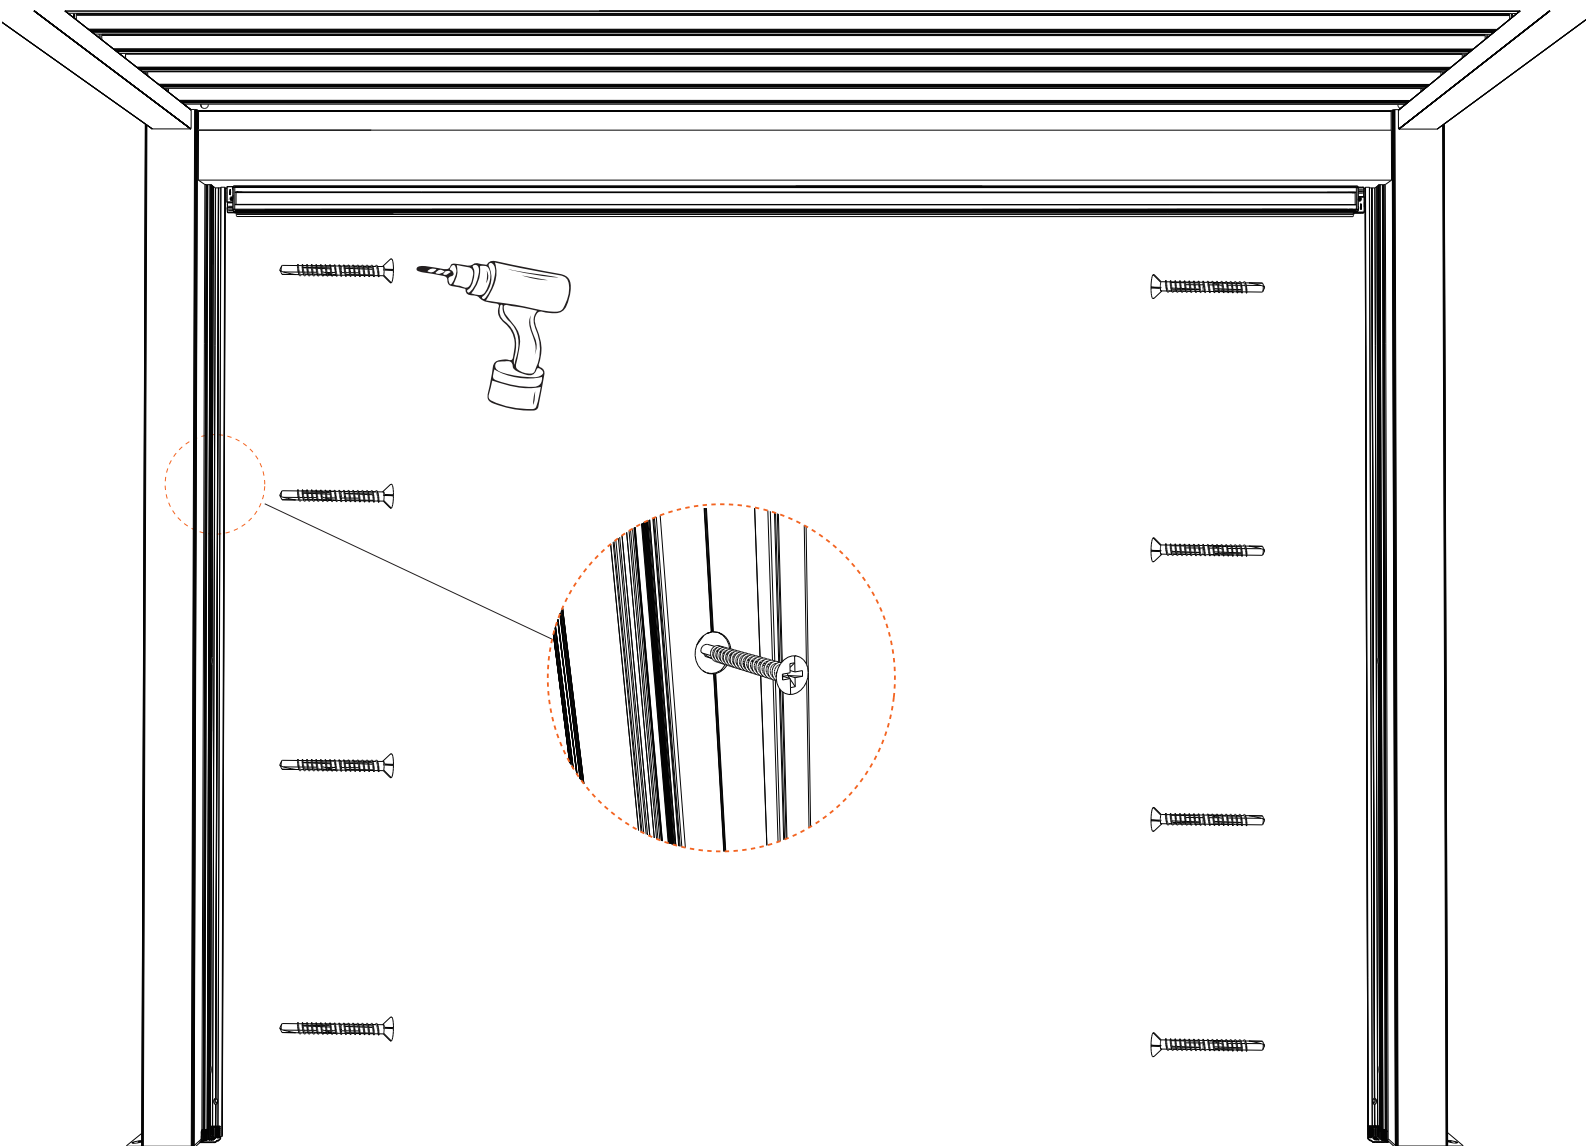


①	bušilica

upute:

Potrebna su dva muškarca kako bi se spustila staza.


Korak 6: Ponovno sastavite željeznicu


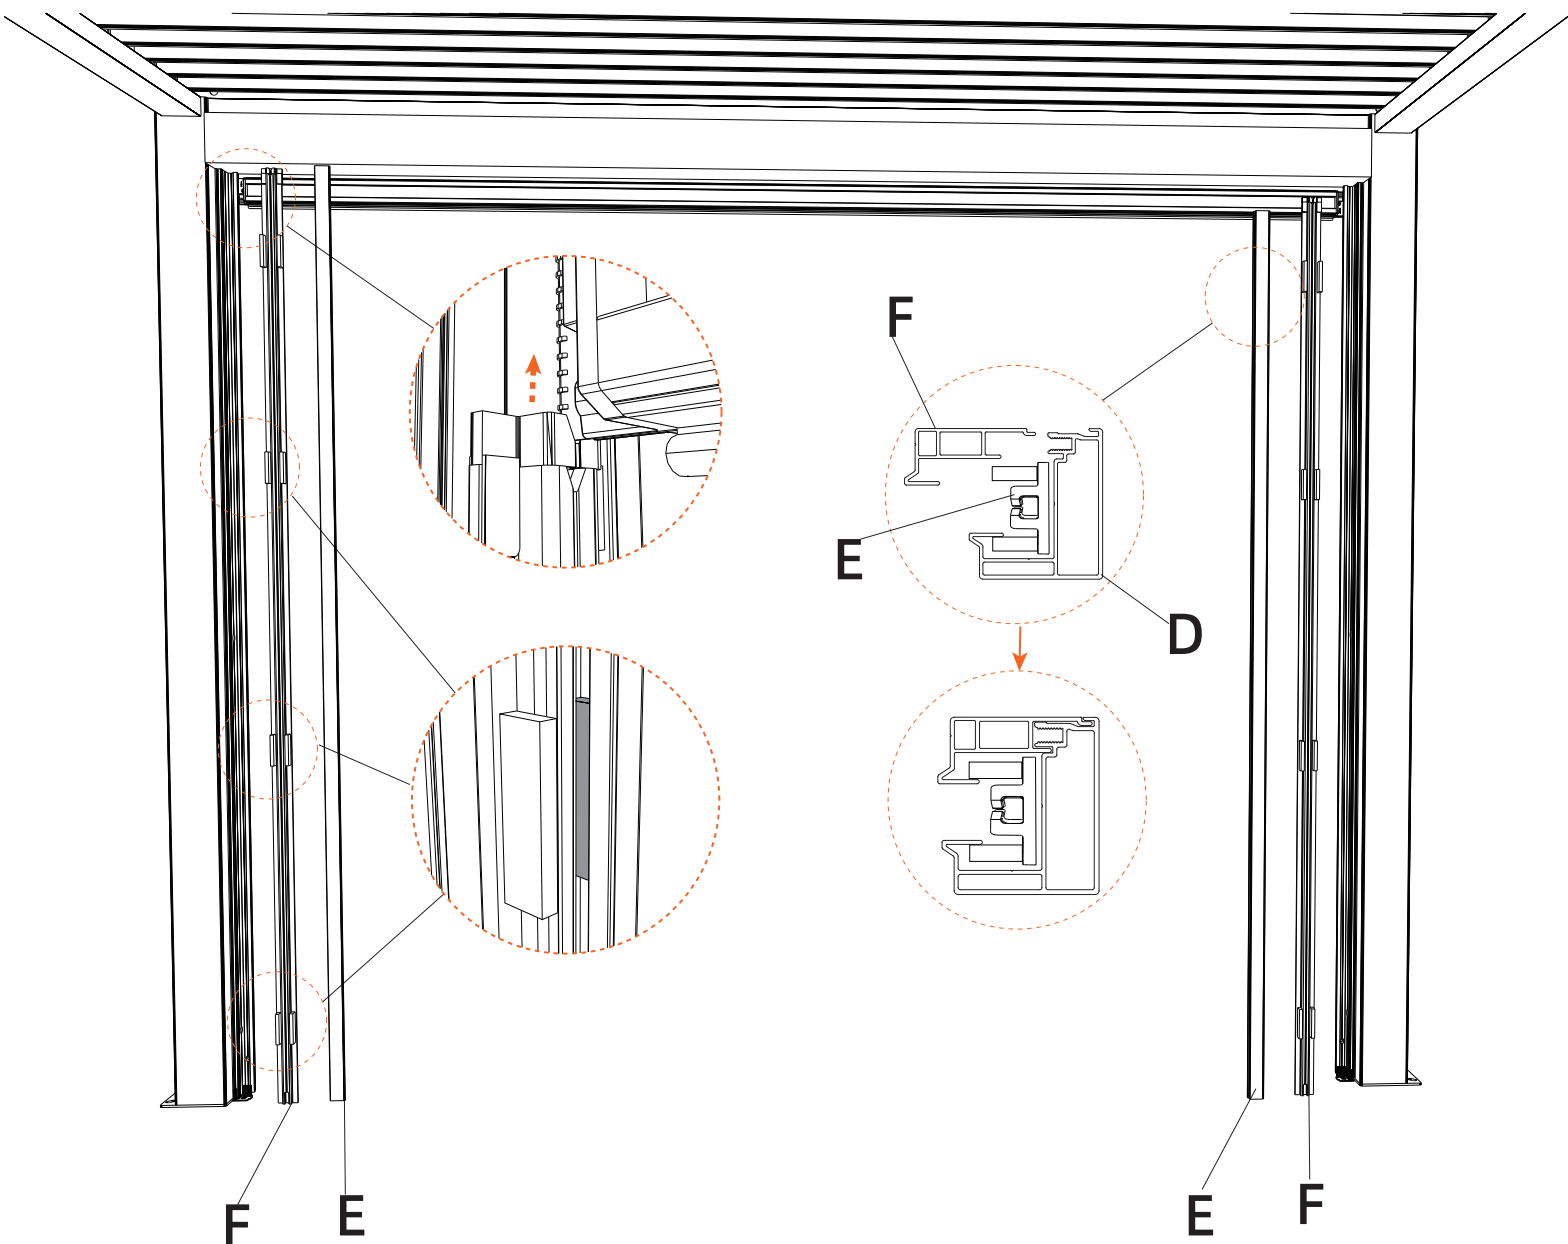


upute:

- Nakon što je donja željeznica fiksirana, počnite ponovno sastavljati cijelu željeznicu:
- 1, izvadite plastičnu željeznicu, kraj u obliku V okrenut prema gore, ubacite zavjesu;
 - 2, imajte na umu da spužva na plastičnoj željeznici treba biti priključena u gornji i donja željeznica;
 3. Ponovno instalirajte gornju stazu, kao što je prikazano na slici

Korak 7: Pričvrstite vijke i priključke

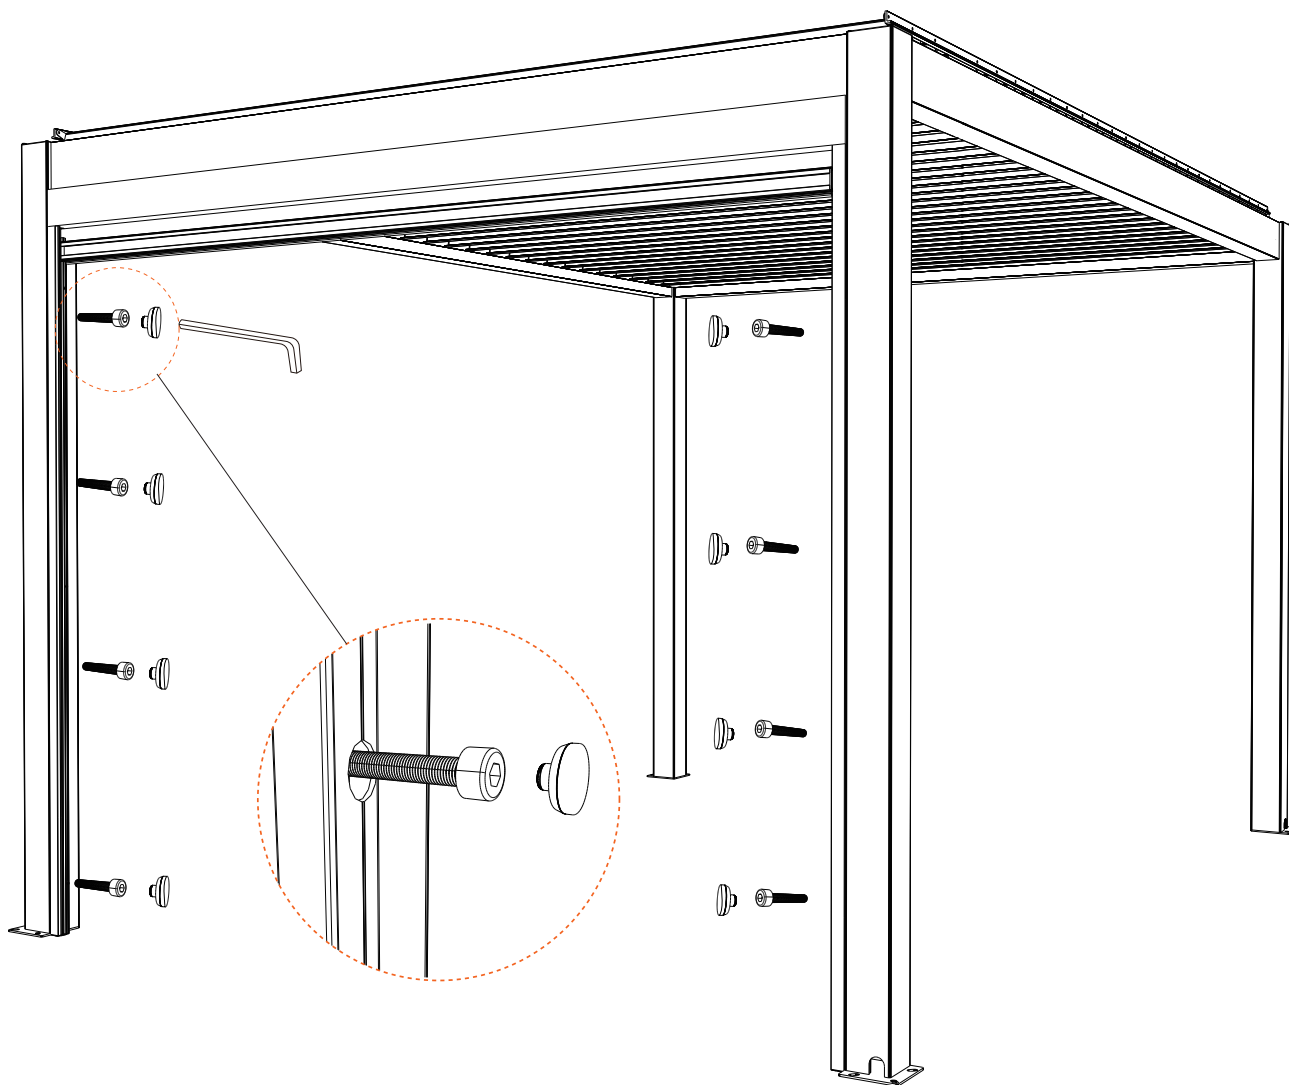


②	③	④
 x8	 x8	

upute:

Nakon sastavljanja gornjih i donjih staza i plastičnih staza, ponovno ih zategnite sa vijcima ②, i priključite gumeni čep ③ vratiti se za završetak instalacije zavjesa za valjce.

Korak 8: Testni zaslon

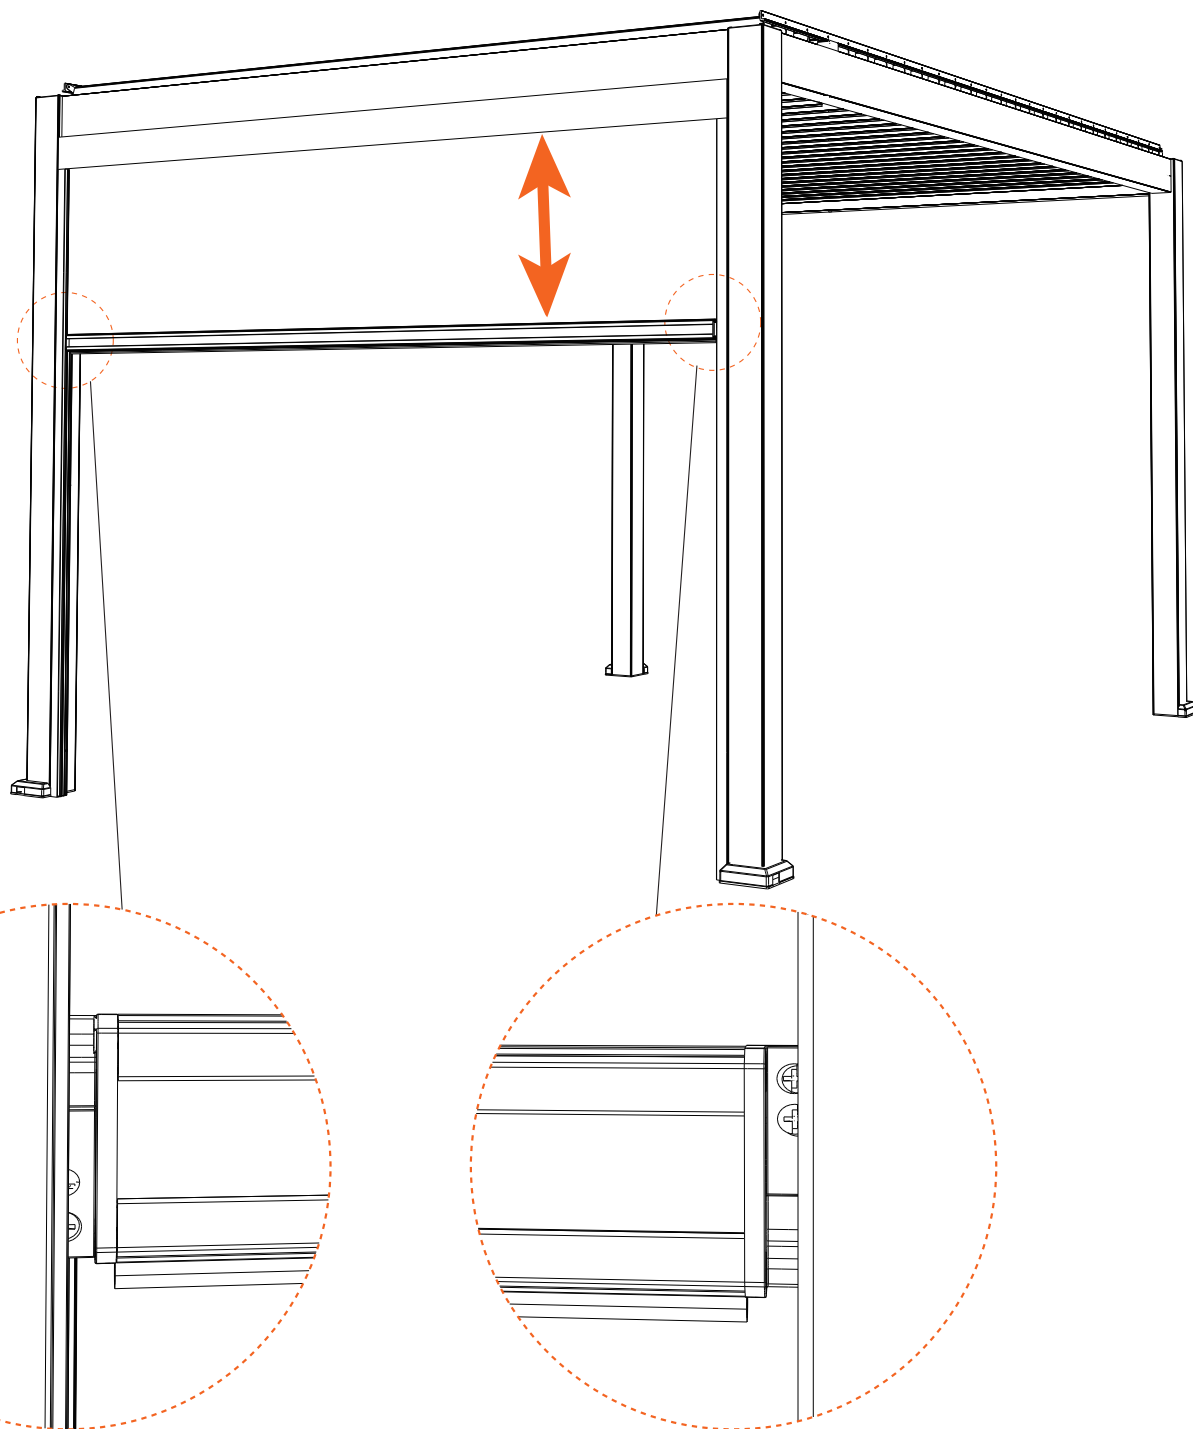

upute:

Kriteriji za procjenu ispravne instalacije roleta:

- ① Povucite gore i dolje glatko, bez kašnjenja;
- ② Pusti i zaustavi, bez odbitka;

3 Krajnji poklopac s obje strane donje šipke je u skladu s udaljenošću staze, 5-10 mm je prikladno.

Korak 9: Analiza grešaka i rješavanje problema

Greška 1: valjanje zavjesa je mekana i slaba i automatski pada, povlačna sila je jaka i automatski raste, a ne može lebditi

Razlog: napetost proljeća je premala, zavjesa valjaka automatski pada zbog vlastite težine; Proljeće previše povlači. Stalno se povlači.

Rješenje: Otvorite poklopac valjanog oklopa, uklonite vijak za držanje valjanog oklopa, koristite alat za ponovno prilagođavanje neprestanosti proljeća. Za detaljan rad, molimo vas da se posvetujete osoblju nakon prodaje.

Greška 2: Zavesa će se zaglaviti kada se povuče na određeni položaj i ne može se pomjeriti

Razlog: staze s obje strane zavjese nisu paralelne, a situacija je uska na vrhu i široka na dnu ili uska na vrhu i široka na dnu.

Rješenje: prvo mjerite jesu li dimenzije srednjih i donjih tri položaja s obje strane staze dosljedne.

② Promatrajte jesu li dvije strane staze na istoj razini i isključite stazu "prednji i stražnji prelaz".

③ Promatrajte je li udaljenost između lijevog i desnog kraja pokrivača donje šipke i staze prevelika ili premala?

④ Susret kartice željeznice, ne koristite nasilje da povučete zavjesu dolje, prvo trebate polako gurnuti zavjesu natrag, zatim u skladu s gore navedenom situacijom kako biste utvrdili vrstu problema uzrokovanog kartice željeznice, da ispravite;

* Nasilno povlačenje će dovesti do nepovratnog oštećenja tkanine ili staze valjaka, a proizvođač ne jamstvo.

Greška 3: Zavesa valjaka se ne povlači glatko gore i dolje, a u određenom položaju nalazi se blago kašnjenje ili abnormalan zvuk

Razlog: A. Tiha spužva unutar staze valjaka nije priključena.
B. plastične staze škrebanje roll tkanine.

Rješenje: ① provjerite je li tiha spužva na lijevoj i desnoj stazi priključena na stazu, ako je tako, priključite spužvu nazad na stazu.

② Otvorite stazu i provjerite ima li stranih objekata u stazi.


③ Promatrajte kontakt između pokreta valjanih zavjesa i plastične staze, bilo postoji prijelazno trenje, ako je tako, kontaktirajte proizvođača kako biste zamijenili plastičnu stazu.

Greška 4: Roler je zaglavio u određenom položaju i ne može se spustiti


Razlog: Vijak na stazi ili plastične staze. (pogrešna operacija)

Rješenje: Ne može se vijak na stazi ili plastične staze, ili dodati / dodati druge stvari, treba izmijeniti roleta. Molimo prvo se posvetujte proizvođaču. Korisnik sam mijenja stazu valjaka ili strukturu profila, što rezultira oštećenjem proizvoda. Bez jamstva.


Instalacija željeznice

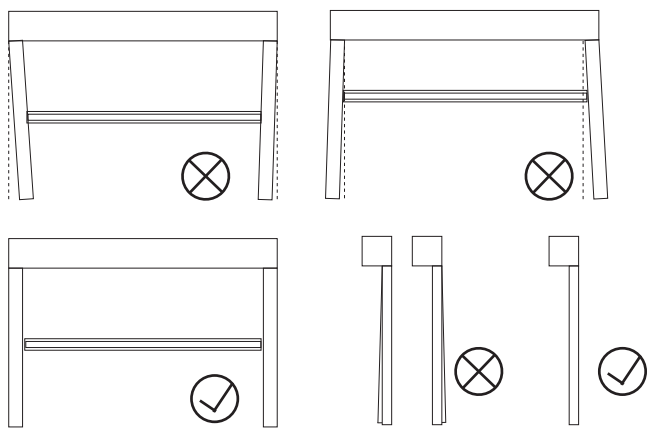


Instalacija spužve

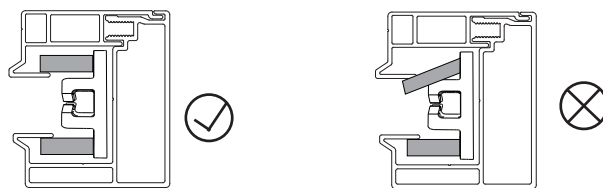

Ne oslanjajte se na zaslon

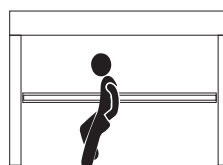


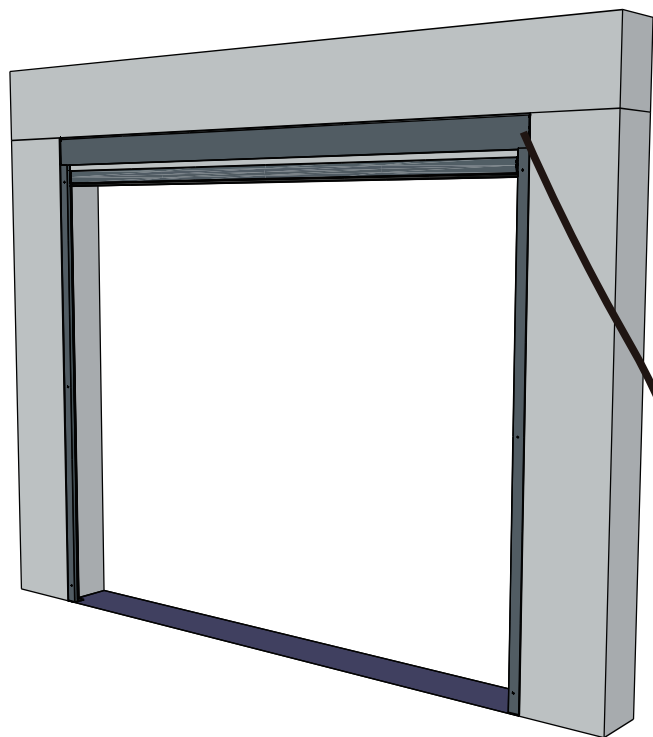

Daljinski upravljački kanal Ispravljanje koda

Nakon instalacije, priključite napajanje i koristite daljinski upravljač otvaranje i zatvaranje roleta.

Upute za korištenje daljinskog upravljača

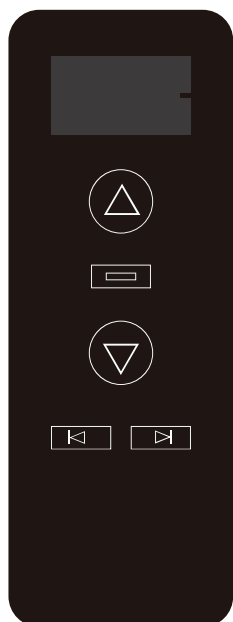

— — — — . **【CC】** kanal može kontrolirati sve žaluzije
Rutina počinje s kanalom **【01】** .

— — — — . Otvori

— — — — . Zaustavite!

— — — — . Završiti

— — — — . Prebacivanje kanala



- 1) Isključite napajanje
- 2) Dugo pritisnite gumb Otvorite, posljednje 3 sekunde;
- 3) napajanje; (Vidjet ćete da se roleta vrti gore i dolje)
- 4) Oslobodite gumb Otvorite;
- 5) Pritisnite gumb Otvori jednom;
(Vidjet ćete da se roleta vrti gore i dolje)
- 6) Uspješno usklađivanje koda.
- 7) U slučaju više skupova roleta, na jednom skupu roleta, druge rolete moraju biti priključene.

Podudaranje koda daljinskog upravljača

Prije nego što su proizvodi isporučeni iz tvornice, kodovi su već postavljeni. Nakon što ih korisnici instaliraju, mogu ih koristiti izravno. Međutim, ako se dugo ne rade ili ako postoje povremeni kvarovi niske vjerojatnosti, korisnici mogu sami ponovno postaviti kodove.

Rollerij

Elektrische versie handleiding (NL)

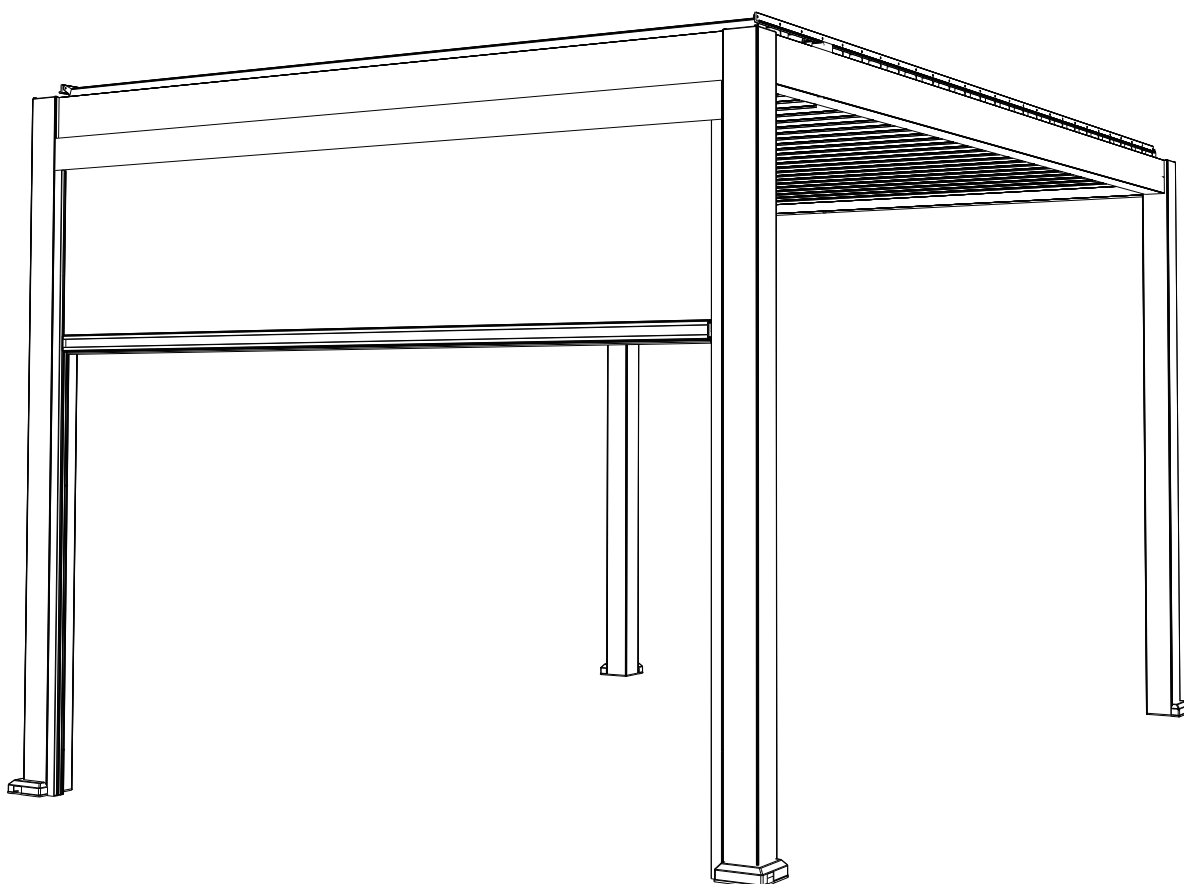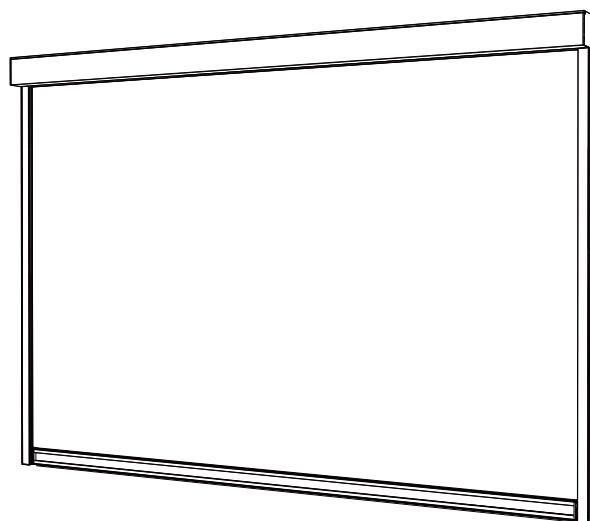

Pergola & rolgordijn

Inleiding:







Bedankt voor het kiezen van onze windgordijnen, Lees de volgende instructies en instructies zorgvuldig tijdens installatie en gebruik.







1. Ten minste drie mensen zijn vereist voor installatie.
2. Het rollende gordijn kan alleen worden geïnstalleerd op een parallel en verticaal kader of een vlak vlak, als de installatie environment niet aan de vereisten voldoet, kan het rollende gordijn niet normaal worden geïnstalleerd en werken.
3. Nadat het rolgordijn is geïnstalleerd, meet de vlakheid en de diagonale lijn met een niveau of tapemeasure om ervoor te zorgen dat de rolgordijnsporen parallel met elkaar zijn.
4. Wanneer u een deel ontbreekt fnd, niet doorgaan om het te installeren.
5. Draag alstublieft relevante beschermende apparatuur tijdens de installatie, met inbegrip van beschermende bril, handschoen. veiligheidshelm, enz.
6. Wees voorzichtig met scherpe gereedschappen.
7. Tijdens het assemblageproces, zorg ervoor dat kinderen en huisdieren worden weggehouden van het werkgebied, en zet zakken en gereedschappen buiten het bereik van kinderen.
8. Niemand mag zich vertrouwen op de rolbaan, noch mag iets aan de baan of de cover worden bevestigd.
9. het is strikt verboden om te installeren in wind, regen, sneeuw en andere slechte weersomstandigheden.
10. Het rollerspor moet in het frame of op het vliegtuig worden vastgesteld, en iemand moet verantwoordelijk zijn voor het houden van het spoor om stabiliteit te handhaven voordat het spoor wordt vastgesteld.
11. De film op de profele wordt gebruikt om de profele te beschermen en moet na installatie worden verwijderd.
12. Gordijnen moeten gesloten worden tijdens stormen of tyfoons.
13. De rolgordijnen moeten worden geïnstalleerd op wals, raamframes en gazebo's met stabiele structuren.
14. Om het gordijn regelmatig schoon te maken, gebruik een speciale draadmaasborstel of spoel rechtstreeks met water
(Vermijd hoge druk).

Waarschuwing: Bij sterke winden en orkanen moet de rolluiker gesloten worden, anders wordt de rolluiker van de baan geblazen.


Over schoonmaken

Het oppervlak van de profiel moet een keer per jaar worden schoongemaakt om zijn oorspronkelijke textuur te handhaven. Bij het schoonmaken, gebruik geen grove doek, schuurmiddel, stalen bal en andere kleuren doek, wordt het aanbevolen om te gebruiken: zachte spons, zachte borstel. Gebruik geen corrosieve reinigingsmiddelen zoals zuur of alkali. Het wordt aanbevolen om te wassen met PH neutrale wasmiddel en water, en vervolgens drogen met een rag. Het is niet geschikt om hogedrukapparatuur te gebruiken om het rolgordijn schoon te maken. Aandacht voor gebruik Na installatie, controleer of de schroeven strak zijn, en vergeet niet om de schroeven ten minste één keer per jaar te controleren. Controleer accessoires regelmatig om ervoor te zorgen dat accessoires of andere onderdelen niet beschadigd zijn. Warme herinnering Bij het tegenkomen van tyfoons of ander slecht weer, moet de rolluik niet worden geopend, moet een andere rolluik worden gebracht.

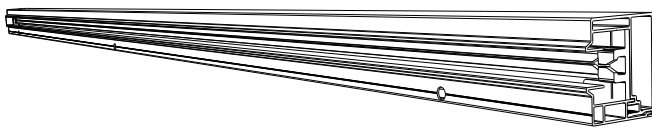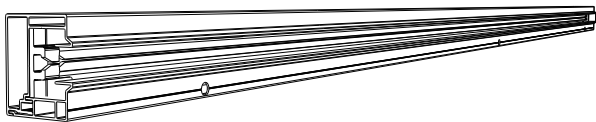No.	Rechte rail (integraal)	
A		x1 
No.	Links rail (integraal)	
B		x1 
No.	Scherm (cover/end cover/gordijn stof/lagere staaf)	
C		x1
No.	Onderste rail (apart)	
D		x2 
No.	Bovenste rail (apart)	
E		x2 
No.	Plastic rail (apart)	
F		x2

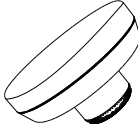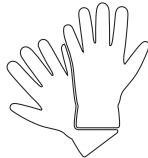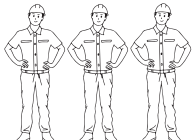① Track set schroef x8 	② Boven- en ondersporen combinatieschroeven x8 	③ Rubberen stekker x8 	④ Allen sleutelset x1 	
Ladder 	Maatband 	Elektrische handboor 	Handschoenen 	Werken 
x2 >1.5m				>3

Stap1: Het meten van de installatiepositie

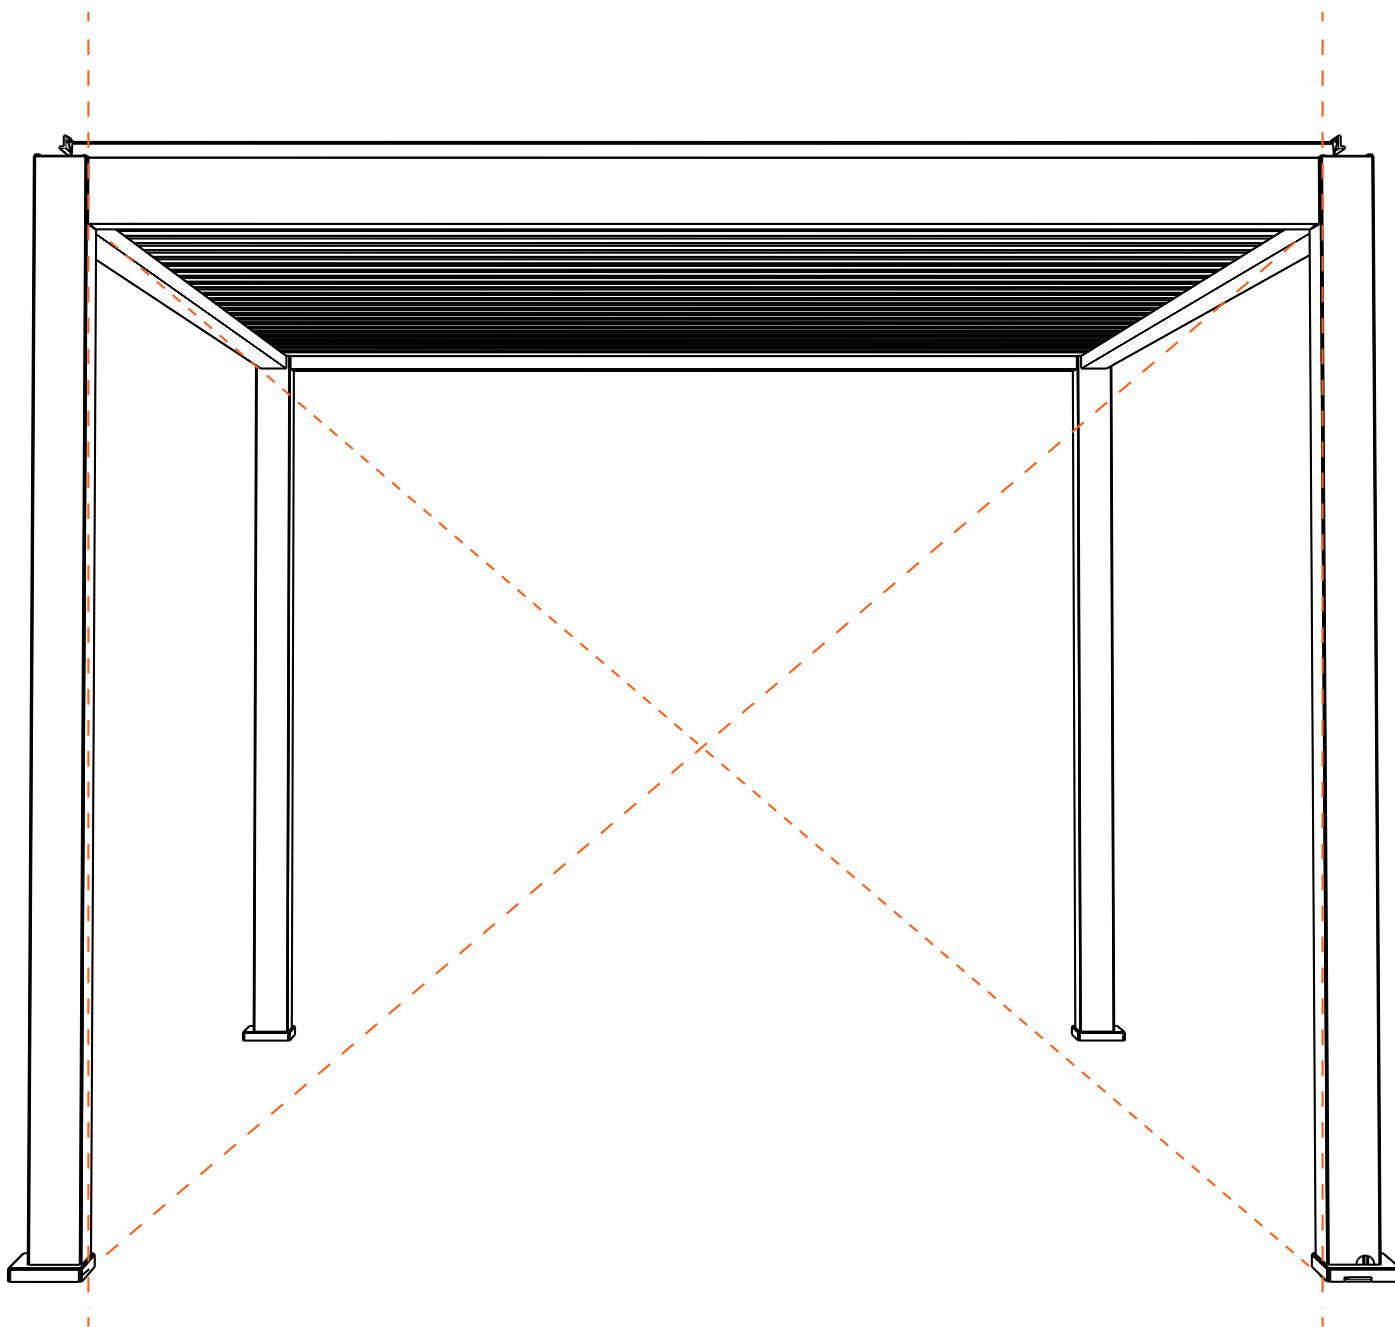





Instructies:

Gebruik een meetband en laserniveau om de installatiepositie te meten:

1. Of het frame plat en recht is;
2. Of de installatiepositiegrootte in overeenstemming is met het rollende gordijn;
3. Diagonale lengte is consistent;
4. Zorg ervoor dat het frame niet geschoven is en de grootte geschikt is voor de installatie.

Stap 2: Split links en rechts rails

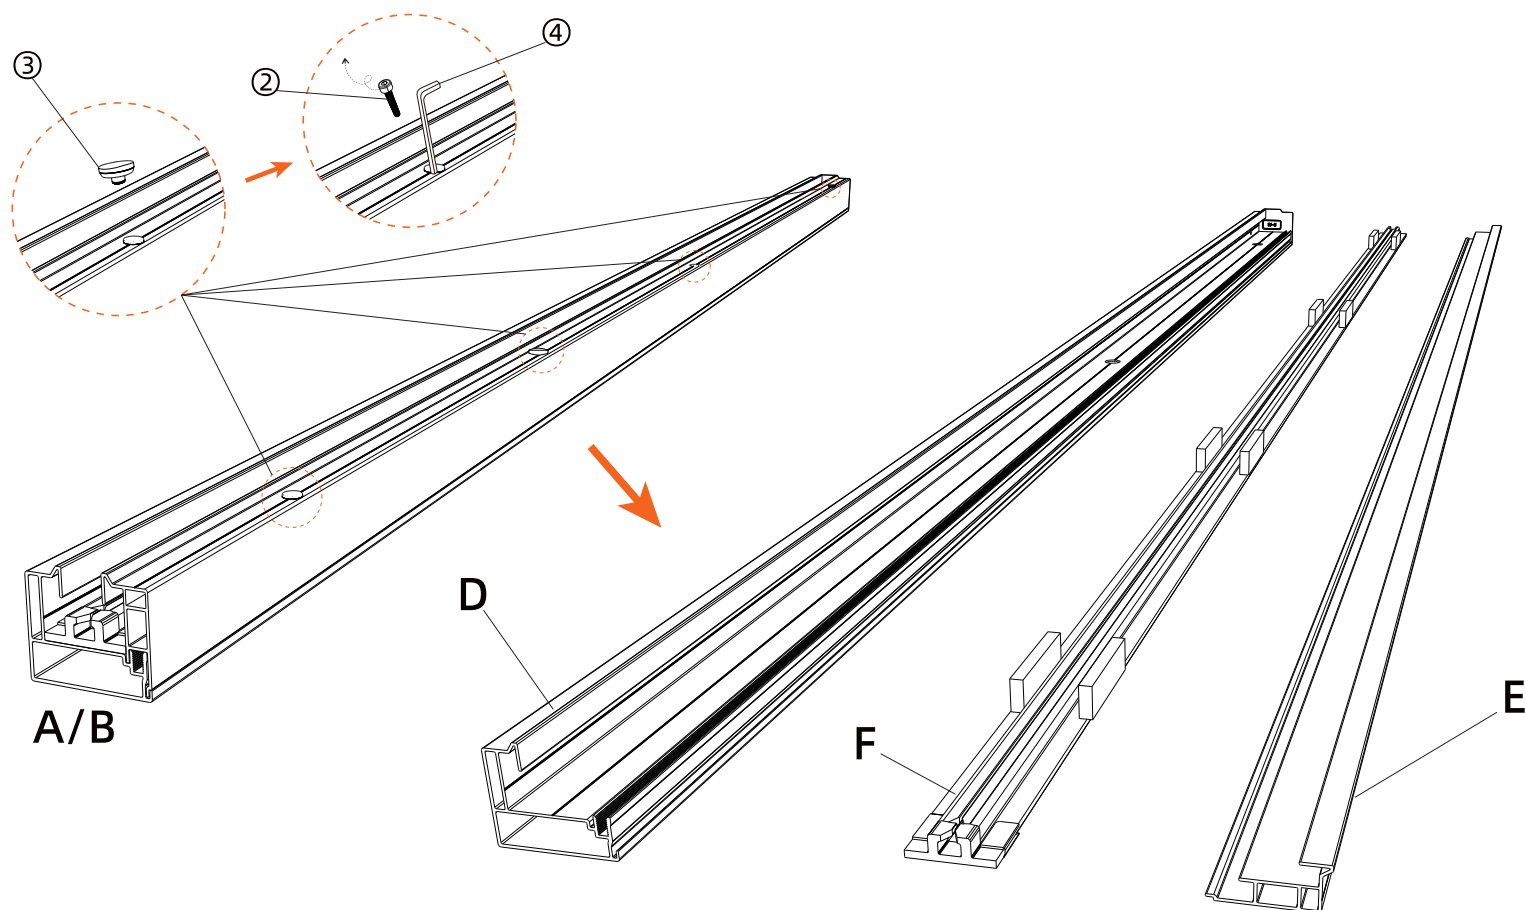


③	②	④
		

Instructies:

Breek de linker en rechter rail uit:

1. Verwijder de rubberen stekker van het schroefgat van de rail;
2. Gebruik de zeskantsleutel om de railschroef los te schroeven;
3. Breek de bovenste rail af en verdeel het spoor in drie delen: bovenste rail, plastic rail en onderste rail.


Stap 3: Ondere railinsert scherm zijdekking

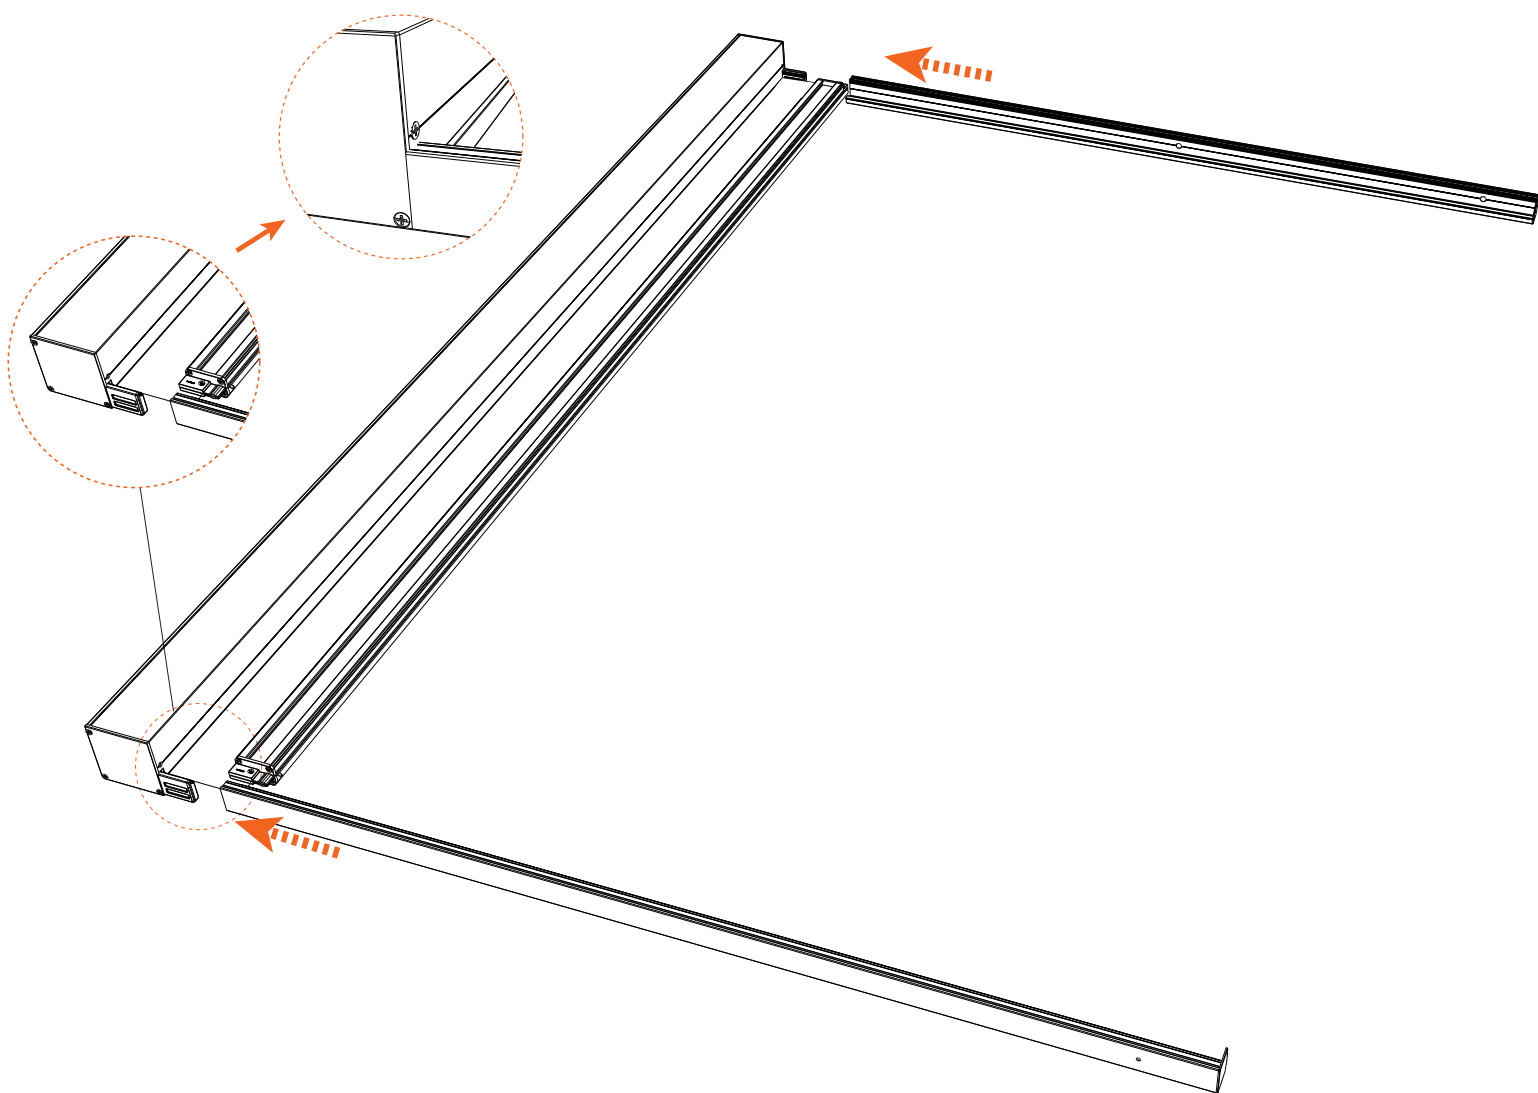

Instructies:

1. insert de onderste rails van de linker en rechter rail in de zijdeksels aan beide zijden van de hoofdlichaam van het rolgordijn;

Stap 4: Plaats het scherm in het frame

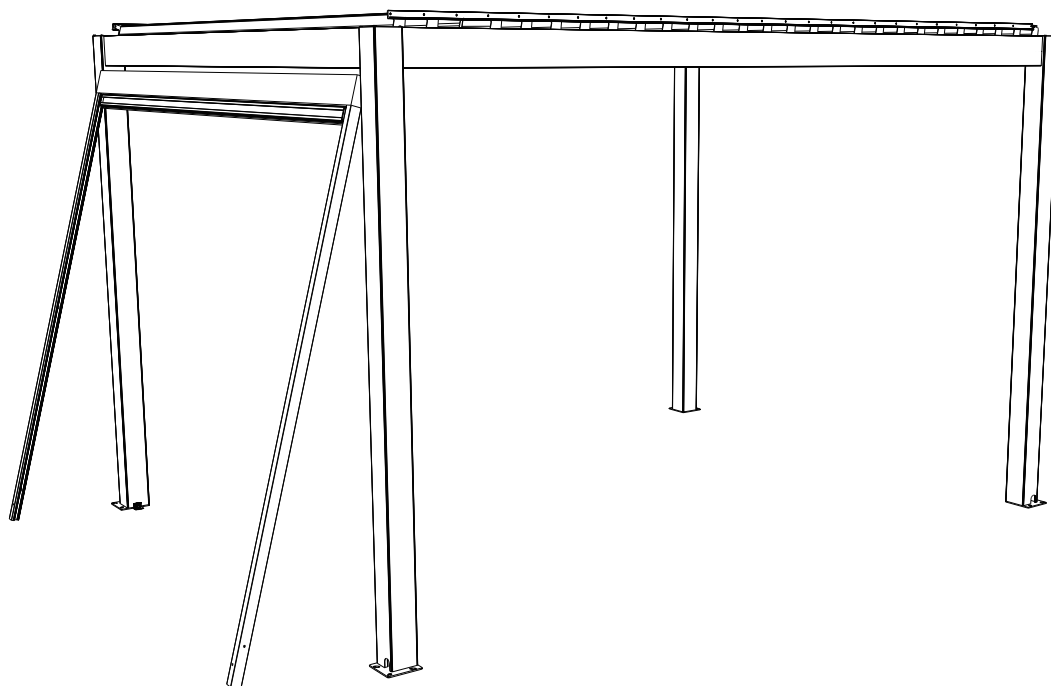


Instructies:

1. Kip, de lagere rail en het hoofdlichaam van het rolgordijn in het installatiekader, en vervolgens het rechtmaken;
- 2, nodig 2-3 mensen om te werken, de hoogte is te hoog nodig om een ladder te gebruiken;
3. Beide zijden van het spoor moeten parallel aan elkaar zijn om hetzelfde vlak te verzekeren.

Sluitingsaansluiting




Wanneer het rolgordijn zich in de buurt van het paviljoeninstallatieoppervlak opstaat, moet de motorlijn van het rolgordijn eerst door het openingsgat op de paviljoenkolom gaan, verbinden met de aan het begin gereserveerde draad van het rolgordijn en vervolgens het rolgordijn volledig aansluiten in het paviljoeninstallatieoppervlak.

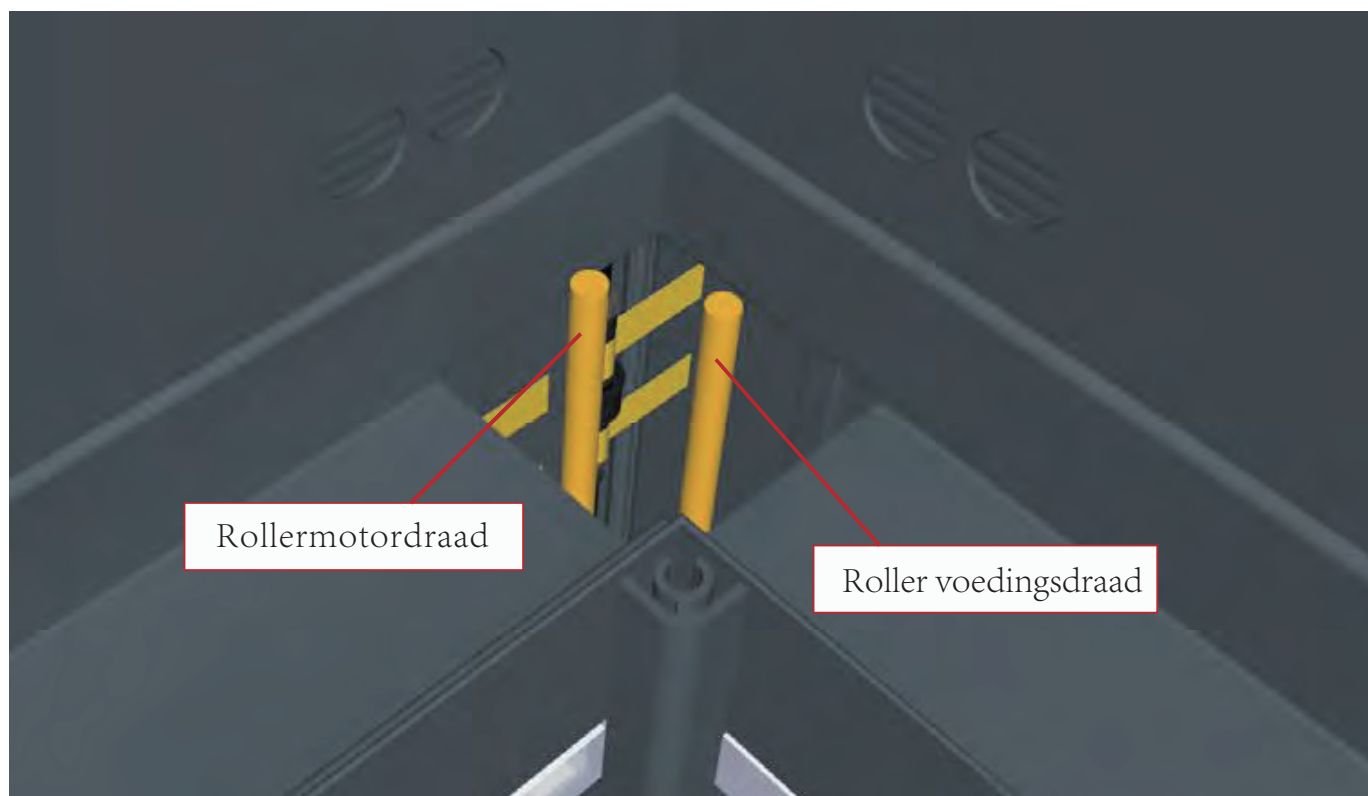


De rolluikenmotorlijn en de voor de kolom gereserveerde stroomlijn hebben verschillende bedradingsmethoden, afhankelijk van het aantal jaloezieën dat aan het paviljoen is gekoppeld.

Eenzijdige rolluiker bedrading

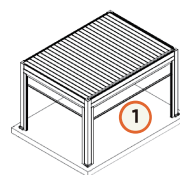

Het paviljoen is alleen uitgerust met een reeks rolgordijnen, het rolkoord en de motorlijn zijn rechtstreeks verbonden met de bedradingskop en kunnen na bedrading worden aangespoord.

2-3 zijrolluiken bedrading

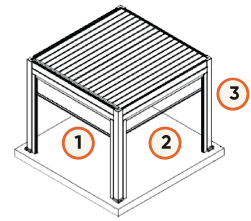


Het paviljoen is uitgerust met meer dan twee sets rolgordijnen, die een 'T-type connector moet gebruiken, een einde is verbonden met de eerste set rolgordijnen motor, een einde is verbonden met de rolgordijnen voedingskabel, en het laatste einde is verbonden met een andere set rolgordijnen motorlijn.

4 zijde rolluiken bedrading





Neem vier sets gordijnen als voorbeeld:

-  Rode lijn: gordijnmotordraad;
-  Gele lijn: gordijn voedingsdraad,
-  Zwarte lijn: volgende gordijnmotordraad
(Meestal gereserveerd in de balk)

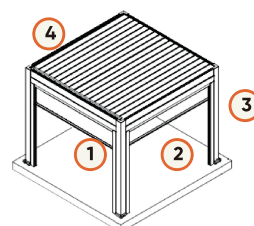

Stap 5: Vaste rails

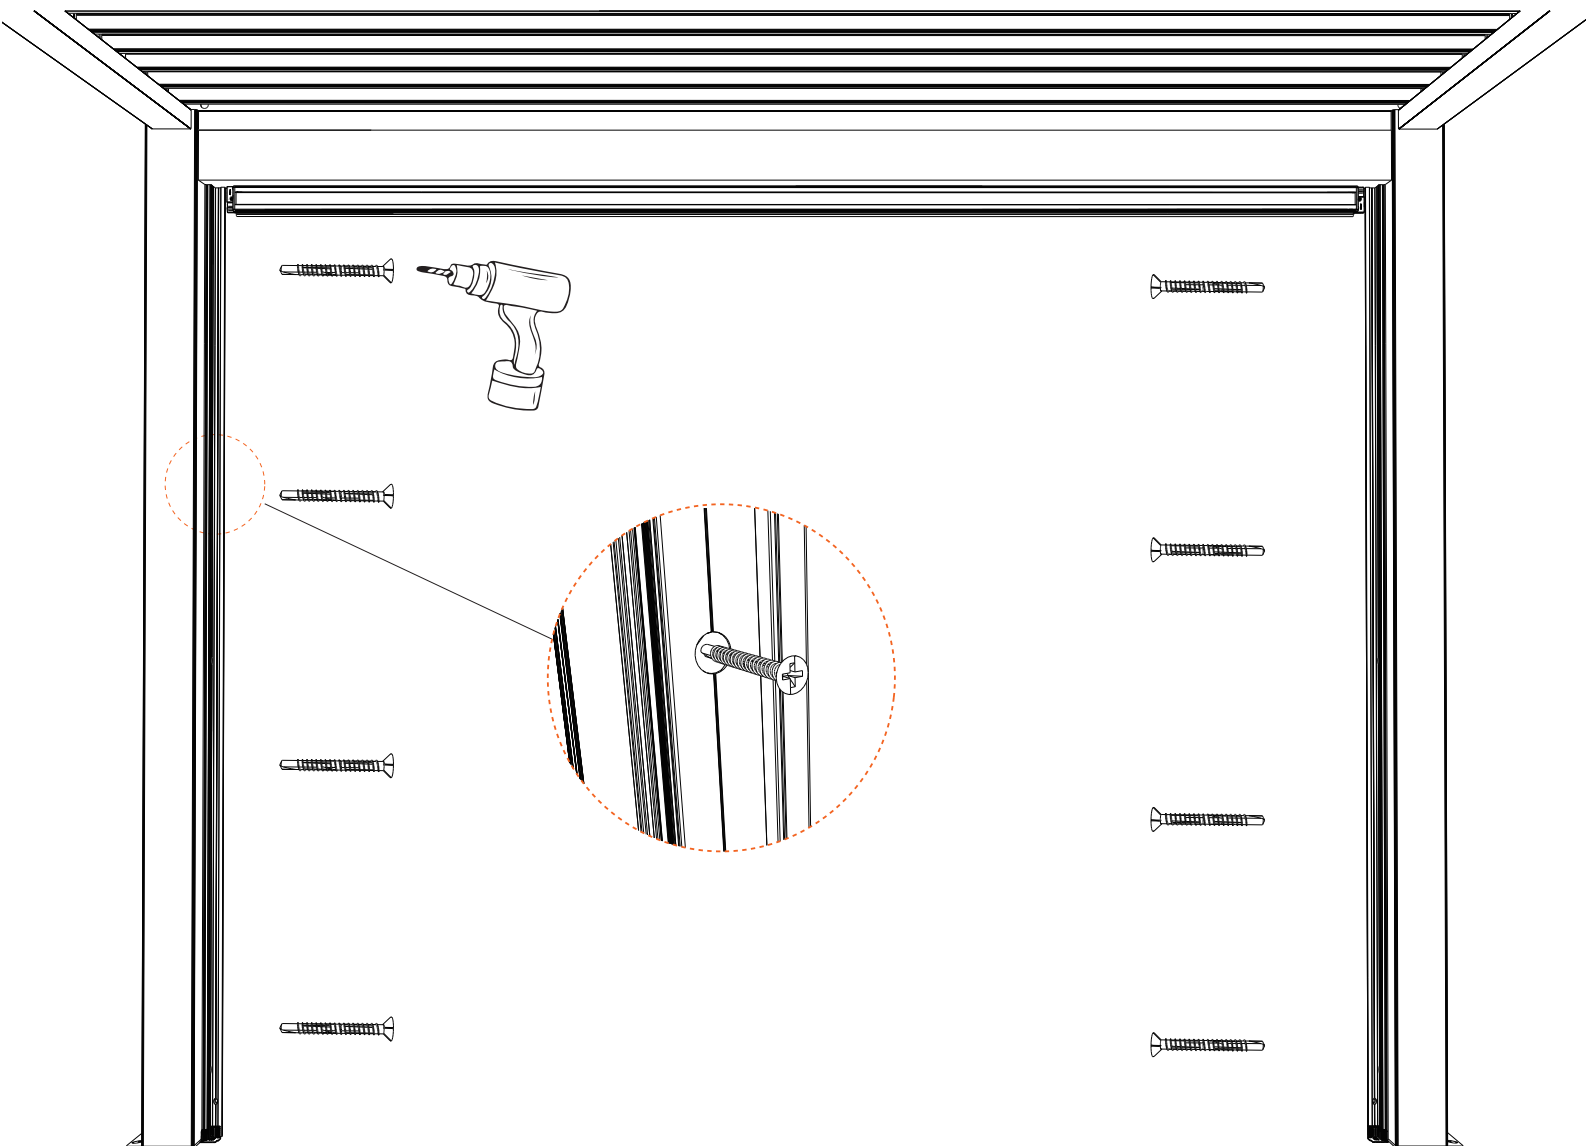


①	Drill
	

Instructies:

Er zijn twee mannen nodig om het spoor af te schroeven

Stap 6: Montage rail opnieuw

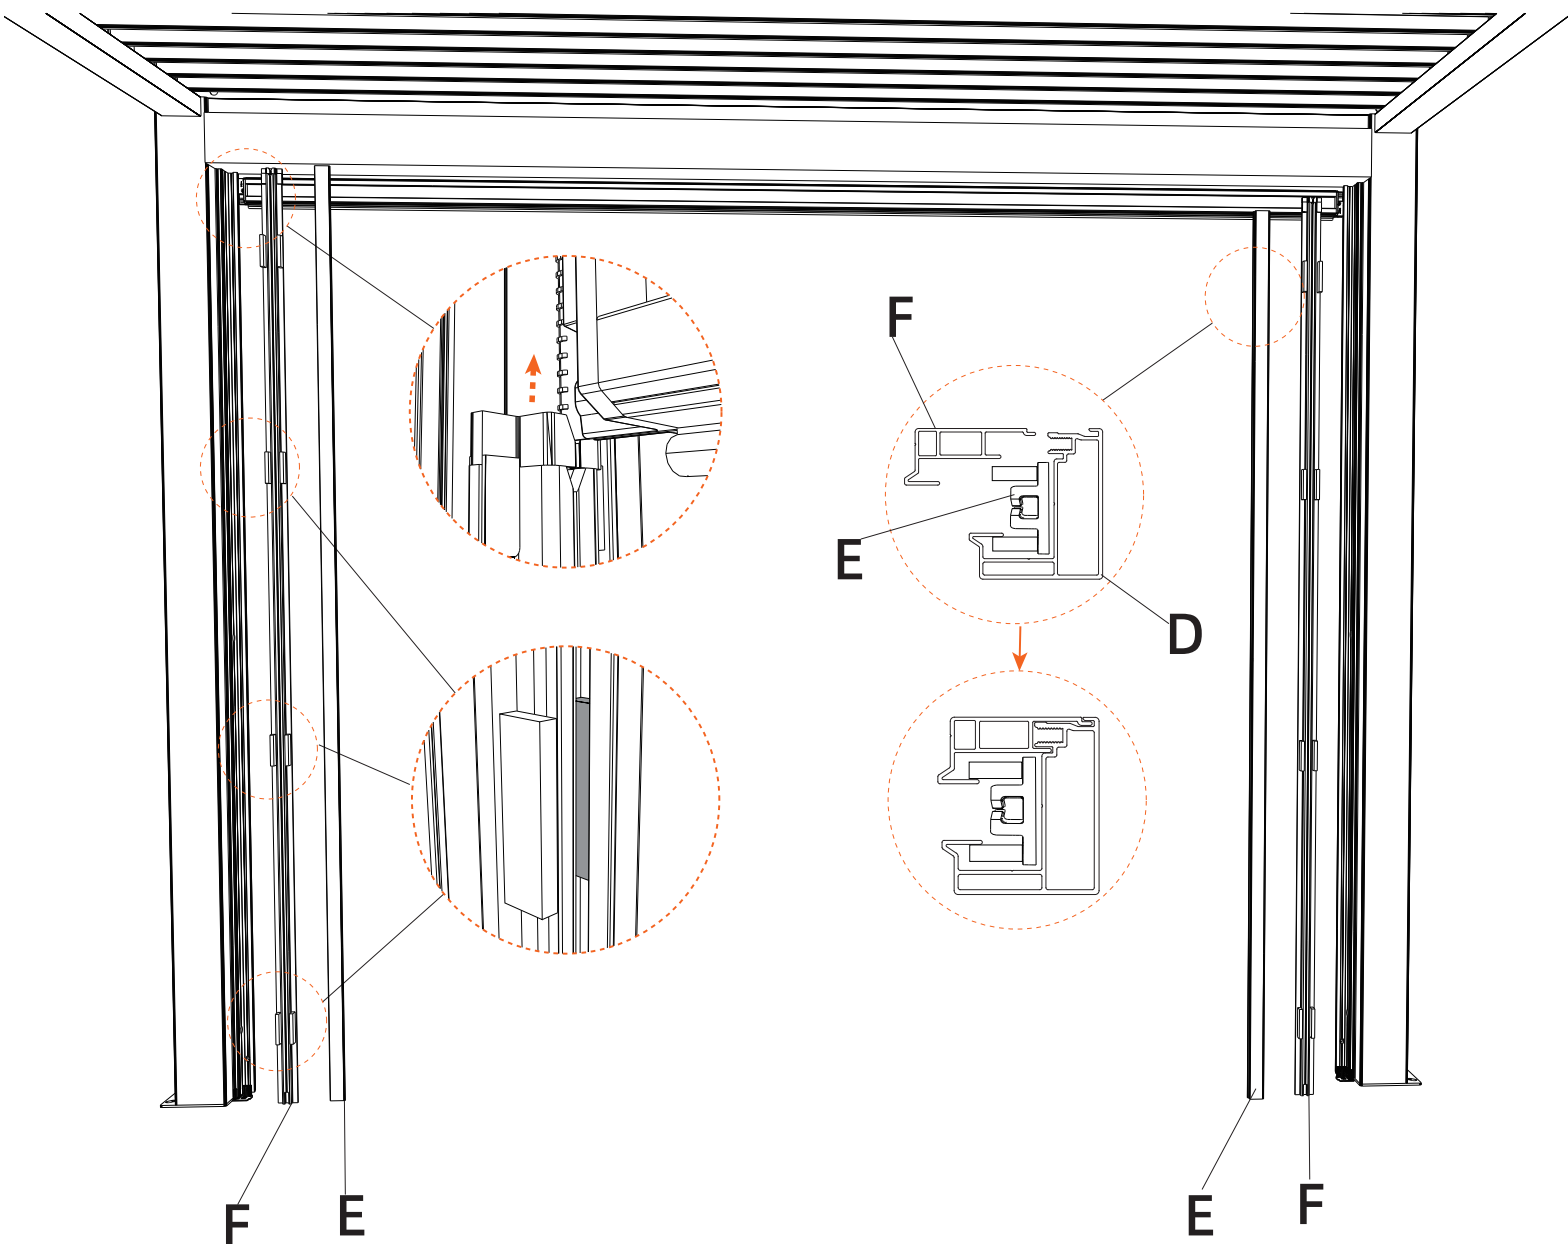




Instructies:

Nadat de onderste rail is vastgesteld, begin je met het opnieuw monteren van de hele rail:

- 1, neem de plastic rail, V-vormig einde omhoog gericht, voeg het gordijn in;
- 2, merk op dat de spons op de plastic rail moet worden aangesloten in de bovenste en onderste rail;
3. Installeer het bovenste spoor opnieuw, zoals weergegeven in de figuur

Stap 7: Draai schroeven en stekkers aan

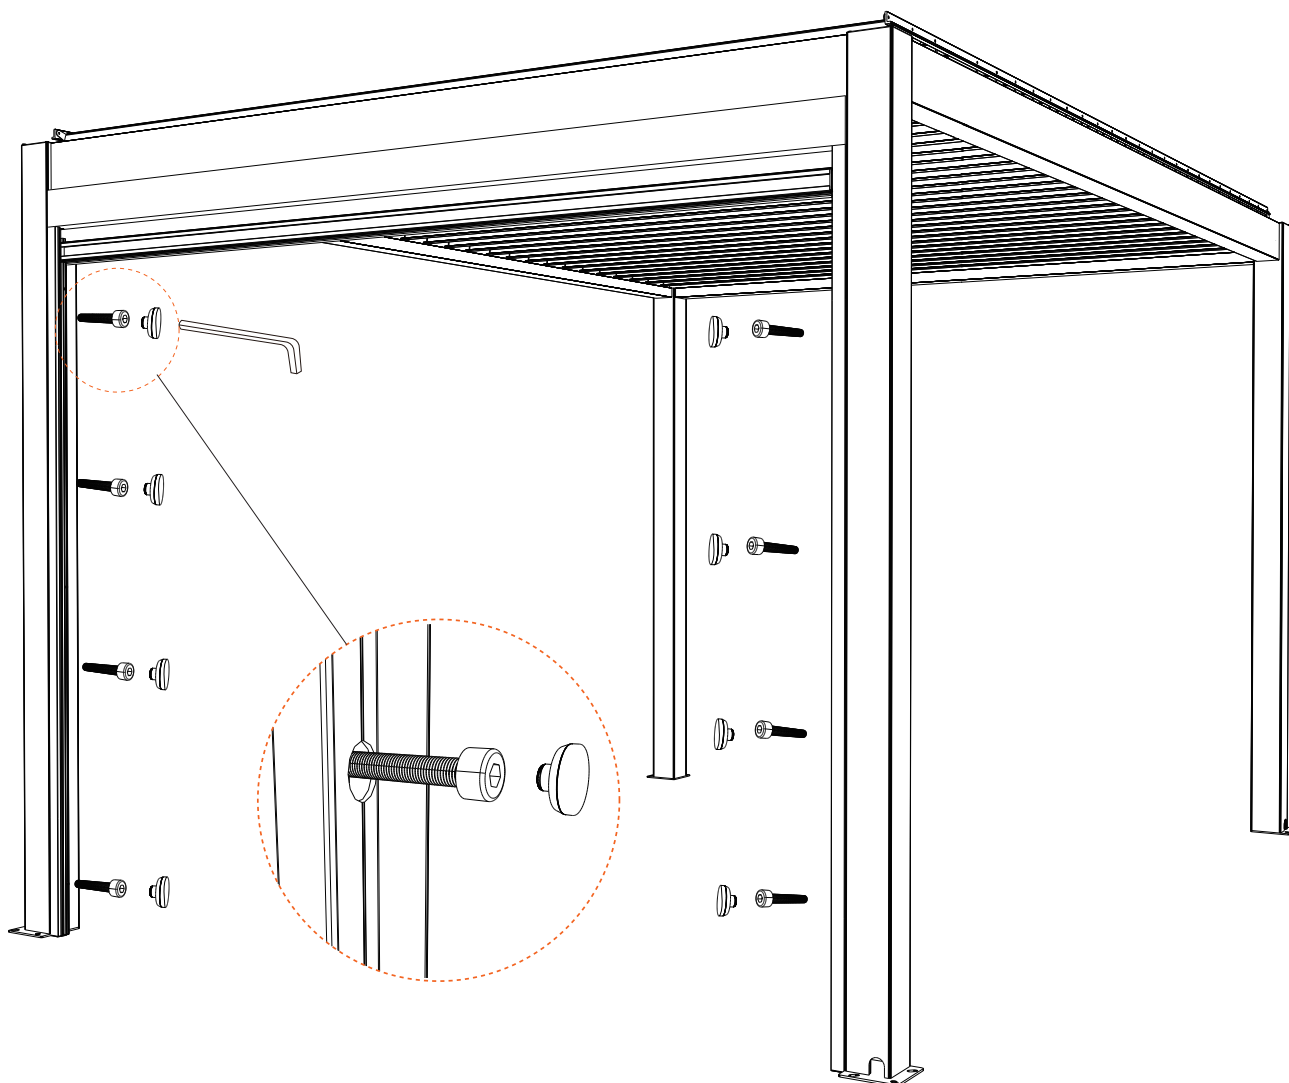


②	③	④
 x8	 x8	

Instructies:

Nadat de onderste rail is vastgesteld, begin je met het opnieuw monteren van de hele rail:

- 1, neem de plastic rail, V-vormig einde omhoog gericht, voeg het gordijn in;
- 2, merk op dat de spons op de plastic rail moet worden aangesloten in de bovenste en onderste rail;
3. Installeer het bovenste spoor opnieuw, zoals weergegeven in de figuur

Stap 8: Testscherp

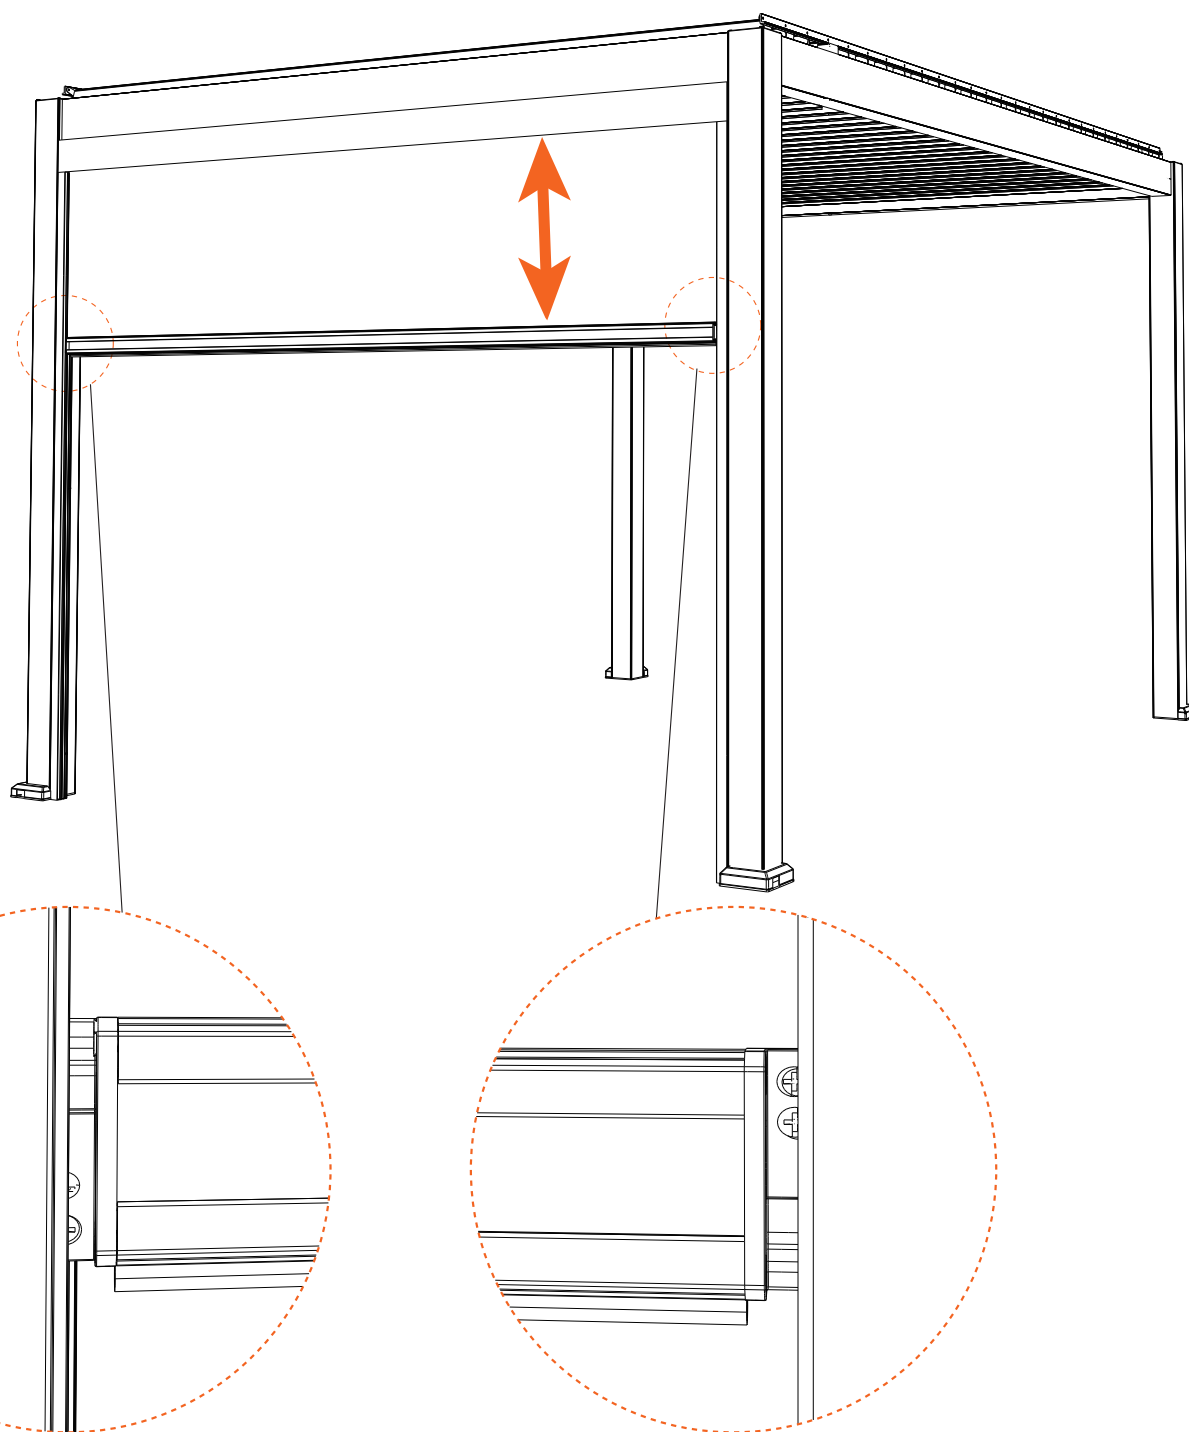

Instructies:

Criteria voor het beoordelen van de juiste installatie van de rolluiken:

- ① Trek soepel op en neer, geen vertraging;
- ② Laat gaan en stop, geen rebound;
- 3 De einddekking aan beide zijden van de onderstaaf is consistent met de spoorafstand, 5-10mm is geschikt.

Stap 9: Foutanalyse en probleemoplossing

Fout 1: Het rolgordijn is zacht en zwak en valt automatisch, de trekkracht is sterk en automatisch stijgt, en het kan niet zweven

ReasOn: de veerspanning is te klein, het rolgordijn valt automatisch vanwege zijn eigen gewicht; De lente trekt te veel. Het blijft omhoog trekken.

Oplossing: Open de rolluiker cover, verwijder de rolluiker beugel schroef, gebruik het gereedschap om herpassen de veerdichtheid, voor gedetailleerde werking, raadpleeg het personeel na verkoop.

Fout 2: Het rolgordijn zit vast wanneer het naar beneden wordt getrokken naar een bepaalde positie en kan niet bewegen

Reason: de sporen aan beide kanten van het gordijn zijn niet parallel, en de situatie is smal aan de bovenkant en breed aan de onderkant of smal aan de bovenkant en breed aan de onderkant.

Oplossing: eerst meten of de afmetingen van de middelste en onderste drie posities aan beide kanten van het spoor consistent zijn.

- ② Observeer of de twee zijden van het spoor op hetzelfde niveau zijn en sluit het spoor "voor- en achterkruising" uit.
 - ③ Observeer of de afstand tussen de linker en rechter einddekkingen van de onderstaaf en het spoor te groot of te klein is?
 - ④ Ontmoet de kaartrail, gebruik geen geweld om het gordijn naar beneden te trekken, moet u eerst langzaam het gordijn terug duwen, vervolgens volgens de bovenstaande situatie om het soort probleem dat wordt veroorzaakt door de kaartrail te bepalen, om te corrigeren;
- * Geweldig trekken zal leiden tot onomkeerbare schade aan de rolstof of spoor, en de fabrikant garandeert niet.

Fout 3: Het rolgordijn wordt niet soepel omhoog en neer getrokken, en er is een lichte vertraging of abnormaal geluid in een bepaalde positie

Reason: A. De stille spons binnen de rolgordijnspoor is niet ingesluit.
B. Plastic spoor schrapend rolstof.


Oplossing: ① controleer of de stille spons aan de linker- en rechtssporen niet aan de sporen is aangesloten, Zo ja, sluit u de spons terug in het spoor.
② Open het spoor en controleer of er vreemde voorwerpen in het spoor zijn.
③ Observeer het contact tussen de rollende gordijnbeweging en het plastic spoor, of er is overgangswrijving, zo ja,Neem contact op met de fabrikant om het plastic spoor te vervangen.

Fout 4: De rolluik zit vast in een bepaalde positie en kan niet worden verlaagd


Reason: Schroef op het spoor of plastic spoor. (verkeerde werking)

Oplossing: Kan niet schroeven op het spoor of plastic spoor, of toevoegen / toevoegen van andere dingen, moet de rolluiken te wijzigen Raadpleeg de fabrikant eerst. De gebruiker verandert de rollenbaan of profielstructuur zelf, wat resulteert in productschade Geen garantie


Spoorweginstallatie

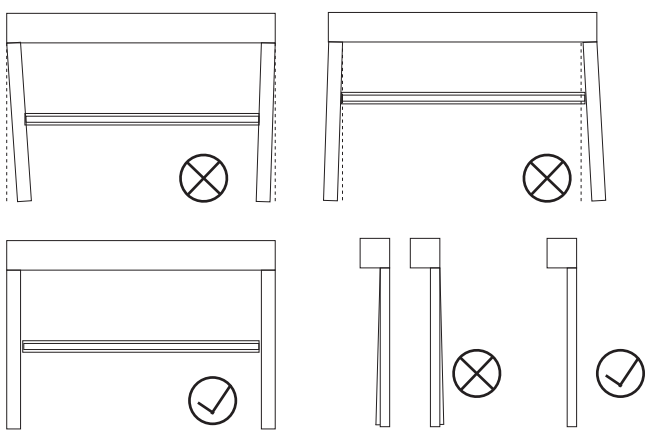


Spons Installatie

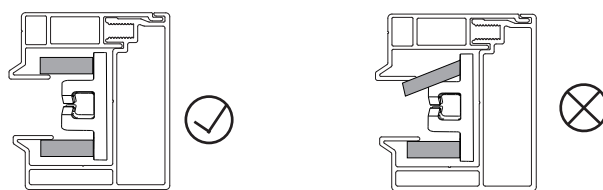

Vertrouw niet op het scherm

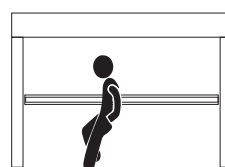


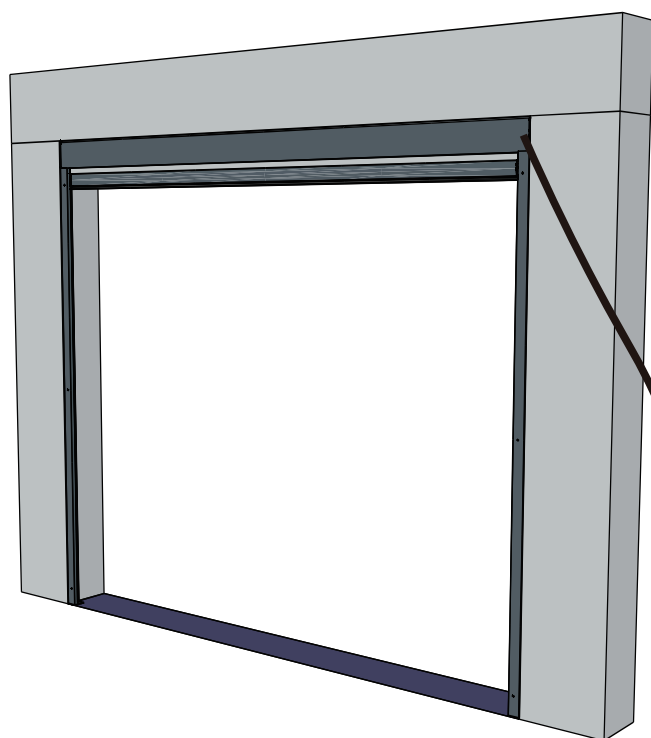

Afstandsbedieningskanaal Codecorrectie

Sluit na installatie de voeding aan en gebruik de afstandsbediening om de rolluiken te openen en te sluiten.

Gebruiksaanwijzingen voor afstandsbediening

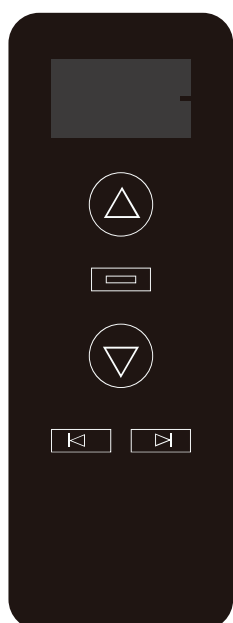

- - - - - 【CC】 kanaal kan alle jaloezieën controleren
De routine begint met kanaal 【01】 .
- - - - - Open
- - - - - Stoppen
- - - - - Sluiten
- - - - - Schakel kanalen



Afstandsbedieningscode matching

- 1) Stroom uit
- 2) Lange druk op de knop 【Open】 , laatste 3s;
- 3) Macht aan; (U zult zien dat de rolluiken op en neer jiggen)
- 4) Laat de knop 【Open】 los;
- 5) Druk eenmaal op de knop 【Open】 ;
(U zult zien dat de rolluiken op en neer jiggen)
- 6) Succesvolle code uitlijning.
- 7) In het geval van meerdere reeksen rolluiken, op een reeks rolluiken, moeten andere rolluiken worden aangesloten.

Voordat de producten uit de fabriek worden verzonden, zijn de codes reeds ingesteld, Nadat de gebruikers ze hebben geïnstalleerd, kunnen ze ze rechtstreeks gebruiken. Echter, als ze niet langere tijd worden bediend of als er afwijkende fouten met lage waarschijnlijkheid optreden, kunnen de gebruikers de codes zelf opnieuw instellen.

Roller blind

Electrical Version Manual (En)

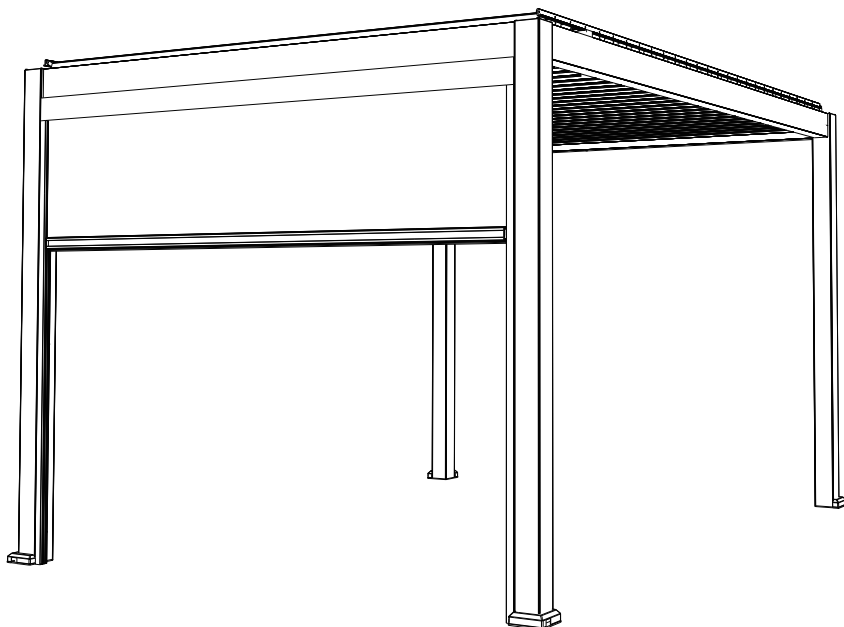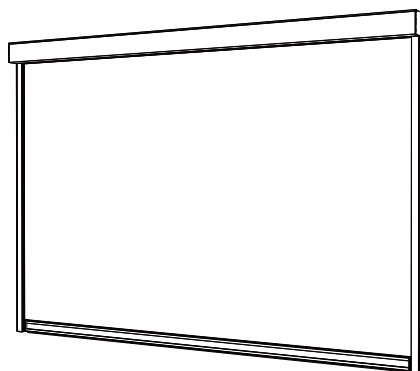

Pergola & Roller blind

Introduction:



Dear customer:

Thank you for choosing our wind curtains, Please read the following instructions and instructions carefully during installation and use.

1. At least three people are required for installation.
2. The rolling curtain can only be installed on a parallel and vertical frame or a flat plane, if the installation environment does not meet the requirements, the rolling curtain can not be installed and work normally.
3. After the roller curtain is installed, measure the levelness and diagonal line with a level or tape measure to ensure that the roller curtain tracks are parallel to each other.
4. When you find a part missing, do not continue to install it.
5. Please wear relevant protective equipment during installation, including protective glasses, gloves, safety helmet, etc.
6. Please be careful with sharp tools.
7. During the assembly process, ensure that children and pets are kept away from the work area, and put bags and tools out of reach of children.
8. No one shall rely on the rolling track, nor shall anything be attached to the track or cover.
9. It is strictly prohibited to install in wind, rain, snow and other bad weather conditions.
10. The roller track must be fixed in the frame or on the plane, and someone must be responsible for holding the track to maintain stability before the track is fixed.
11. The film on the profile is used to protect the profile and must be removed after installation.
12. Curtains should be closed during storms or typhoons.
13. Roller blinds should be installed on walls, window frames and gazebos with stable structures.
14. To clean the curtain regularly, use a special wire mesh brush or rinse directly with water (avoid high pressure).

Warning: When encountering strong winds and hurricanes, the rolling shutter should be closed, otherwise the rolling shutter will be blown off the track.

About cleaning

The surface of the profile must be cleaned once a year to maintain its original texture.

When cleaning, do not use coarse cloth, abrasive, steel ball and other color cloth, it is recommended to use: soft sponge, soft brush.

Do not use corrosive cleaning products such as acid or alkaline.

It is recommended to wash with PH neutral detergent and water, and then dry with a rag.

It is not suitable to use high pressure equipment to clean the roller curtain.





Attention to use





After installation, check that the screws are tight, and remember to check the screws at least once a year. Check accessories regularly to ensure that accessories or other parts are not damaged.

Warm reminder


When encountering typhoons or other bad weather, the rolling shutter should not be opened, and the rolling shutter should be brought

Profiles, accessories and tools

No.	Right rail (integral)	
A		x1 
No.	Left rail (integral)	
B		x1 
No.	Screen(cover/end cover/curtain fabric/lower rod)	
C		x1
No.	Lower rail(separate)	
D		x2 
No.	Upper rail(separate)	
E		x2 
No.	Plastic rail(separate)	
F		x2

① Track set screw	② Upper and lower track combination screws	③ Rubber plug	④ Allen wrench set	
 x8	 x8	 x8	 x1	
Ladder	Tape measure	Electric hand drill	Gloves	Works
 x2 >1.5m				 >3

Step1:Measuring installation position

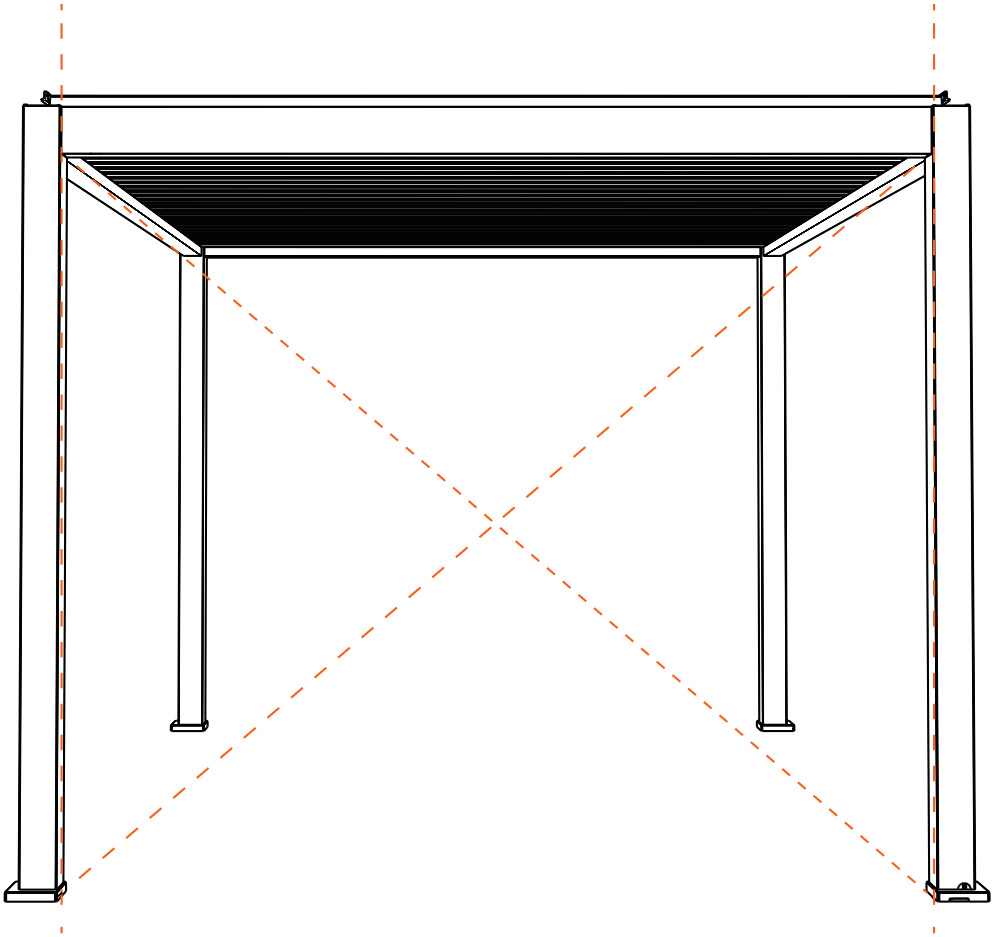



Instructions:

Use a tape measure and laser level to measure the installation position:

1. Whether the frame is flat and straight;
2. Whether the installation position size is consistent with the rolling curtain;
- 3, diagonal length is consistent;
4. Ensure that the frame is not skewed and the size is appropriate before installation.

Step 2: Split left and right rails

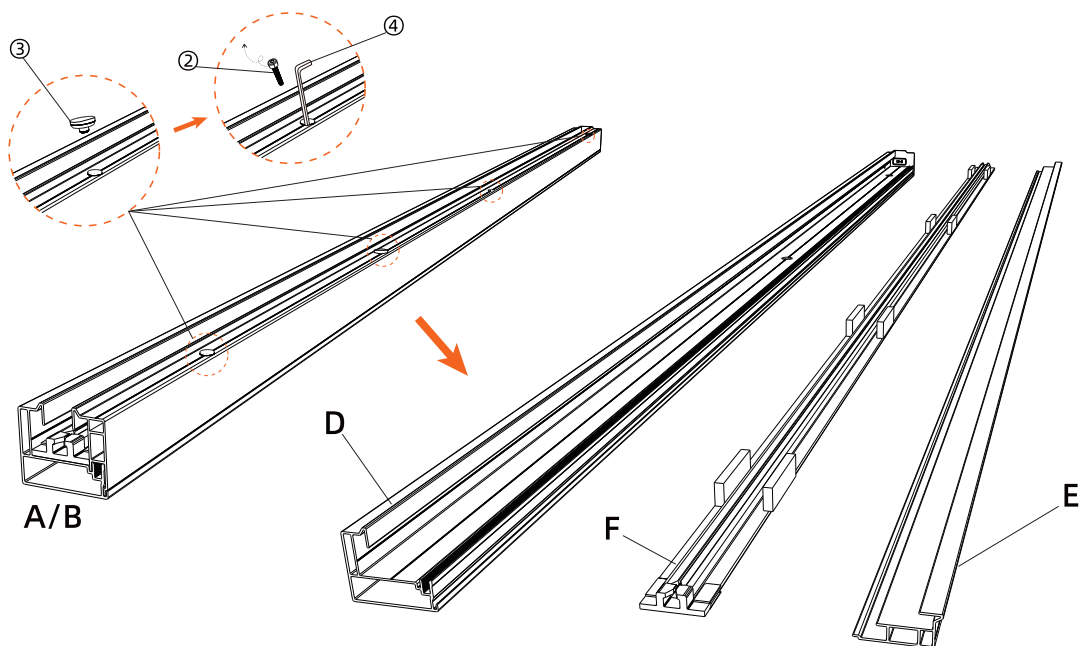


③	②	④
		

Instructions:

Break up the left and right rail:

1. Remove the rubber plug of the screw hole of the rail;
2. use the hex wrench to unscrew the rail screw;
3. Break off the upper rail and divide the track into three parts: upper rail, plastic rail and lower rail.


Step 3: Lower railinsert Screen side cover

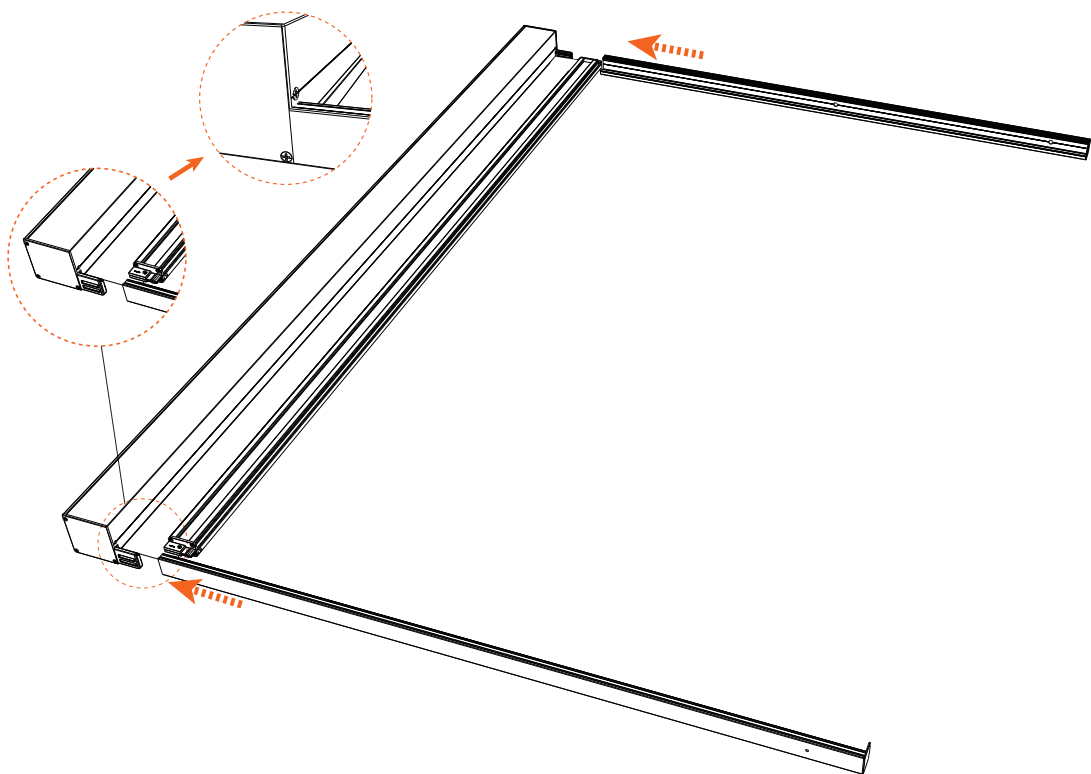

Instructions:

1.insert the lower rails of the left and right rail into the side covers on both sides of the main body of the roller curtain;

Step 4: Put the screen in the frame

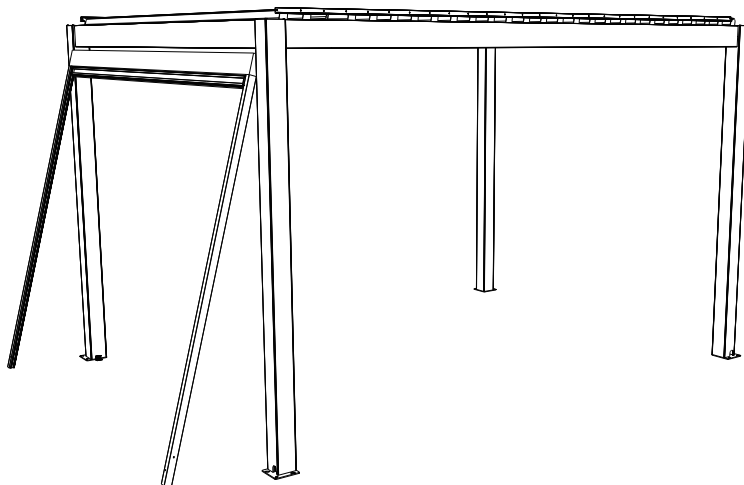


Instructions:

1. Tilt the lower rail and the main body of the roller curtain into the installation frame, and then straighten it;
2. Need 2-3 people to operate, the height is too high, need to use a ladder;
3. Both sides of the rail should be parallel to each other to ensure the same plane.

Roller shutter line connection




When the rolling curtain stands up near the pavilion installation surface, the rolling curtain motor line should first pass through the opening hole on the pavilion column, connect with the rolling curtain wire reserved at the beginning, and then completely plug the rolling curtain into the pavilion installation surface.

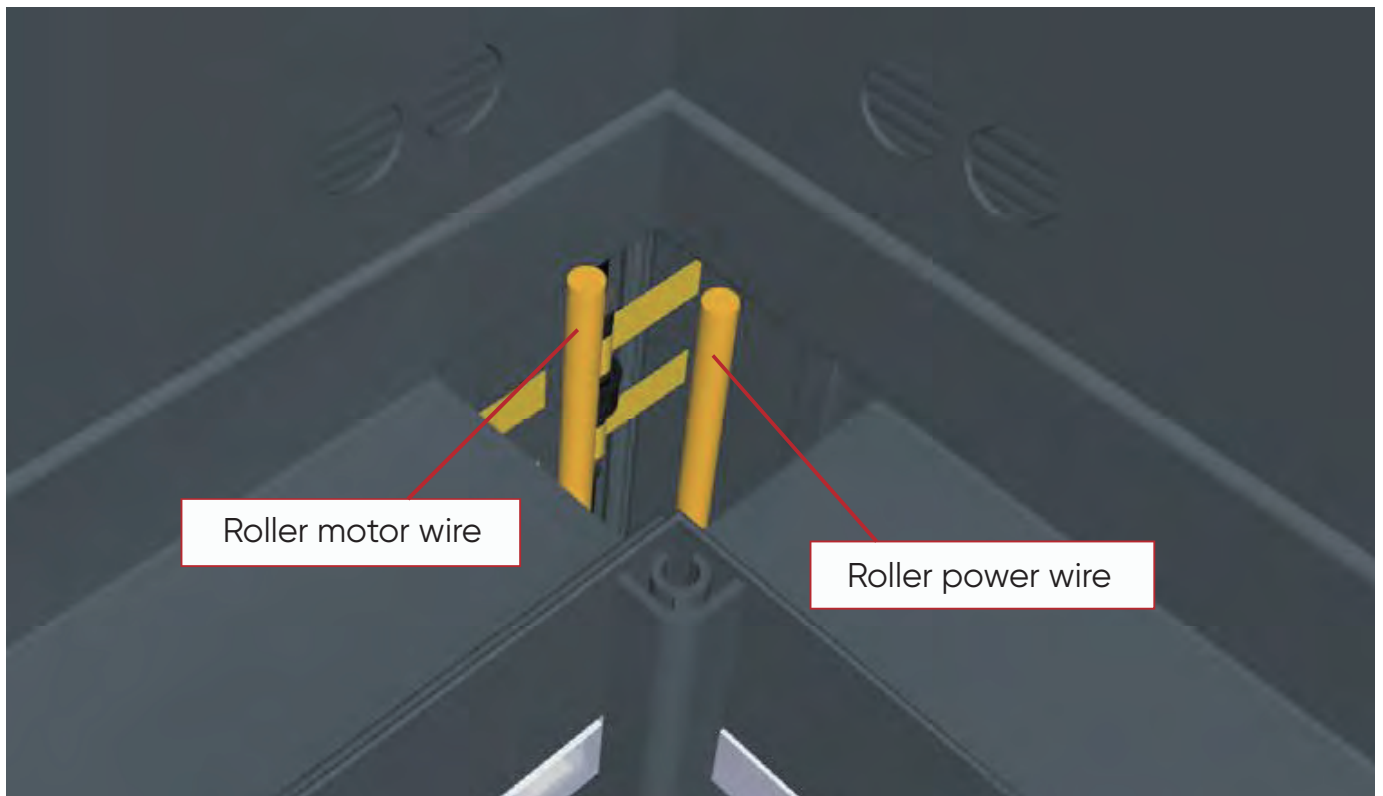


The roller shutter motor line and the power line reserved for the column have different wiring methods according to the number of roller blinds matched with the pavilion.

Single sided rolling shutter wiring

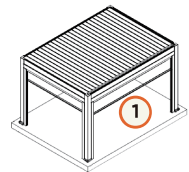

The pavilion is only equipped with a set of rolling curtains, the rolling cord and the motor line are directly connected with the wiring head, and can be tightened after wiring.

2-3 side roller shutter wiring

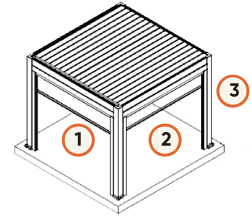


The pavilion is equipped with more than two sets of rolling curtains, which needs to use a 'T-type connector, one end is connected to the first set of rolling curtains motor, one end is connected to the rolling curtains power cord, and the last end is connected to another

4 side roller shutter wiring




Take four sets of curtains as an example :

- Red line: curtain motor wire ;
- Yellow line: curtain power wire ,
- Black line: next curtain motor wire (Usually reserved in the beam)

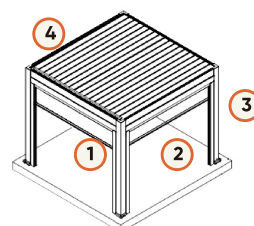

Step 5: Fixed rails

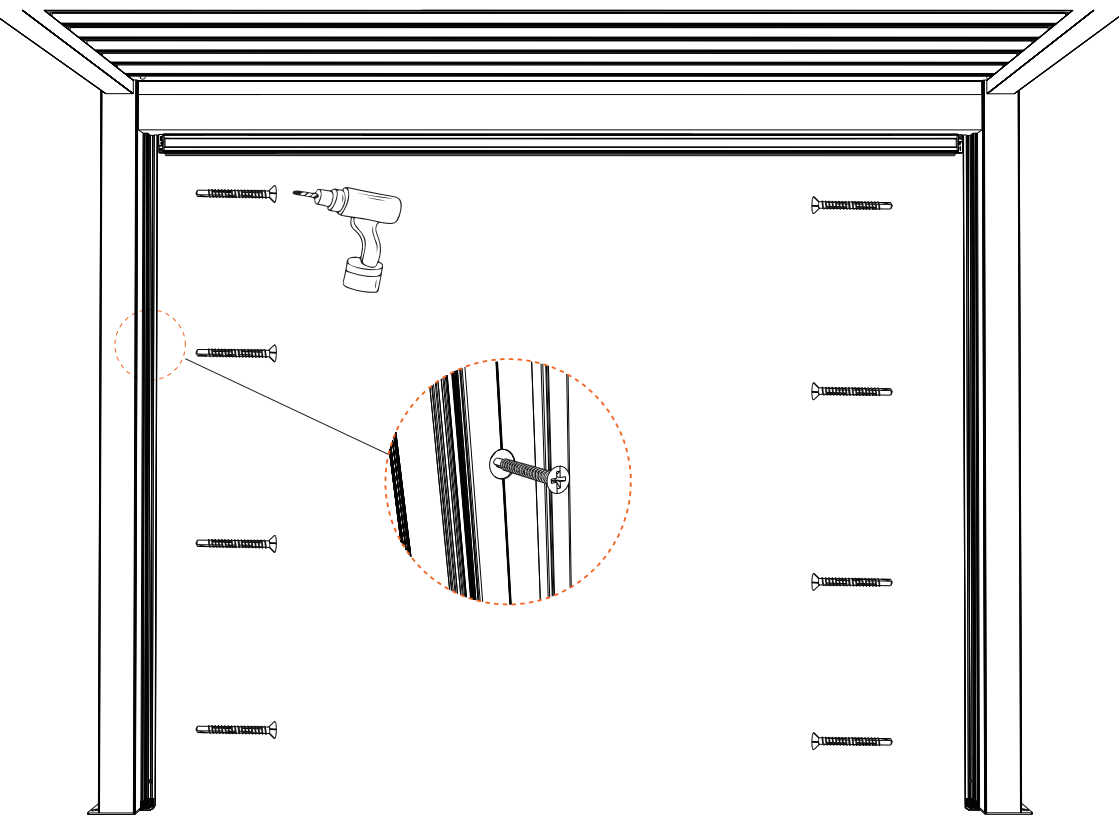


①	Drill

Instructions:

It takes two men to screw down the track

Step 6: Reassemble rail

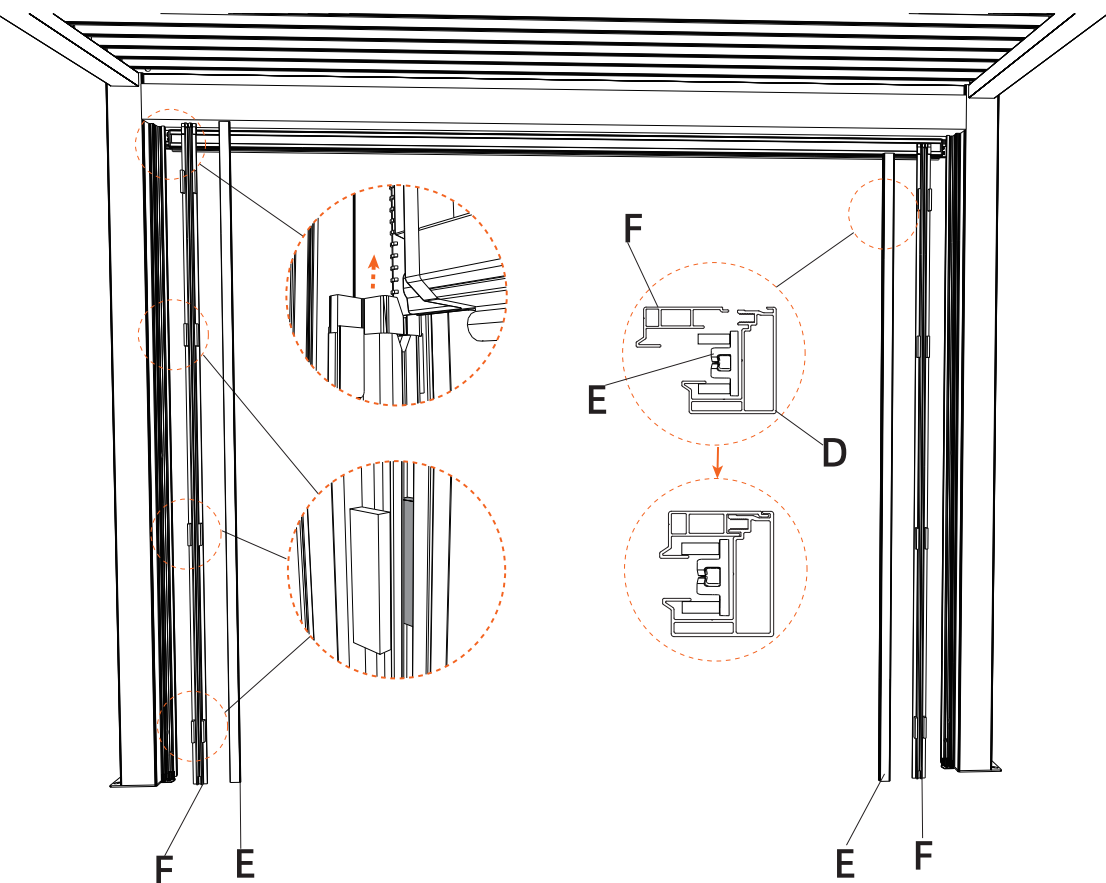



Instructions:

After the lower rail is fixed, begin to reassemble the whole rail:

- 1, take out the plastic rail, V-shaped end facing up, insert the curtain;
- 2, note that the sponge on the plastic rail needs to be plugged into the upper and lower rail;
3. Reinstall the upper track, as shown in the figure

Step 7: Tighten screws and plug plugs

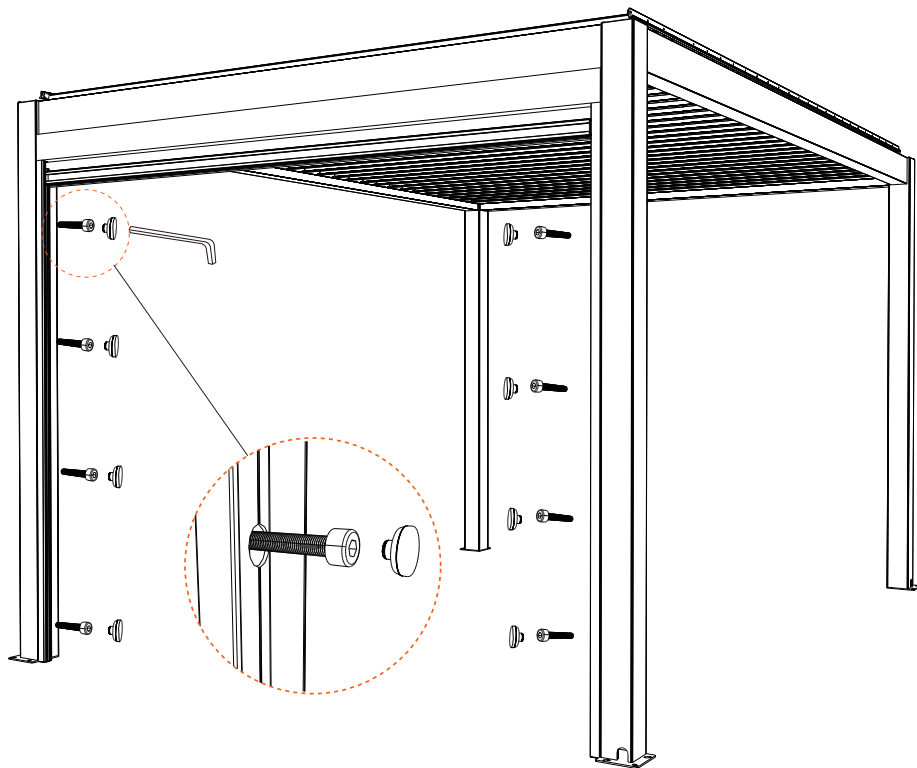


②	③	④
 x8	 x8	

Instructions:

After the upper and lower tracks and plastic tracks are assembled, re-tighten them with screws ②, and plug the rubber plug ③ back to complete the installation of the roller curtain.

Step 8: Test screen

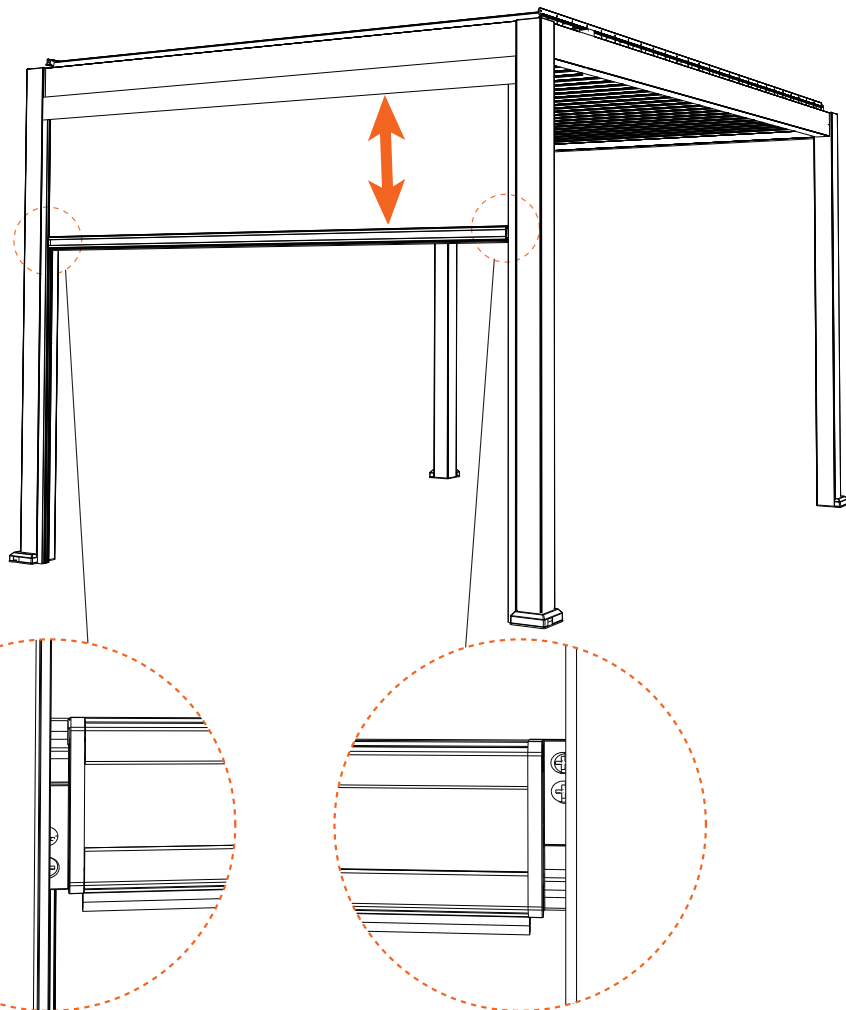

Instructions:

Criteria for judging the correct installation of the roller shutter:

- ① Pull up and down smoothly, no delay;
- ② Let go and stop, no rebound;
- ③ The end cover on both sides of the lower rod is consistent with the track distance, 5-10mm is suitable.

Step 9: Fault analysis and troubleshooting

Fault 1: The rolling curtain is soft and weak and automatically falls, the pulling force is strong and automatically rises, and it cannot hover

Reason: the spring tension is too small, the roller curtain automatically falls due to its own weight; The spring is pulling too much. It keeps pulling up.

Solution: Open the rolling shutter cover, remove the rolling shutter bracket screw, use the tool to readjust the spring tightness, For detailed operation, please consult the after-sales staff.

Fault 2: The rolling curtain will be stuck when pulled down to a certain position and cannot move

Reason: the tracks on both sides of the curtain are not parallel, and the situation is narrow on the top and wide on the bottom or narrow on the top and wide on the bottom.

Solution: first measure whether the dimensions of the middle and lower three positions on both sides of the track are consistent.

② Observe whether the two sides of the track are on the same level, and exclude the track "front and back crossing".

3 Observe whether the distance between the left and right end covers of the lower rod and the track is too large or too small?

④ Encounter the card rail, do not use violence to pull the curtain down, you should first slowly push the curtain back, Then according to the above situation to determine the kind of problem caused by the card rail, to correct;

* Violent pulling will lead to irreversible damage to the roller fabric or track, and the manufacturer does not guarantee.

Fault 3: The roller curtain is not pulled up and down smoothly, and there is a slight delay or apnormal sound in a certain position

Reason: A. The silent sponge inside the roller curtain track is not plugged in.

B. Plastic track scraping roll fabric.

Solution: ① check whether the silent sponge on the left and right tracks is not plugged into the track, if so, plug the sponge back into the track.

② Open the track and check whether there are foreign objects in the track.

3 Observe the contact between the rolling curtain movement and the plastic track, whether there is transitional friction, if so, Contact the manufacturer to replace the plastic track.


Fault 4: The roller shutter is stuck in a certain position and cannot be lowered

Reason: Screw on the track or plastic track.(wrong operation)

Solution: Can not screw on the track or plastic track, or add/add other things, need to modify the roller shutter Please consult the manufacturer first. The user changes the roller track or profile structure by himself, resulting in product damage

No warranty


Rail installation

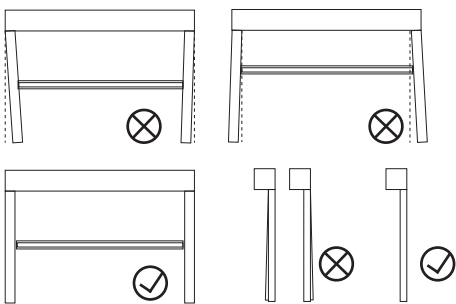


Sponge Installation



Do not rely on the screen

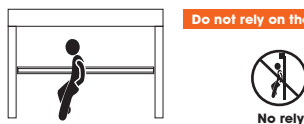


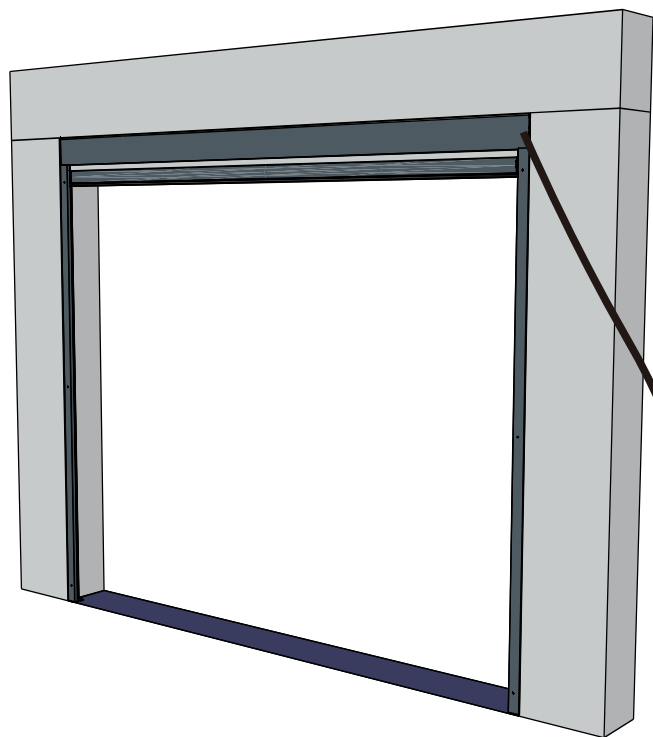

Remote control channel Code correction

After installation, plug in the power supply and use the remote control to open and close the roller shutter.

Remote Control Usage Instructions

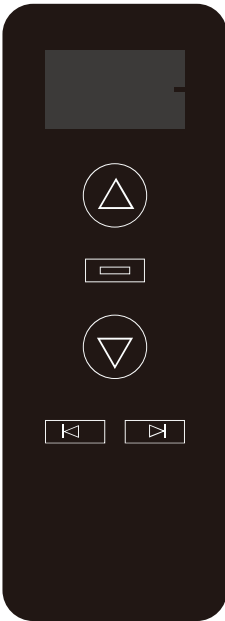

- - - - . 【CC】 channel can control all the blinds ,
The routine starts with channel 【01】 .
- - - - . Open
- - - - . Stop
- - - - . Close
- - - - . Switch channels



- 1) Power off
 - 2) Long press to the 【Open】 button , last 3s;
 - 3) Power on; (You will see the roller shutter jiggling up and down)
 - 4) Release the 【Open】 button;
 - 5) Press the 【Open】 button once;
(You will see the roller shutter jiggling up and down)
 - 6) Successful code alignment.
 - 7) In the case of multiple sets of roller shutters, on one set of roller shutters, other roller shutters must be plugged out.

Remote control code matching

Before the products are shipped from the factory, the codes have already been set. After the users install them, they can use them directly. However, if they are not operated for a long time or if there are occasional low-probability malfunctions, the users can re-set the codes by themselves.

Store enrouleur

Version électrique (Fr)

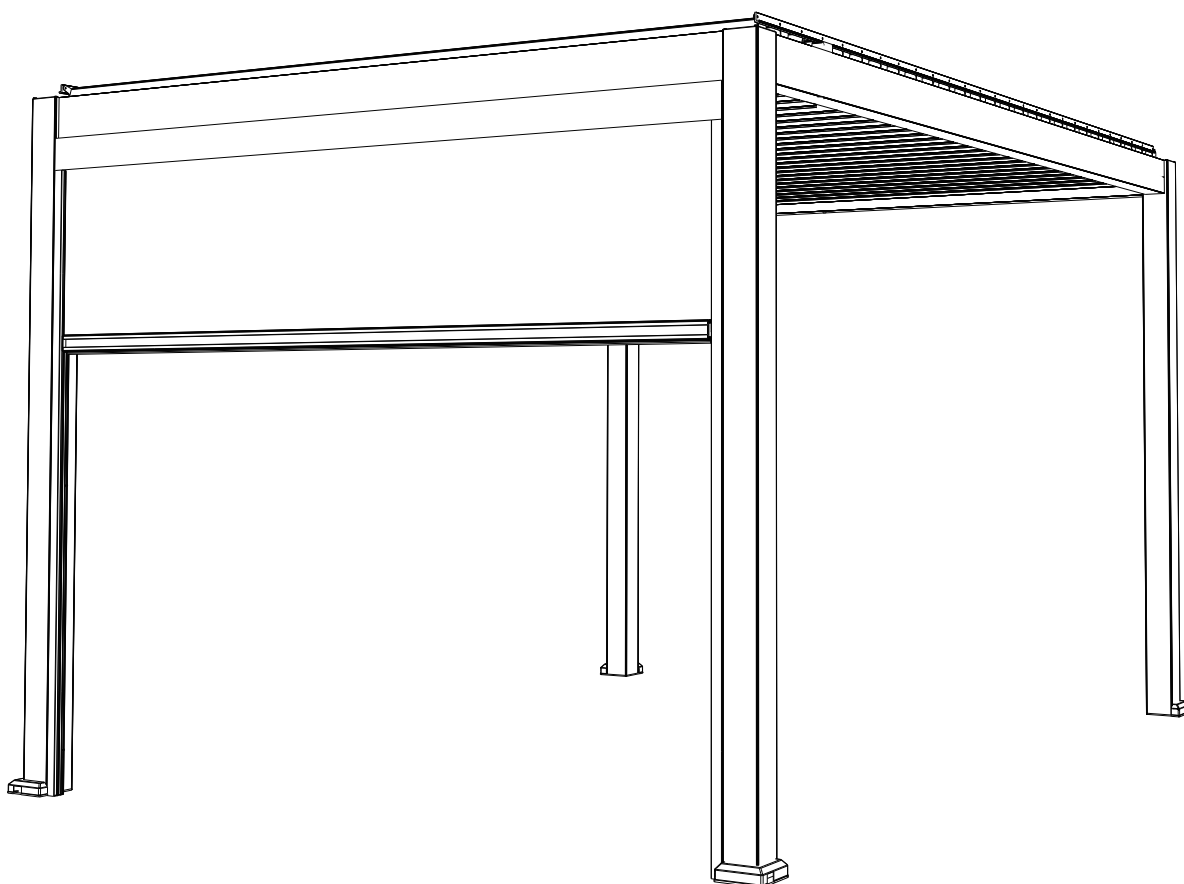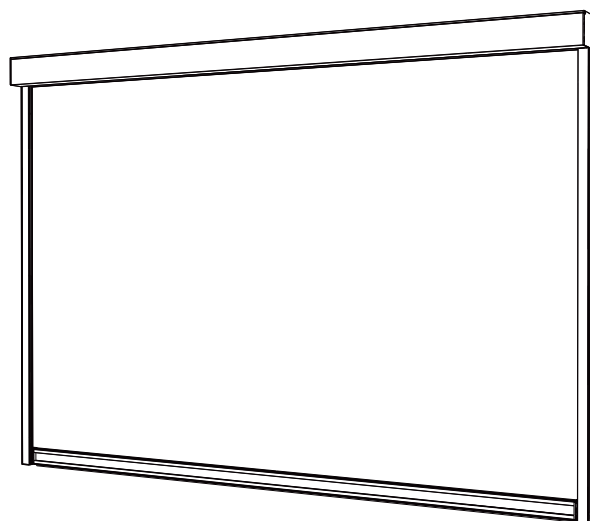

Pergola et store enrouleur

Introduction:

Cher client,

Merci d'avoir choisi nos rideaux coupe-vent. Veuillez lire attentivement les instructions suivantes concernant l'installation et l'utilisation.

1. L'installation nécessite au moins trois personnes.
2. Le rideau enroulable ne peut être installé que sur un cadre parallèle et vertical ou sur une surface plane. Si l'environnement d'installation ne répond pas à ces exigences, le rideau enroulable ne pourra pas être installé ni fonctionner correctement.
3. Après l'installation du rideau enroulable, vérifiez son horizontalité et l'alignement des diagonales à l'aide d'un niveau ou d'un mètre ruban afin de vous assurer que les rails du rideau sont parallèles entre eux.
4. Si une pièce est manquante, n'allez pas plus loin dans l'installation.
5. Veuillez porter l'équipement de protection individuelle approprié lors de l'installation, notamment des lunettes de protection, des gants et un casque de sécurité.
6. Soyez prudent avec les outils tranchants.
7. Pendant le montage, assurez-vous que les enfants et les animaux domestiques soient tenus à l'écart de la zone de travail et rangez les sacs et les outils hors de leur portée.
8. Personne ne doit s'appuyer sur le rail d'enroulement et aucun objet ne doit être fixé au rail ou au couvercle.
9. L'installation est strictement interdite en cas de vent, de pluie, de neige ou par tout autre mauvais temps.
10. Le rail du store enrouleur doit être fixé au cadre ou à la surface plane. Une personne doit maintenir le rail en place avant sa fixation afin d'assurer sa stabilité.
11. Le film protecteur du profilé doit être retiré après l'installation.
12. Les rideaux doivent être fermés en cas d'orage ou de typhon.
13. Les stores enrouleurs doivent être installés sur des murs, des cadres de fenêtres et des tonnelles à structure stable.
14. Pour nettoyer régulièrement le store, utilisez une brosse métallique spéciale ou rincez-le directement à l'eau (évitez le jet haute pression).

Avertissement : En cas de vents violents ou d'ouragans, le store enrouleur doit être fermé, sinon il risque d'être arraché de son rail.

Entretien : La surface du profilé doit être nettoyée une fois par an afin de préserver son aspect d'origine. Lors du nettoyage, n'utilisez pas de chiffons rêches, abrasifs, de billes d'acier ni de chiffons de couleur. Il est recommandé d'utiliser une éponge douce ou une brosse douce.

N'utilisez pas de produits de nettoyage corrosifs tels que des acides ou des bases.

Il est recommandé de laver avec un détergent à pH neutre et de l'eau, puis de sécher avec un chiffon.

Il est déconseillé d'utiliser un nettoyeur haute pression pour nettoyer le rideau roulant.

Précautions d'emploi

Après l'installation, vérifiez que les vis sont bien serrées et pensez à les contrôler au moins une fois par an. Vérifiez régulièrement les accessoires afin de vous assurer qu'ils ne sont pas endommagés.

Remarque importante





En cas de typhon ou d'autres intempéries, ne déployez pas le rideau roulant et rentrez-le dans son étui.







La garantie ne couvre pas les dommages causés au produit par des catastrophes naturelles ou des activités humaines.

back into the cover.


Product damage due to natural disasters or human activities is not covered by the warranty.

Profilés, accessoires et outils

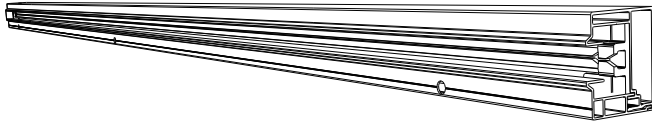No.	Rail droit (intégré)	
A		x1
No.	Rail gauche (intégré)	
B		x1
No.	Moustiquaire (cache/cache d'extrémité/tissu de rideau/barre inférieure)	
C		x1
No.	Rail inférieur (séparé)	
D		x2
No.	Rail supérieur (séparé)	
E		x2
No.	Rail en plastique (séparé)	
F		x2

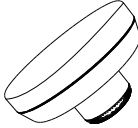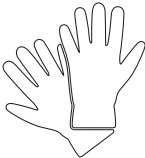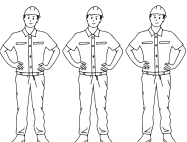① Vis de réglage du rail x8	② Vis de fixation des rails supérieur et inférieur x8	③ Bouchon en caoutchouc x8	④ Jeu de clés Allen x1	
				
Échelle	Mètre ruban	Perceuse électrique portable	Gants	Fonctionne
 x2 >1.5m				 >3

Étape 1 : Mesure de l'emplacement d'installation

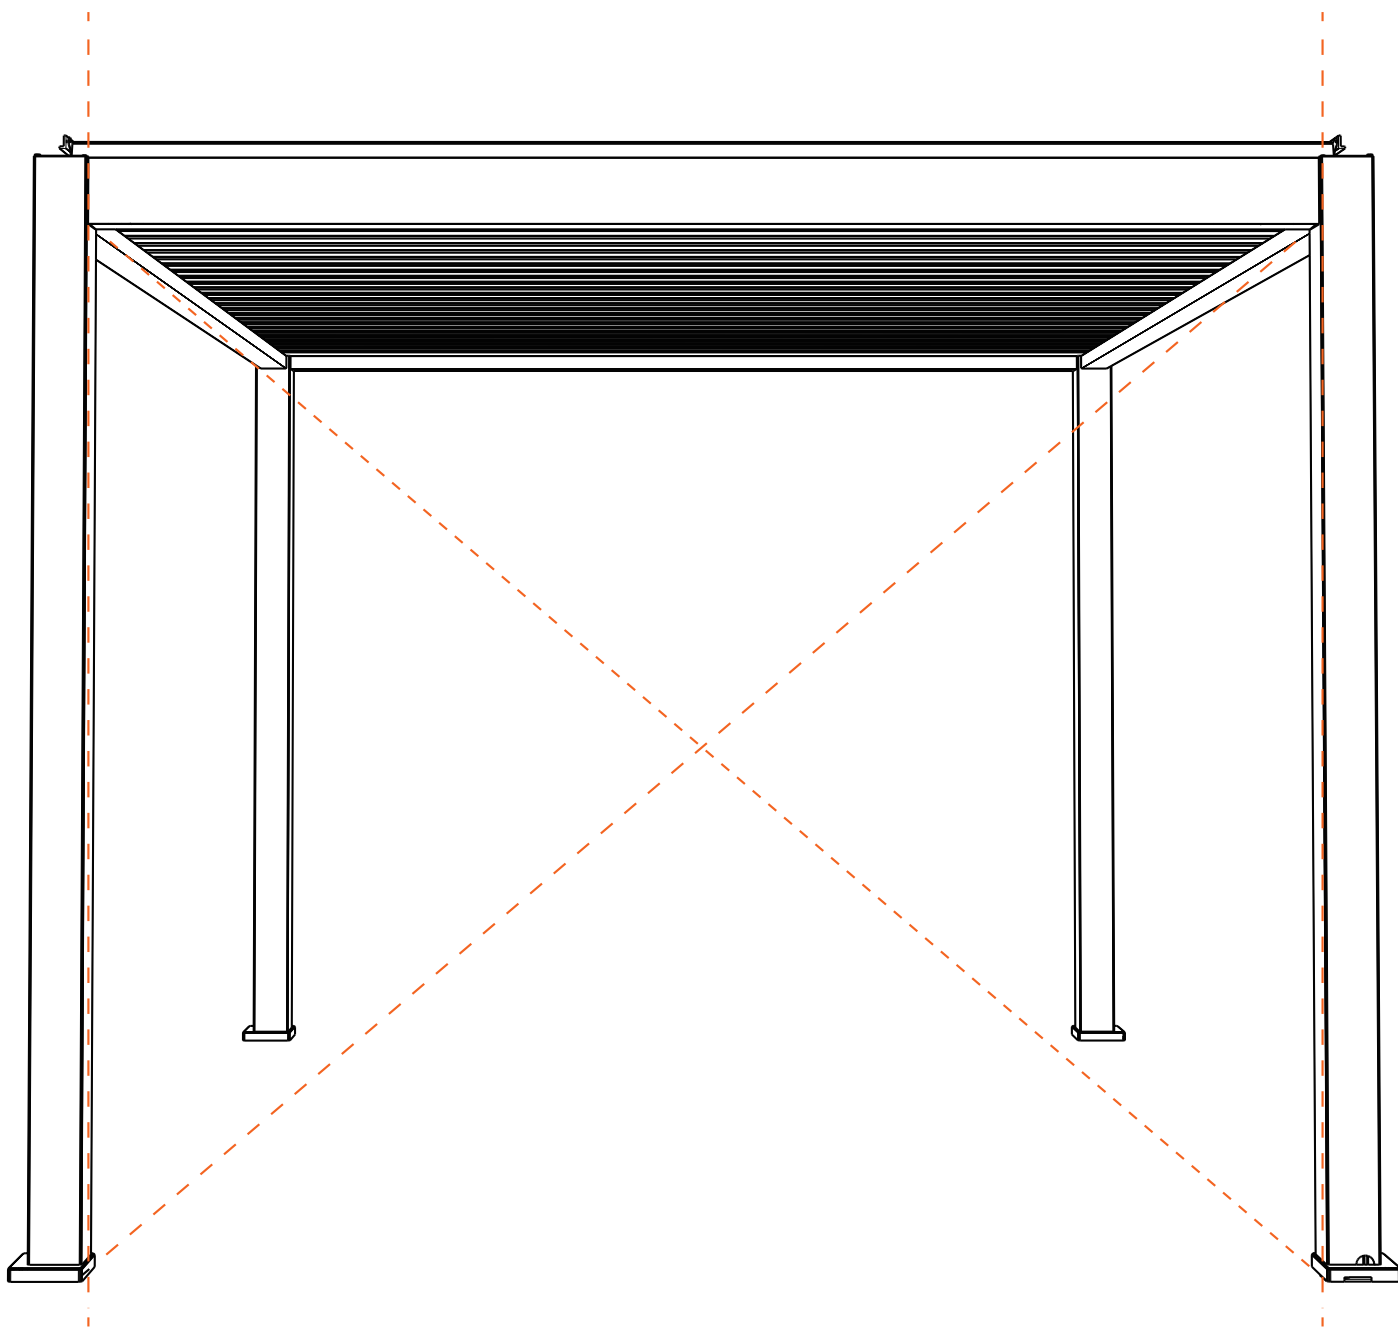





Instructions :

Utilisez un mètre ruban et un niveau laser pour mesurer l'emplacement d'installation :

1. Vérifiez que le cadre est plat et droit ;
2. Vérifiez que les dimensions de l'emplacement d'installation correspondent à celles du rideau roulant ;
3. Vérifiez que la longueur des diagonales est correcte ;
4. Assurez-vous que le cadre n'est pas de travers et que ses dimensions sont appropriées avant l'installation.

Étape 2 : Séparation des rails gauche et droit

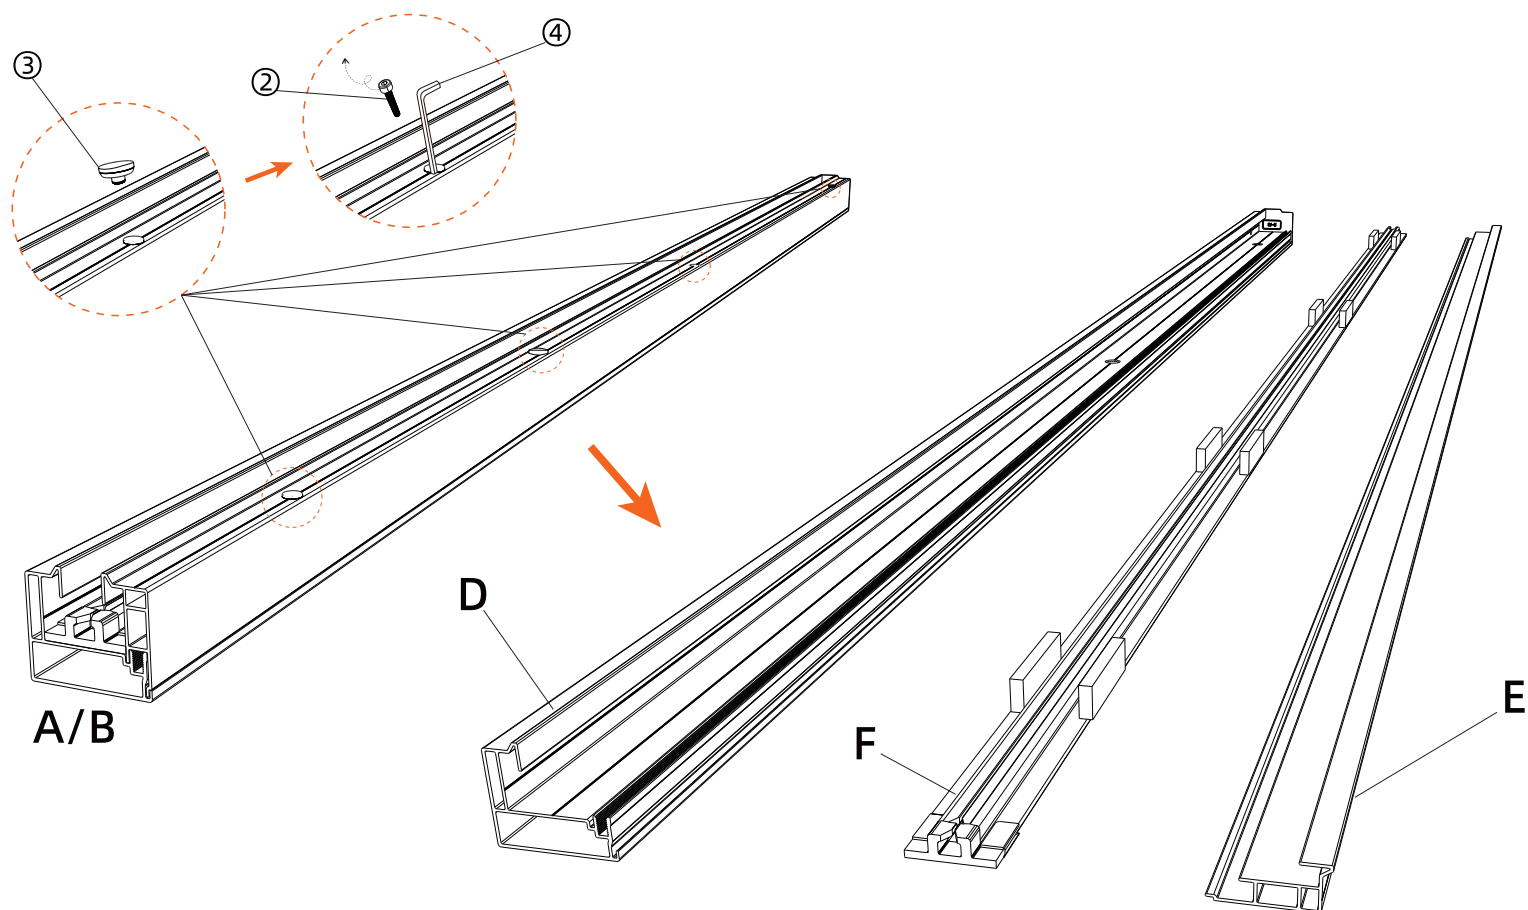


③	②	④
		

Instructions:

Séparation des rails gauche et droit :

1. Retirez le bouchon en caoutchouc du trou de vis du rail ;
2. Utilisez une clé Allen pour dévisser la vis du rail ;
3. Détachez le rail supérieur et séparez la voie en trois parties : rail supérieur, rail en plastique et rail inférieur.


Étape 3 : Insertion du rail inférieur dans le cache latéral de l'écran

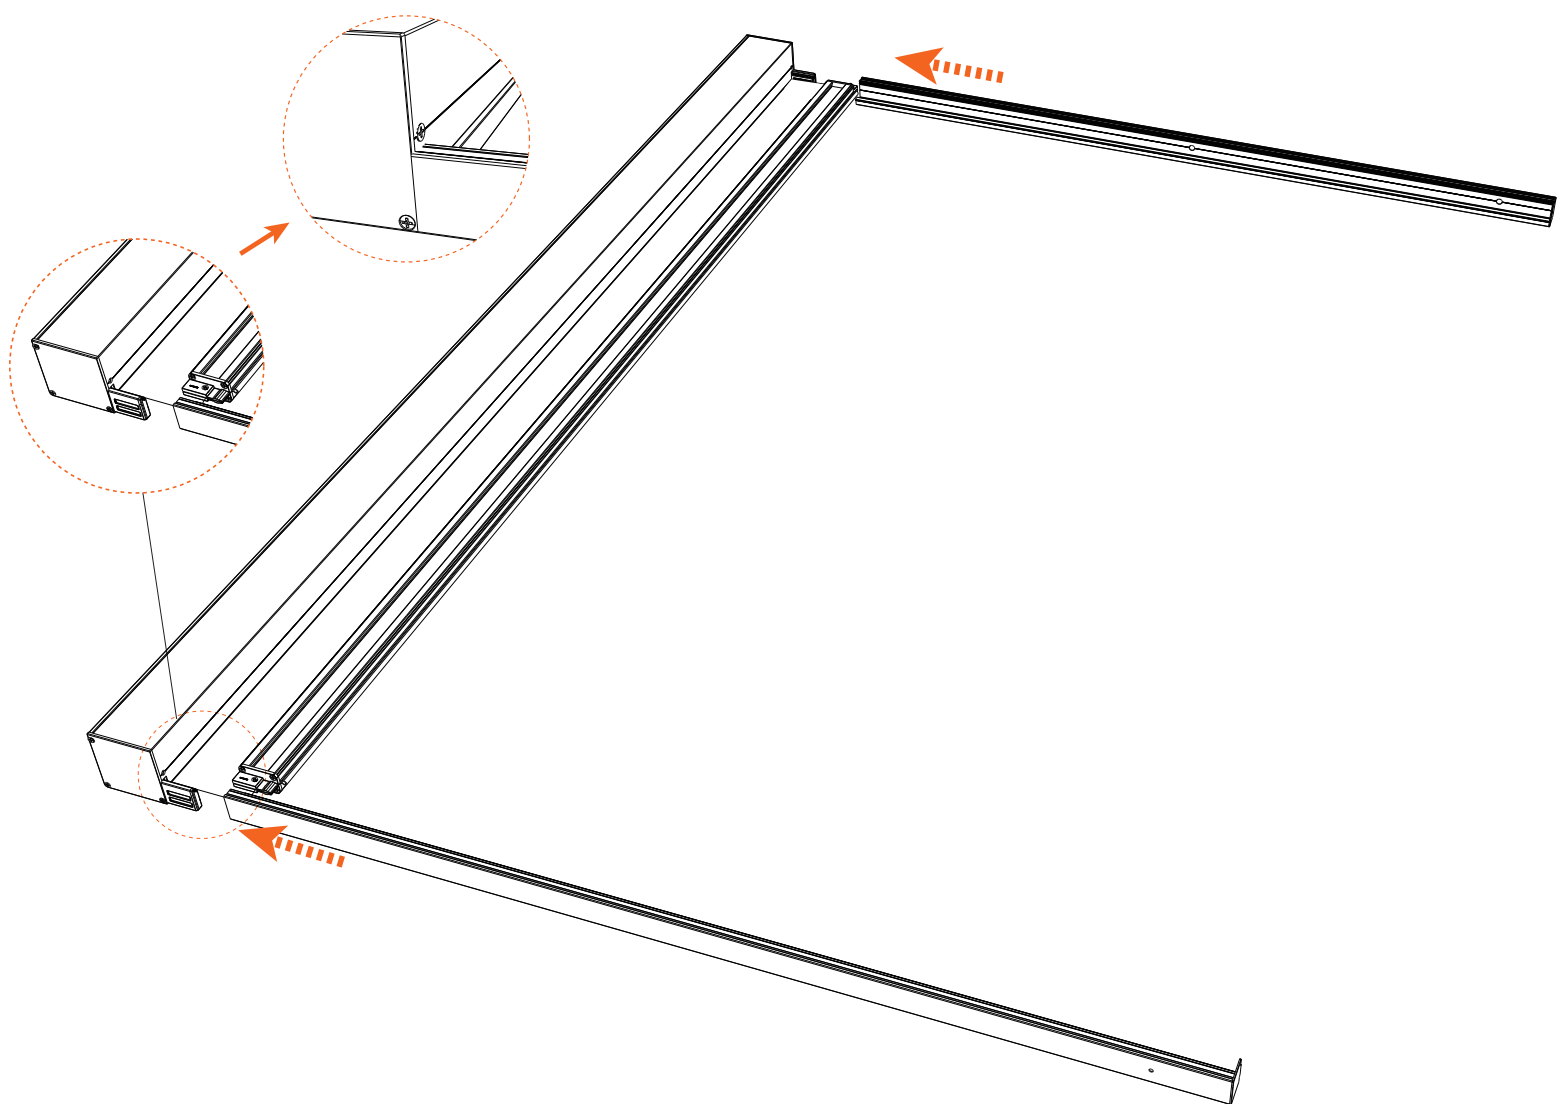

Instructions:

1. Insérez les rails inférieurs des rails gauche et droit dans les caches latéraux situés de chaque côté du corps principal du rideau enrouleur ;

Étape 4 : Installation de l'écran dans le cadre

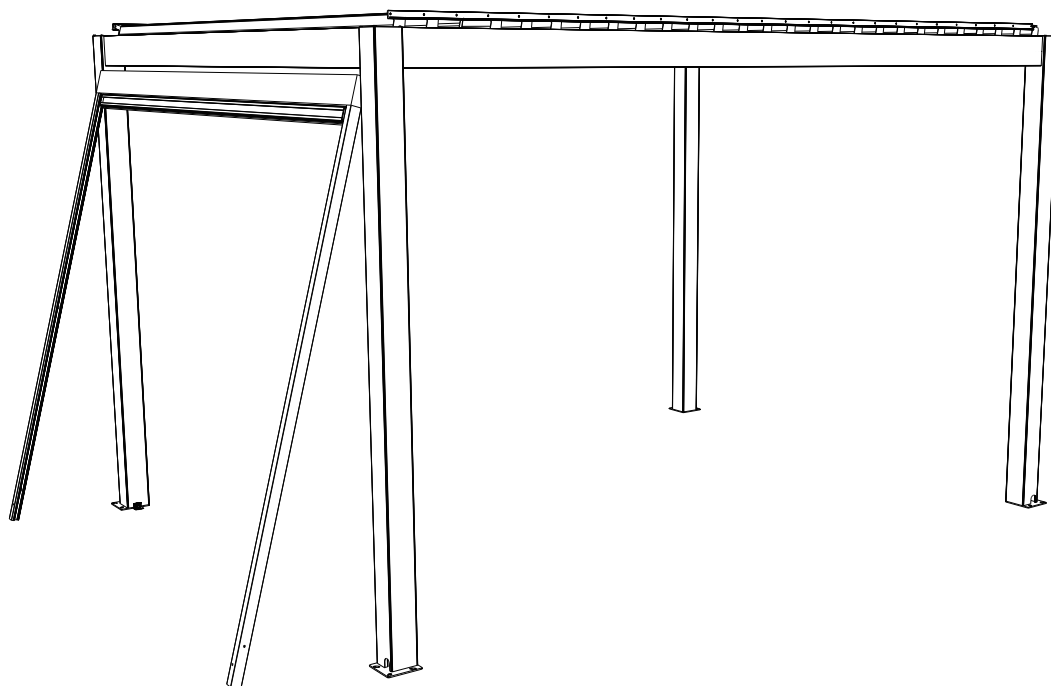


Instructions:

1. Inclinez le cadre, insérez le rail inférieur et le corps principal du rideau enrouleur dans le cadre d'installation, puis redressez-le ;
2. Cette opération nécessite 2 à 3 personnes. Si la hauteur est importante, utilisez un escabeau ;
3. Les deux côtés du rail doivent être parallèles pour garantir un plan d'installation identique.

Raccordement de la ligne de volet roulant




Lorsque le rideau roulant est déployé près de la surface d'installation du pavillon, le câble du moteur du rideau roulant doit d'abord passer par l'orifice prévu à cet effet sur la colonne du pavillon, se connecter au câble du rideau roulant initialement prévu, puis enficher complètement le rideau roulant dans la surface d'installation du pavillon.

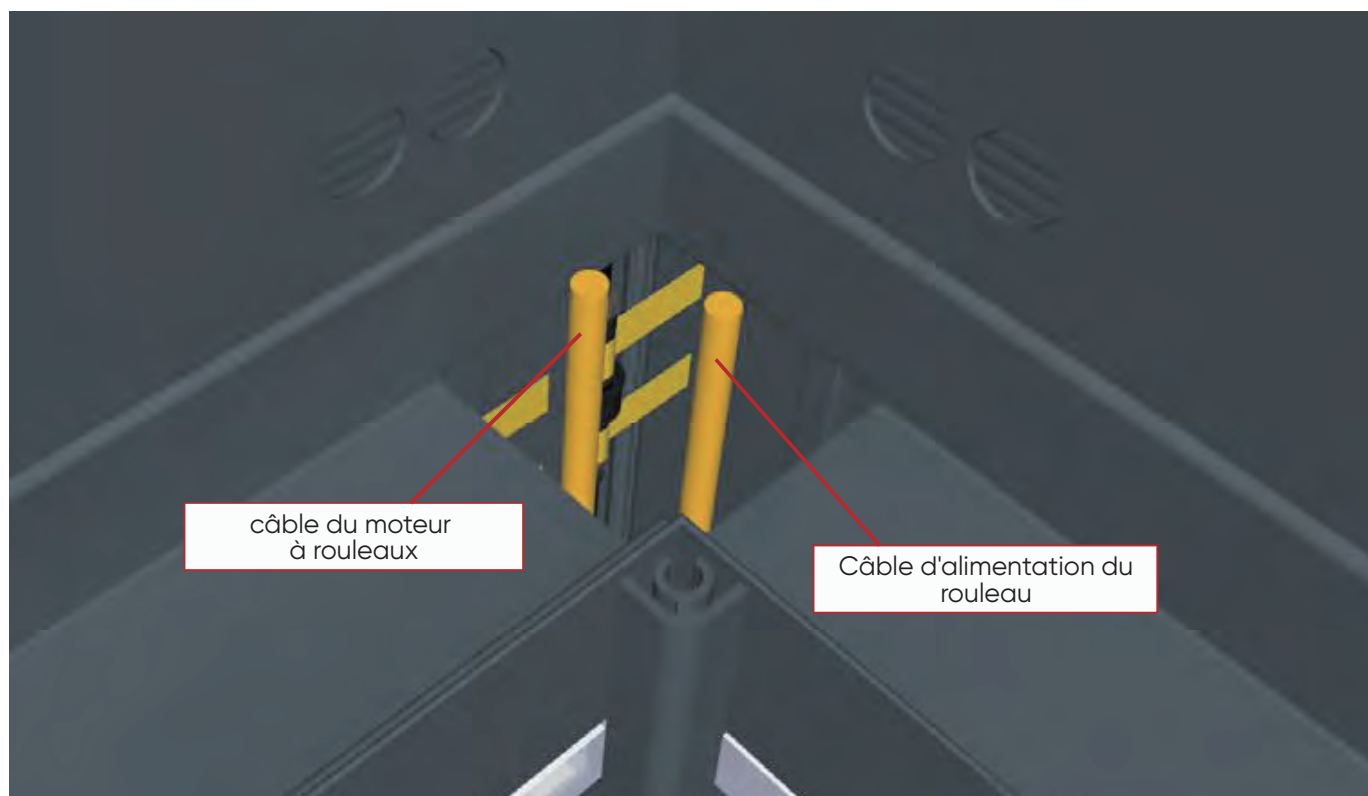


La ligne du moteur du volet roulant et la ligne d'alimentation réservée à la colonne ont des méthodes de câblage différentes selon le nombre de stores roulants adaptés au pavillon.

Câblage pour volet roulant unilatéral

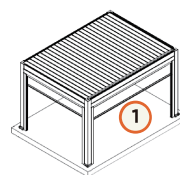

Le pavillon est uniquement équipé d'un ensemble de rideaux enroulables ; le cordon d'enroulement et le câble du moteur sont directement connectés à la tête de câblage et peuvent être serrés après le câblage.

Câblage de volet roulant latéral 2-3

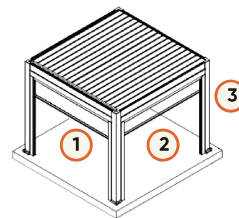


Le pavillon est équipé de plus de deux ensembles de rideaux roulants, qui nécessitent l'utilisation d'un connecteur en T. Une extrémité est connectée au moteur du premier ensemble de rideaux roulants, une autre au cordon d'alimentation des rideaux roulants, et la dernière extrémité est connectée au câble d'alimentation du deuxième ensemble de rideaux roulants.

Câblage de volet roulant à 4 côtés




Prenons quatre ensembles de rideaux comme exemple :

-  Ligne rouge : fil du moteur de rideau ;
-  Ligne jaune : fil d'alimentation du rideau,
-  Fil noir : prochain fil moteur du rideau (Généralement réservé dans la poutre)

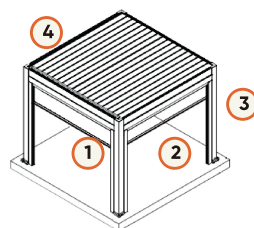

Étape 5 : Fixation des rails

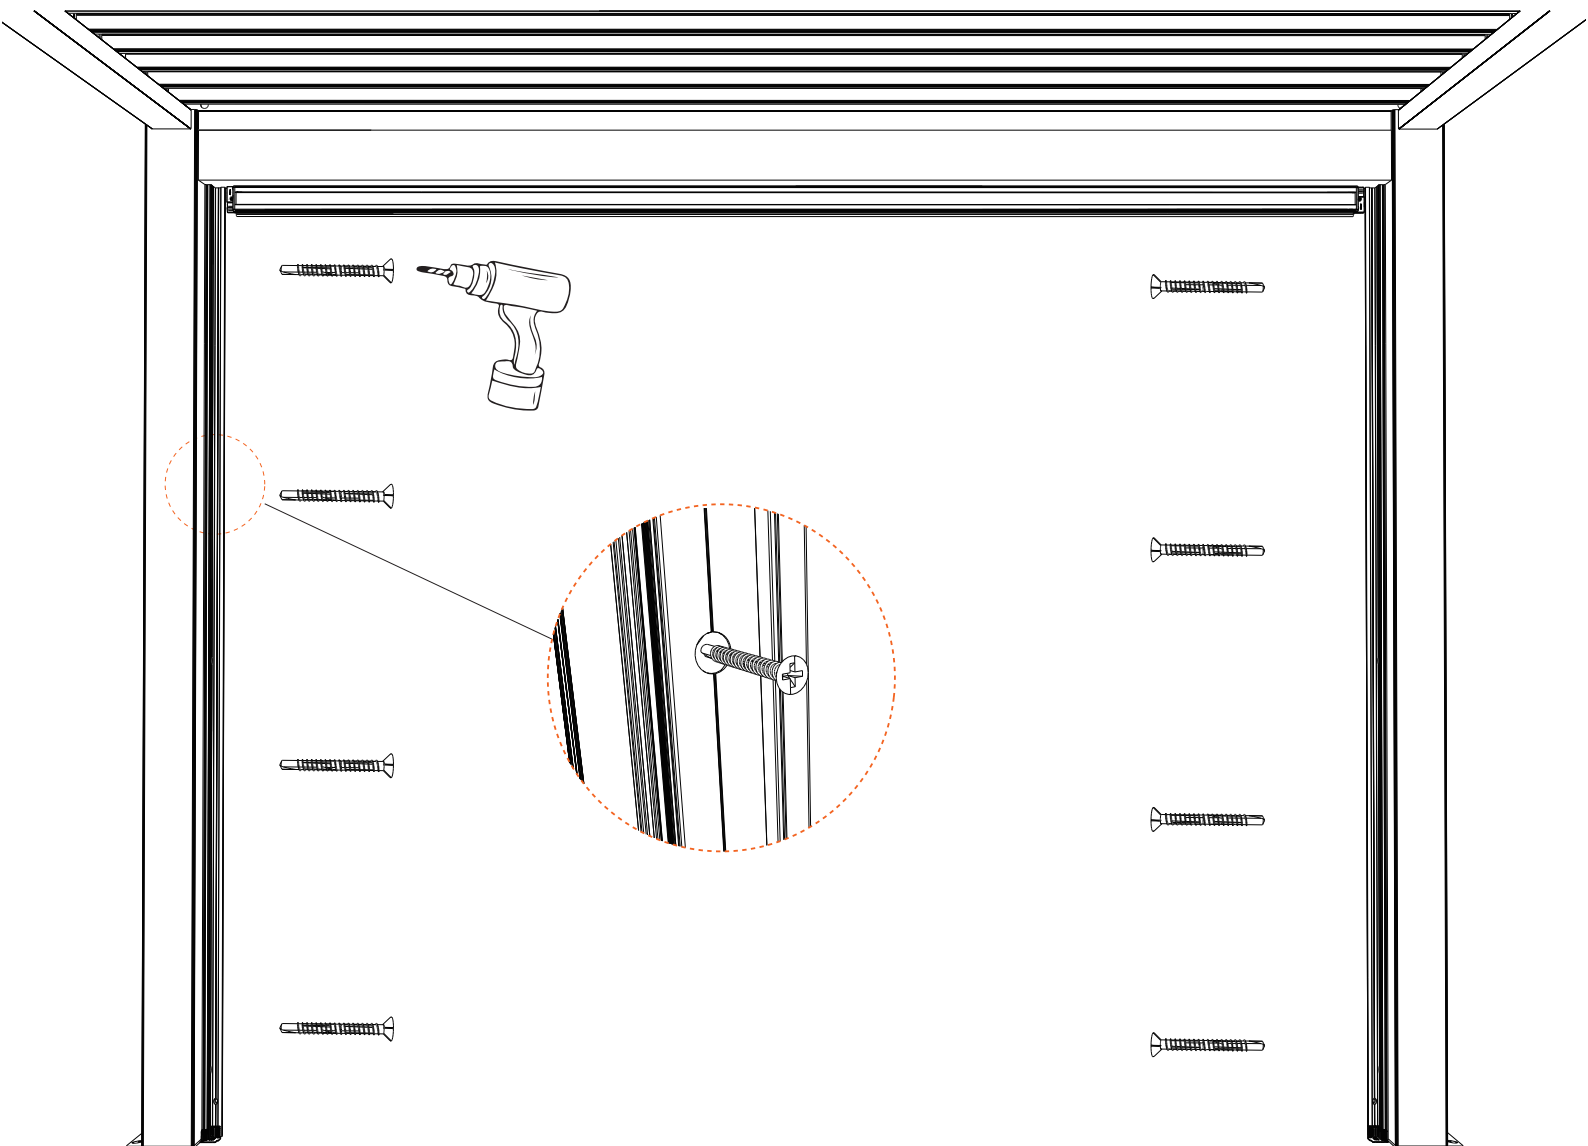


①	Perçage

Instructions :

Il faut être deux pour fixer les rails.

Étape 6 : Remontage du rail

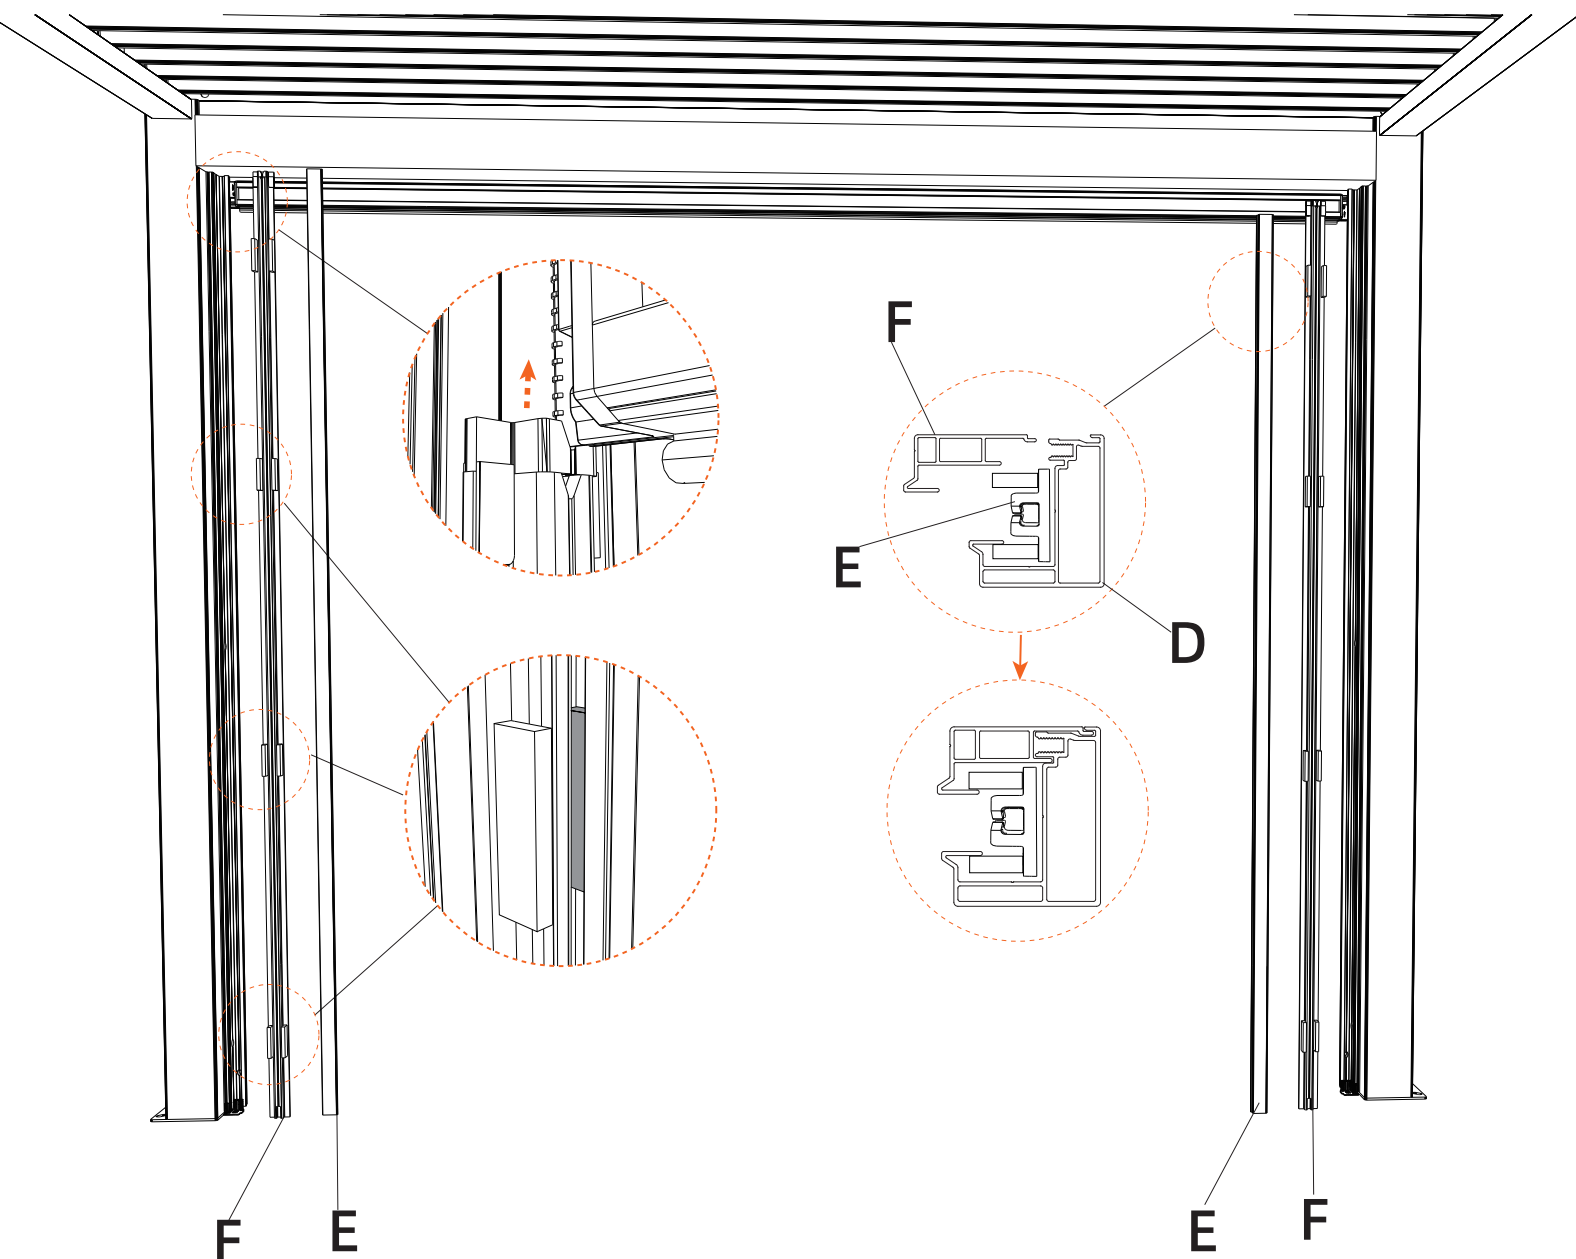


Instructions:

Une fois le rail inférieur fixé, commencez le remontage complet du rail :

1. Retirez le rail en plastique, extrémité en V vers le haut, et insérez le rideau ;
2. Assurez-vous que l'embout en mousse du rail en plastique s'emboîte correctement dans les rails supérieur et inférieur ;
3. Réinstallez le rail supérieur, comme indiqué sur la figure.

Étape 7 : Serrer les vis et remettre les bouchons

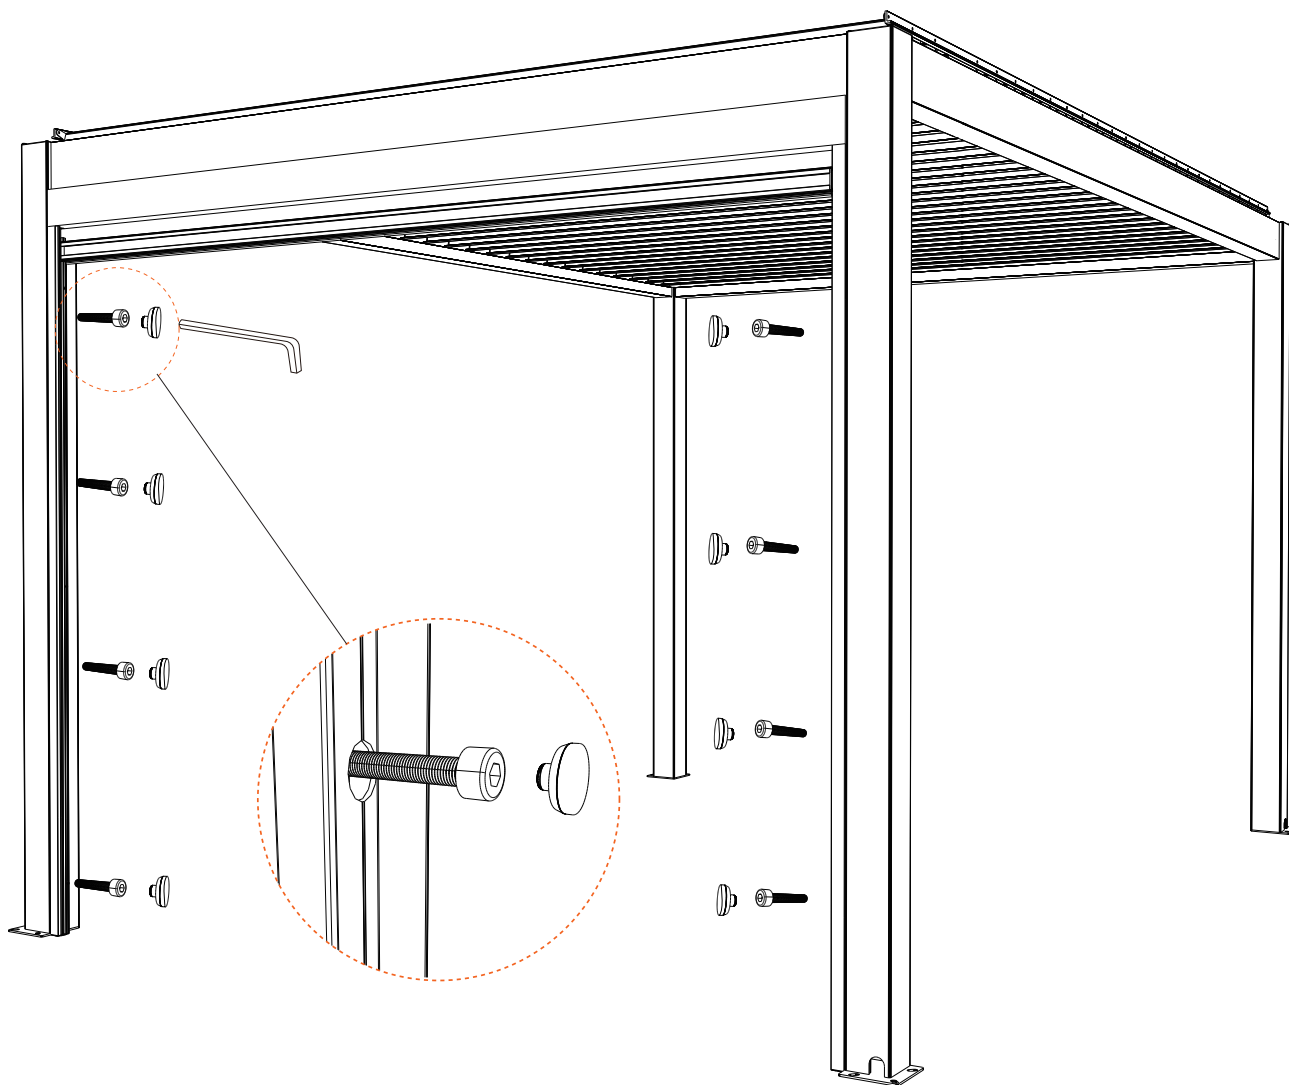


②	③	④
x8	x8	

Instructions:

Une fois les rails supérieur et inférieur et les rails en plastique assemblés, resserrez-les avec les vis ② et remettez le bouchon en caoutchouc ③ pour terminer l'installation du rideau enrouleur.

Étape 8 : Test de l'écran

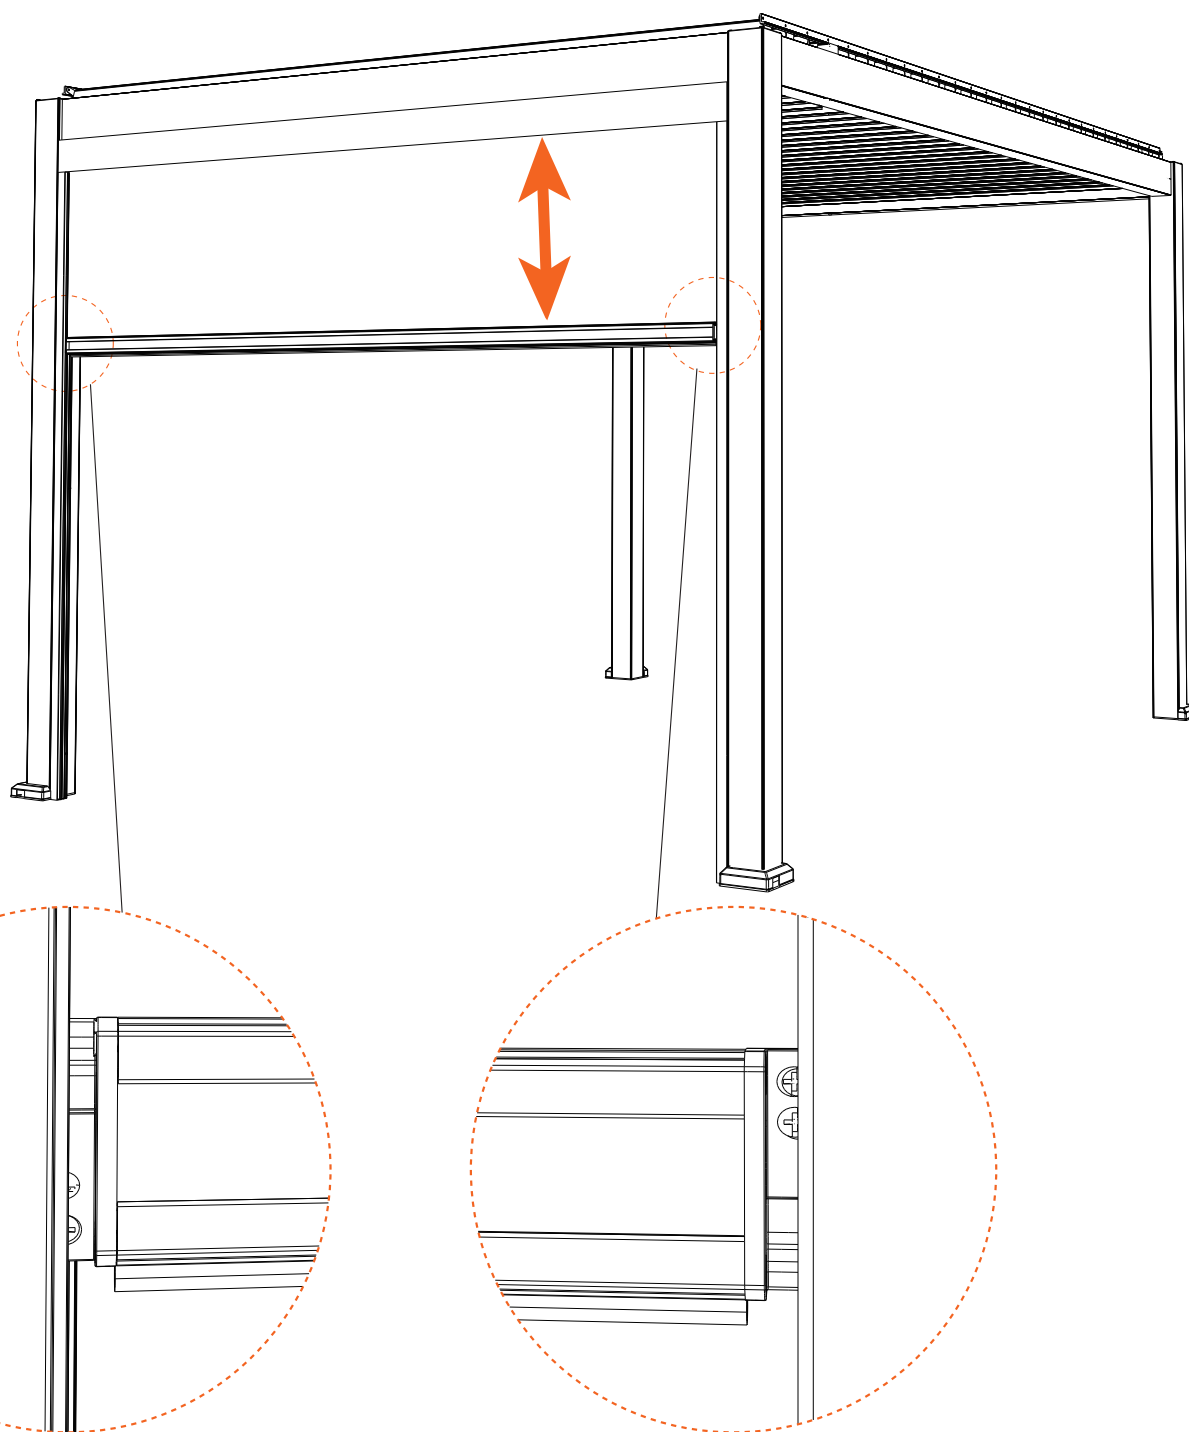

Instructions:

Criteria for judging the correct installation of the roller shutter:

- ① Pull up and down smoothly, no delay;
- ② Let go and stop, no rebound;
- ③ The end cover on both sides of the lower rod is consistent with the track distance, 5-10mm is suitable.

Étape 9 : Analyse et dépannage des pannes

Panne 1 : Le rideau d'enroulement est mou et fragile et retombe automatiquement ; la force de traction est trop forte et il remonte automatiquement, sans pouvoir rester en suspension.

Raison : la tension du ressort est insuffisante, le rideau roulant retombe automatiquement sous son propre poids ; le ressort est trop tendu. Il remonte constamment.

Solution : ouvrez le couvercle du rideau roulant, retirez la vis de fixation du support, puis utilisez l'outil pour ajuster la tension du ressort. Pour plus de détails, veuillez contacter le service

Défaut 2 : Le rideau roulant se bloque lorsqu'il est abaissé à une certaine position et ne peut plus bouger.

Raison : les rails de chaque côté du rideau ne sont pas parallèles, ce qui crée une différence de largeur entre le haut et le bas.

Solution : commencez par vérifier que les dimensions des trois points centraux et inférieurs de chaque côté du rail sont identiques.

2. Vérifiez que les deux côtés du rail sont bien alignés et assurez-vous qu'il n'y a pas de croisement entre les rails avant et arrière.

3. Vérifiez si la distance entre les embouts de la tringle inférieure et le rail est correcte.

4. Si vous rencontrez un problème avec le rail de guidage, ne tirez pas brusquement sur le rideau.

Repoussez-le doucement vers vous. Ensuite, en fonction des points précédents, déterminez la cause du problème et corrigez-le.

* Tirer violemment sur le rideau risque d'endommager irrémédiablement le tissu ou le rail. Le fabricant ne peut alors pas garantir le produit.

Défaut 3 : Le rideau roulant ne s'ouvre et ne se ferme pas correctement, et un léger délai ou un bruit anormal se fait entendre à certaines positions.

Raison : A. La mousse d'amortissement à l'intérieur du rail du rideau enrouleur n'est pas correctement insérée.

B. Le rail en plastique frotte contre le tissu du rideau.

Solution : 1. Vérifiez que les mousses d'amortissement des rails gauche et droit sont bien insérées. Si c'est le cas, remettez-les en place.

2. Ouvrez le rail et vérifiez qu'aucun corps étranger ne s'y trouve.


3. Observez le contact entre le mécanisme du rideau enrouleur et le rail en plastique. Si un frottement est présent, contactez le fabricant pour faire remplacer le rail.

Défaut 4 : Le volet roulant est bloqué dans une certaine position et ne peut pas être abaissé.


Raison : Vissage incorrect du rail ou du rail en plastique.

Solution : Le vissage du rail ou du rail en plastique, ainsi que l'ajout d'autres éléments, nécessitent une modification du volet roulant. Veuillez consulter le fabricant au préalable. Toute modification du rail ou du profilé par l'utilisateur peut endommager le produit.


installation ferroviaire

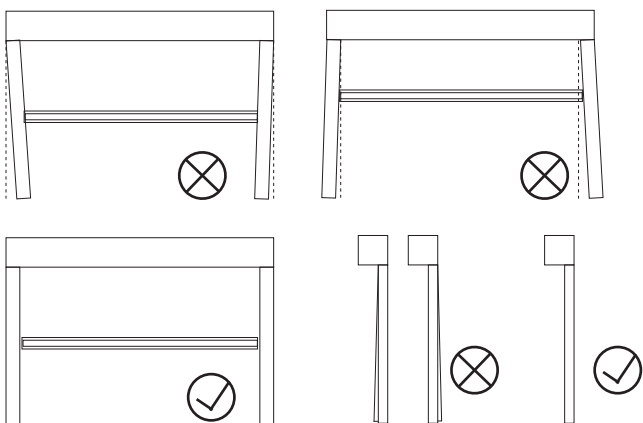


Installation de l'éponge

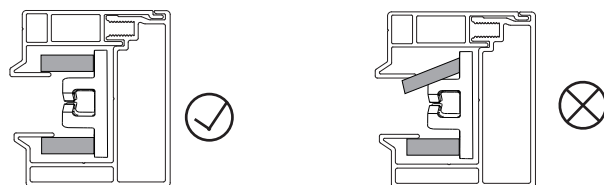

Ne vous fiez pas à l'écran

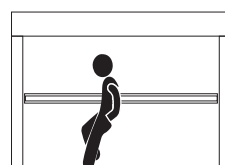


Ne vous fiez pas

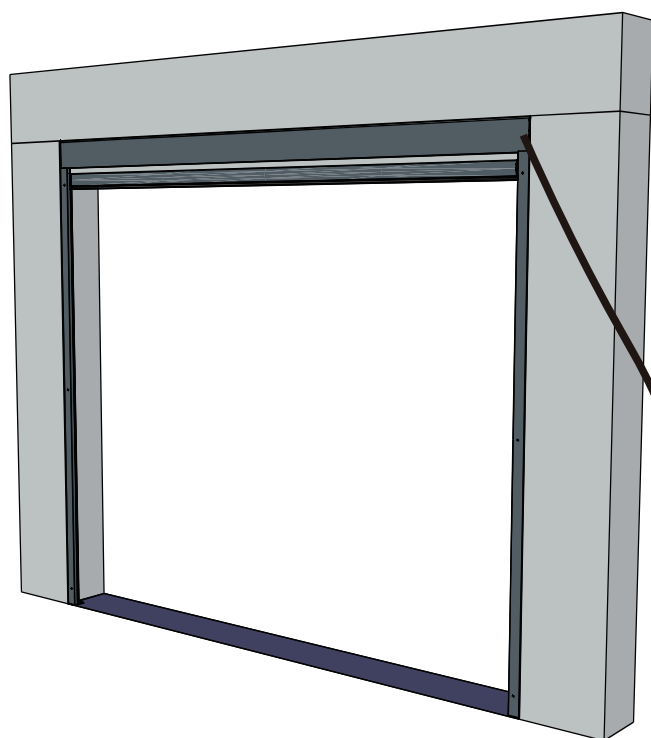

Canal de télécommande Correction du code

Après l'installation, branchez l'alimentation et utilisez la télécommande commande pour ouvrir et fermer le volet roulant.

Instructions d'utilisation de la télécommande

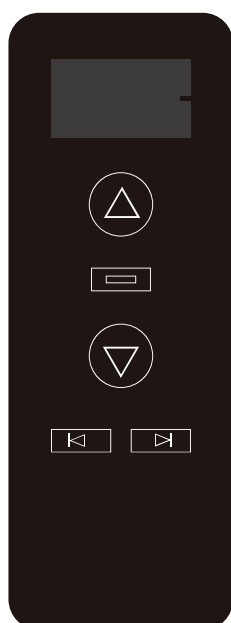

- - - - - **【cc】** canal peut contrôler tous les stores,
La routine commence par le canal **【01】** .
- - - - - Ouvrir
- - - - - Arrêtez
- - - - - Fermer
- - - - - Commuter les canaux



Correspondance de code de télécommande

- 1) éteindre
- 2) presse longue au bouton **【Ouvrir】** , 3s derniers;
- 3) Alimentation; (Vous verrez le volet roulant bouleverser haut et bas)
- 4) Libérez le bouton **【Ouvrir】** ;
- 5) Appuyez sur le bouton **【Ouvrir】** une fois,
(Vous verrez le volet roulant bouleverser haut et bas)
- 6) Alignement du code réussi.
- 7) Dans le cas de plusieurs ensembles de volets roulants,
sur un ensemble de volets roulants, les autres volets roulants doivent être branchés.

Avant que les produits soient expédiés à partir de l'usine, les codes ont déjà établi. Une fois que les utilisateurs les ont installés, ils peuvent les utiliser directement. Cependant, si elles ne sont pas exploitées pendant une longue période ou si sont des dysfonctionnements occasionnels à faible probabilité, les utilisateurs peuvent réinitialiser le codes par eux-mêmes.

Schieneninstallation

Elektroversion Handbuch (De)

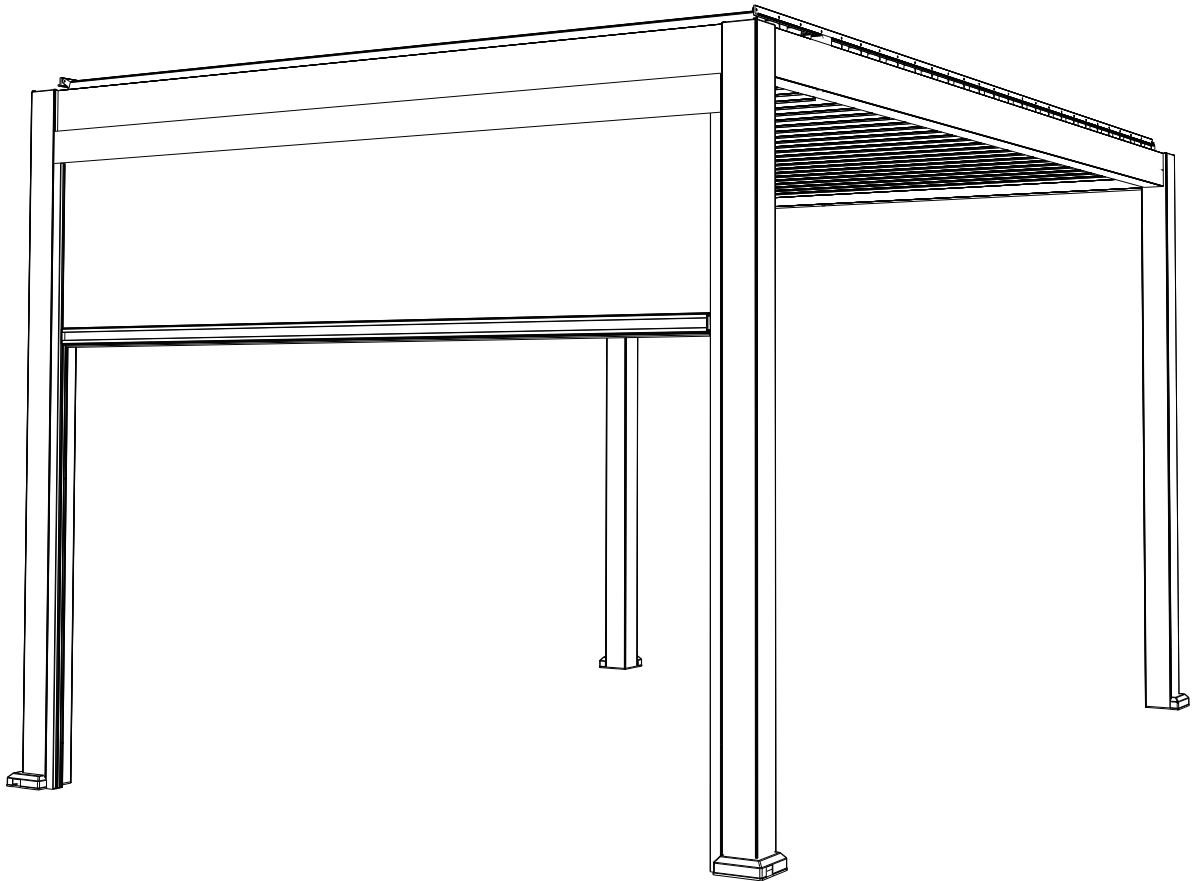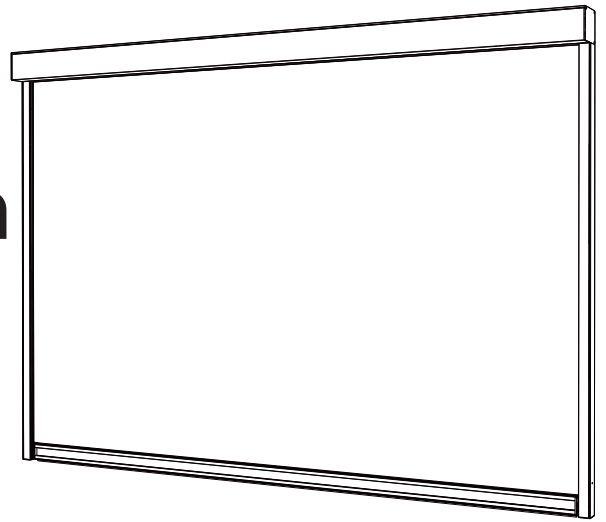

Pergola & Jalousie

Sehr geehrter Kunde:







Vielen Dank für die Auswahl unserer Windvorhänge, Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen und Anweisungen sorgfältig während der Installation und Verwendung.







1. Mindestens drei Personen sind für die Installation erforderlich.
2. Der Walzvorhang kann nur auf einem parallelen und vertikalen Rahmen oder einer flachen Ebene installiert werden, wenn die Installation nicht die Anforderungen erfüllt, kann der Walzvorhang nicht normal installiert und gearbeitet werden.
3. Nachdem der Walzenvorhang installiert ist, messen Sie die Ebenheit und die Diagonale mit einem Niveau oder einem Messband, um sicherzustellen, dass die Walzenvorhang-Spuren parallel zueinander sind.
4. Wenn Sie ein fehlendes Teil finden, installieren Sie es nicht weiter.
5. Bitte tragen Sie relevante Schutzausrüstung während der Installation, einschließlich Schutzbrille, glove.safety Helm, etc.
6. Seien Sie bitte vorsichtig mit scharfen Werkzeugen.
7. Während des Montageprozesses stellen Sie sicher, dass Kinder und Haustiere vom Arbeitsbereich ferngehalten werden, und legen Sie Beutel und Werkzeuge außerhalb der Reichweite der Kinder.
8. Niemand darf sich auf die Rollenbahn verlassen und nichts darf an die Rollenbahn oder die Abdeckung befestigt werden.
9. es ist strengstens verboten, in Wind, Regen, Schnee und anderen schlechten Wetterbedingungen zu installieren.
10. Die Rollenbahn muss im Rahmen oder auf der Ebene befestigt werden, und jemand muss verantwortlich sein, die Spur zu halten, um die Stabilität aufrechtzuerhalten, bevor die Spur befestigt wird.
11. Der Film auf dem Profil wird zum Schutz des Profils verwendet und muss nach der Installation entfernt werden.
12. Vorhänge sollten während Stürme oder Taifune geschlossen werden.
13. Jalousien sollten auf Walzen, Fensterrahmen und Pavillons mit stabilen Strukturen installiert werden.
14. Um den Vorhang regelmäßig zu reinigen, verwenden Sie eine spezielle Netzbürste oder spülen Sie direkt mit Wasser
(Vermeiden Sie hohen Druck).

Warnung: Bei starken Winden und Hurrikanen sollte der Rollverschluss geschlossen werden, sonst wird der Rollverschluss von der Spur geblasen.


Über die Reinigung

Die Oberfläche des Profils muss einmal im Jahr gereinigt werden, um ihre ursprüngliche Textur aufrechtzuerhalten. Bei der Reinigung verwenden Sie kein grobes Tuch, Schleifmittel, Stahlkugel und anderes Farbtuch, es wird empfohlen Zur Verwendung: weicher Schwamm, weiche Bürste. Verwenden Sie keine korrosiven Reinigungsmittel wie Säure oder Alkali. Es wird empfohlen, mit PH-neutralem Waschmittel und Wasser zu waschen und dann mit einem Tuch zu trocknen Es ist nicht geeignet, Hochdruckgeräte zu verwenden, um den Walzenvorhang zu reinigen. Achtung auf die Verwendung Nach der Installation überprüfen Sie, ob die Schrauben fest sind, und denken Sie daran, die Schrauben mindestens einmal jährlich zu überprüfen Check Zubehör regularly, um sicherzustellen, dass Zubehör oder andere Teile nicht beschädigt sind. Warme Erinnerung Bei Taifunen oder anderen schlechten Wetterbedingungen sollte der Rollläden nicht geöffnet werden, ein anderer Rollläden sollte mitgebracht werden

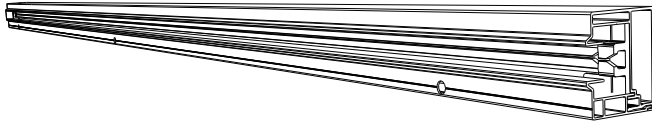No.	Rechte Schiene (integriert)	
A		x1 
No.	Rechte Schiene (integriert)	
B		x1 
No.	Bildschirm (Abdeckung / Endabdeckung / Vorhangstoff / unterer Stab)	
C		x1
No.	Unterschiene (getrennt)	
D		x2 
No.	Unterschiene (getrennt)	
E		x2 
No.	Kunststoffschiene (getrennt)	
F		x2

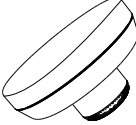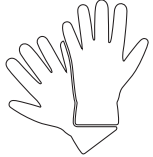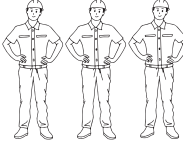① Track Set Schraube x8 	② Obere und untere Spur Kombinationsschrauben x8 	③ Gummistecker x8 	④ Allen Schlüsselsatz x1 	
Leiter	Messband	Elektrischer Handbohrer	Handschuhe	Werke
 x2 >1.5m				 >3

Schritt1: Messung der Installationsposition

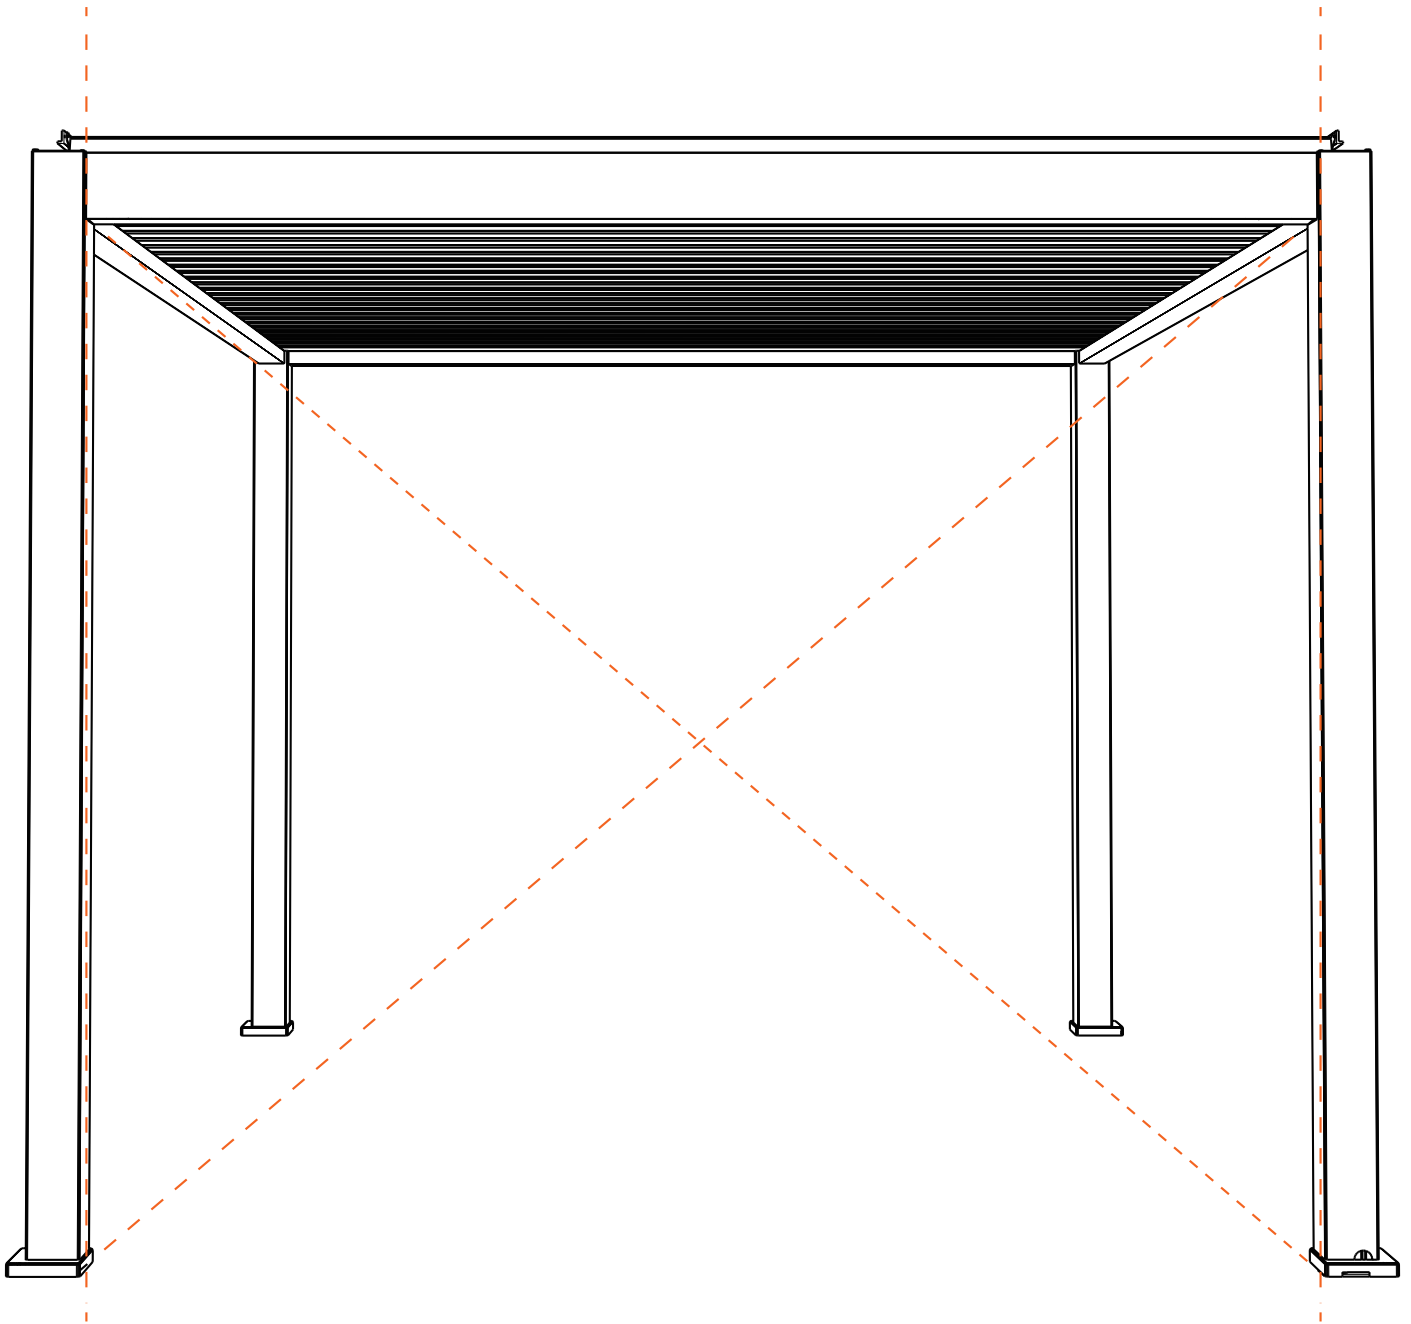





Anweisungen:

Verwenden Sie ein Messband und Laserpegel, um die Installationsposition zu messen:

1. Ob der Rahmen flach und gerade ist;
2. Ob die Größe der Installationsposition mit dem Walzvorhang übereinstimmt;
3. Diagonale Länge ist konsistent;
4. Stellen Sie sicher, dass der Rahmen nicht geneigt ist und die Größe vor der Installation angemessen ist.

Schritt 2: Trennen Sie linke und rechte Schienen

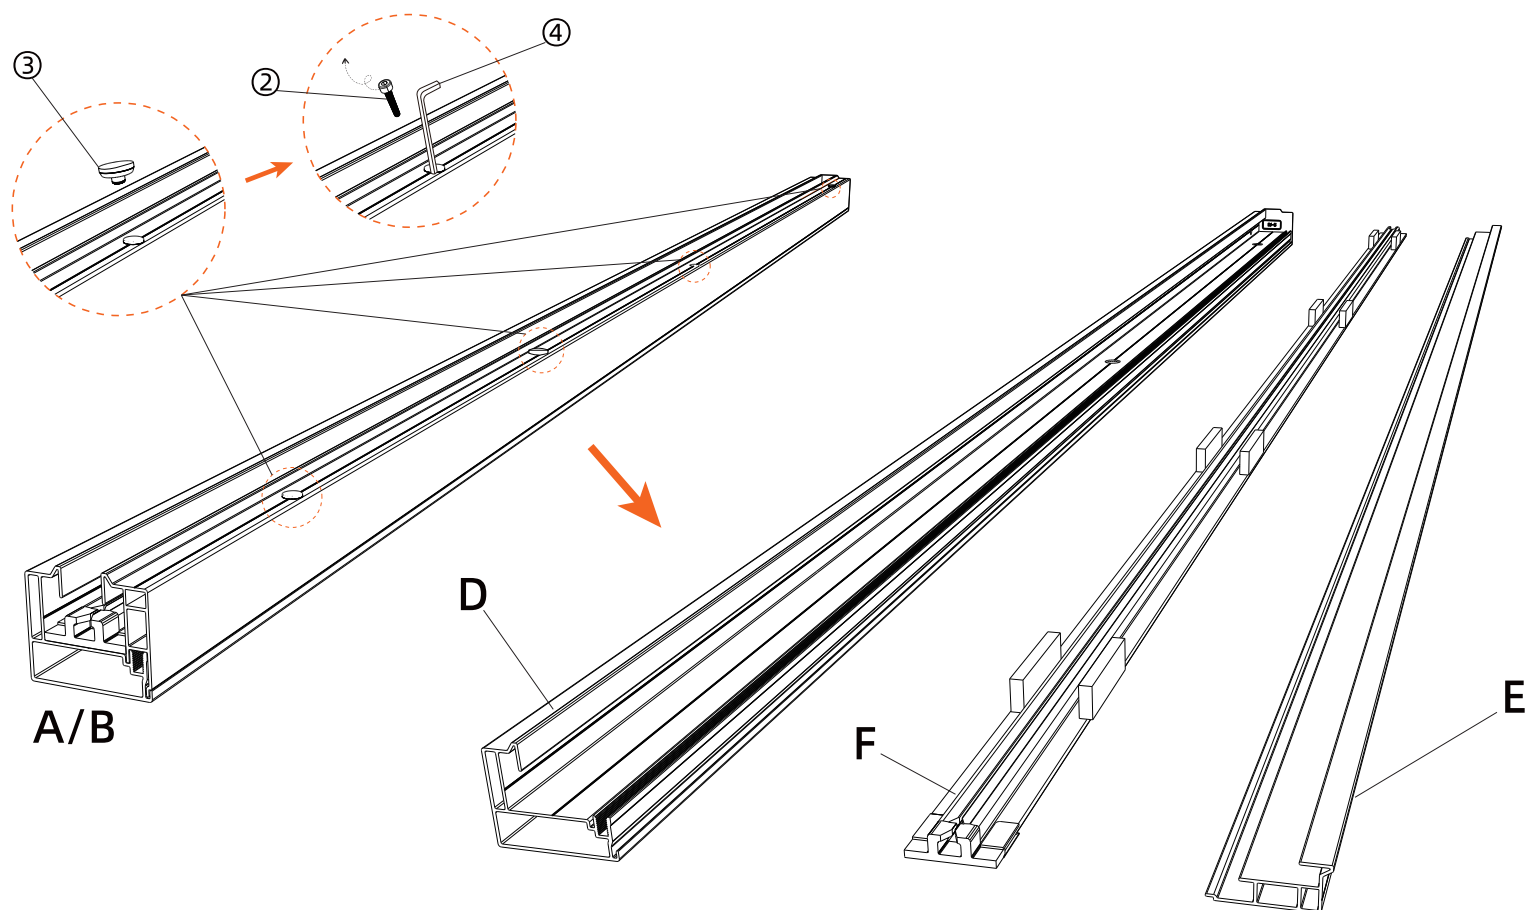


③	②	④
		

Anweisungen:

Trennen Sie die linke und rechte Schiene:

1. Entfernen Sie den Gummistopfen des Schraubenlochs der Schiene;
2. Verwenden Sie den Sechsschlüssel, um die Schienenschraube abzuschrauben;
3. Brechen Sie die obere Schiene ab und teilen Sie die Schiene in drei Teile: obere Schiene, Kunststoffschiene und untere Schiene.


Schritt 3: Unterer Schieneneinsetz Bildschirmseitabdeckung

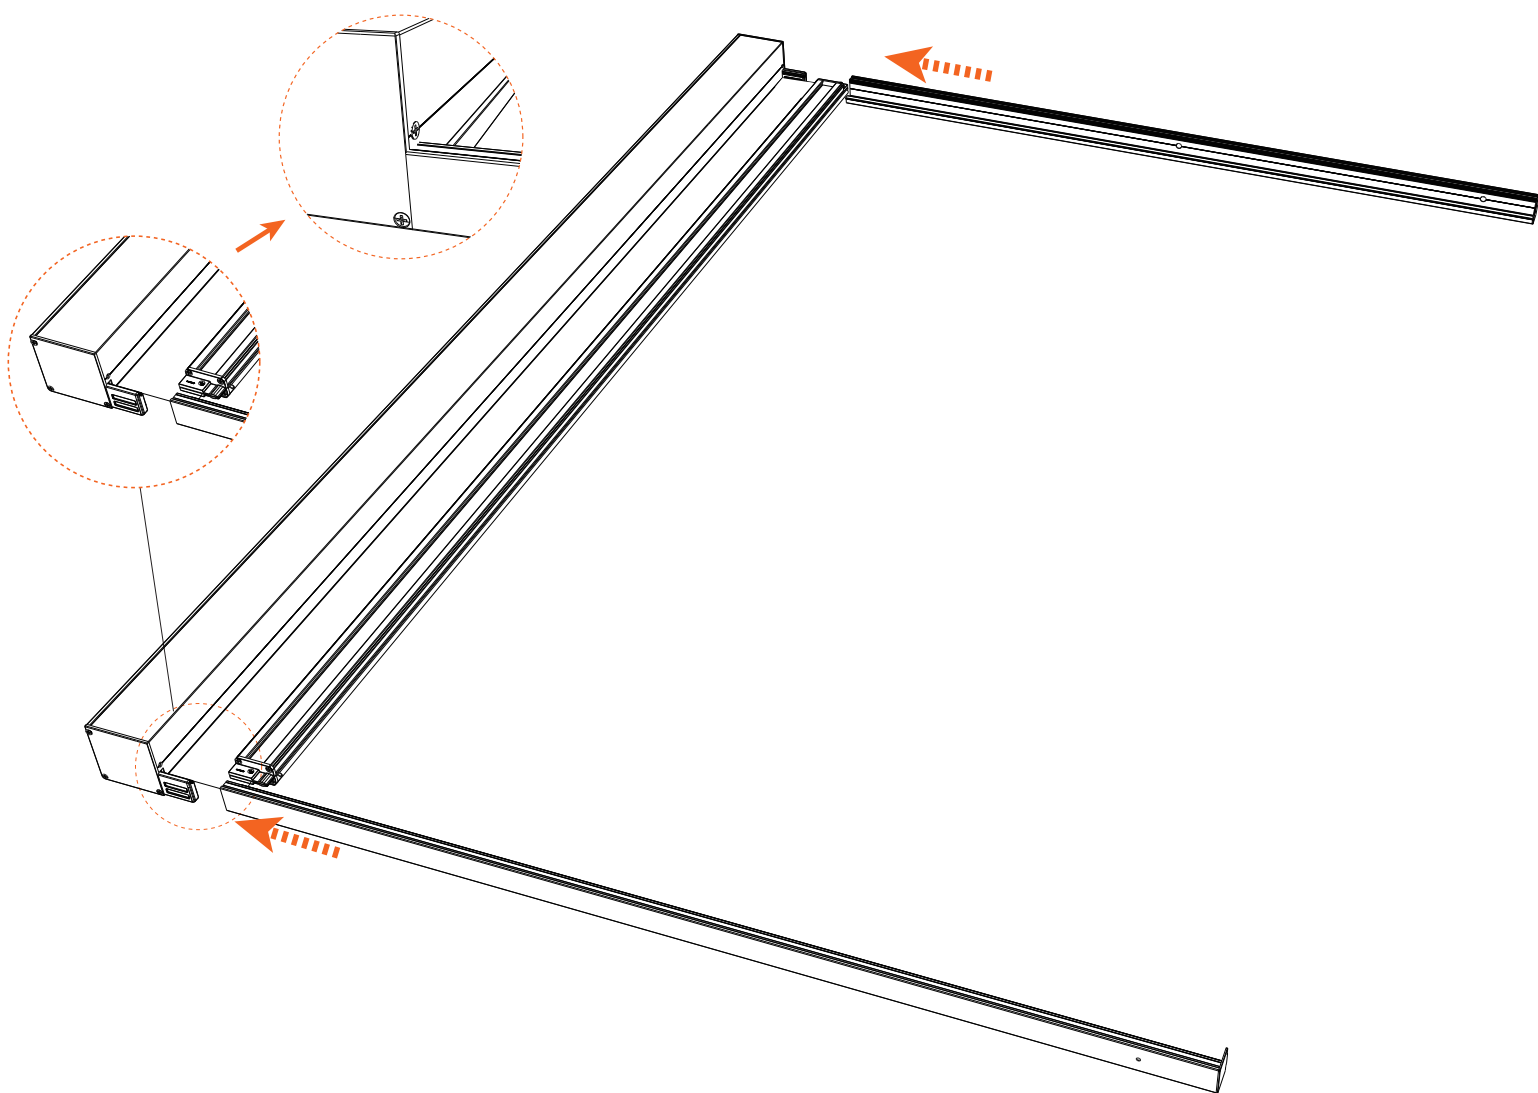

Anweisungen:

1. fügen Sie die unteren Schienen der linken und rechten Schiene in die Seitenabdeckungen auf beiden Seiten des Hauptkörper des Walzenvorhangs;

Schritt 4: Setzen Sie den Bildschirm in den Rahmen

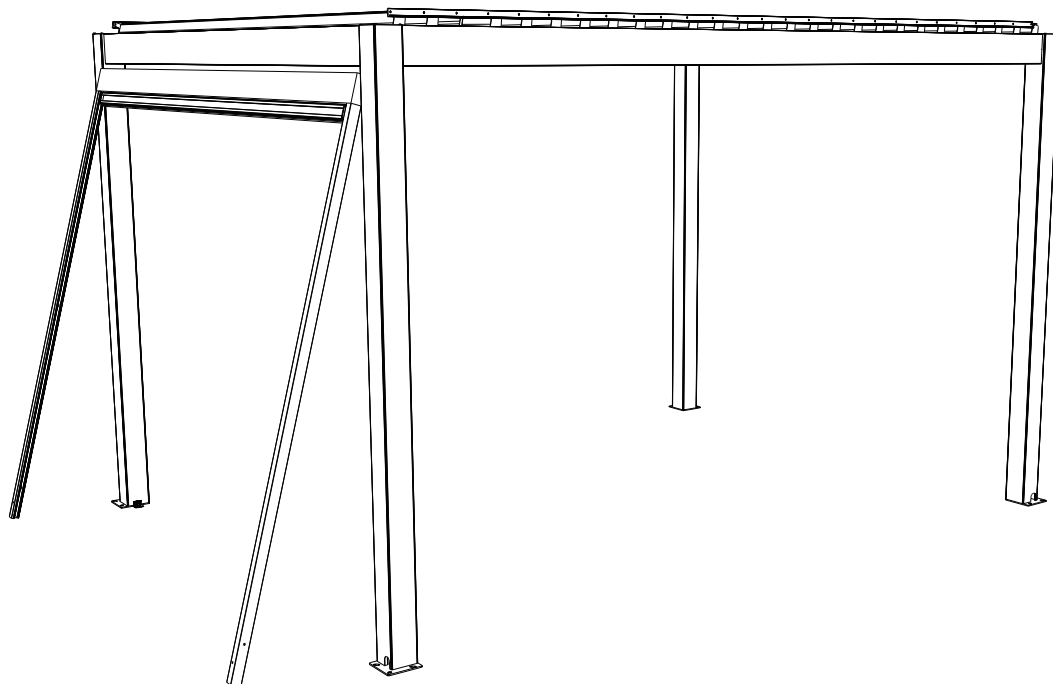


Anweisungen:

1. Neigen, die untere Schiene und der Hauptkörper des Walzensvorhangs in den Installationsrahmen, und dann ausrichten;
- 2, brauchen 2-3 Leute zu arbeiten, die Höhe ist zu hoch brauchen eine Leiter zu verwenden;
3. Beide Seiten der Schiene sollten parallel zueinander sein, um die gleiche Ebene zu gewährleisten.

Rollenladen-Leitungsanschluss




Wenn der Walzvorhang in der Nähe der Pavillon-Installationsfläche steht, sollte die Walzvorhang-Motorleitung zuerst durch das Öffnungsloch auf der Pavillon-Säule passieren, mit dem am Anfang reservierten Walzvorhangdraht verbinden. und dann den Walzvorhang vollständig in die Pavillon-Installationsfläche stecken.

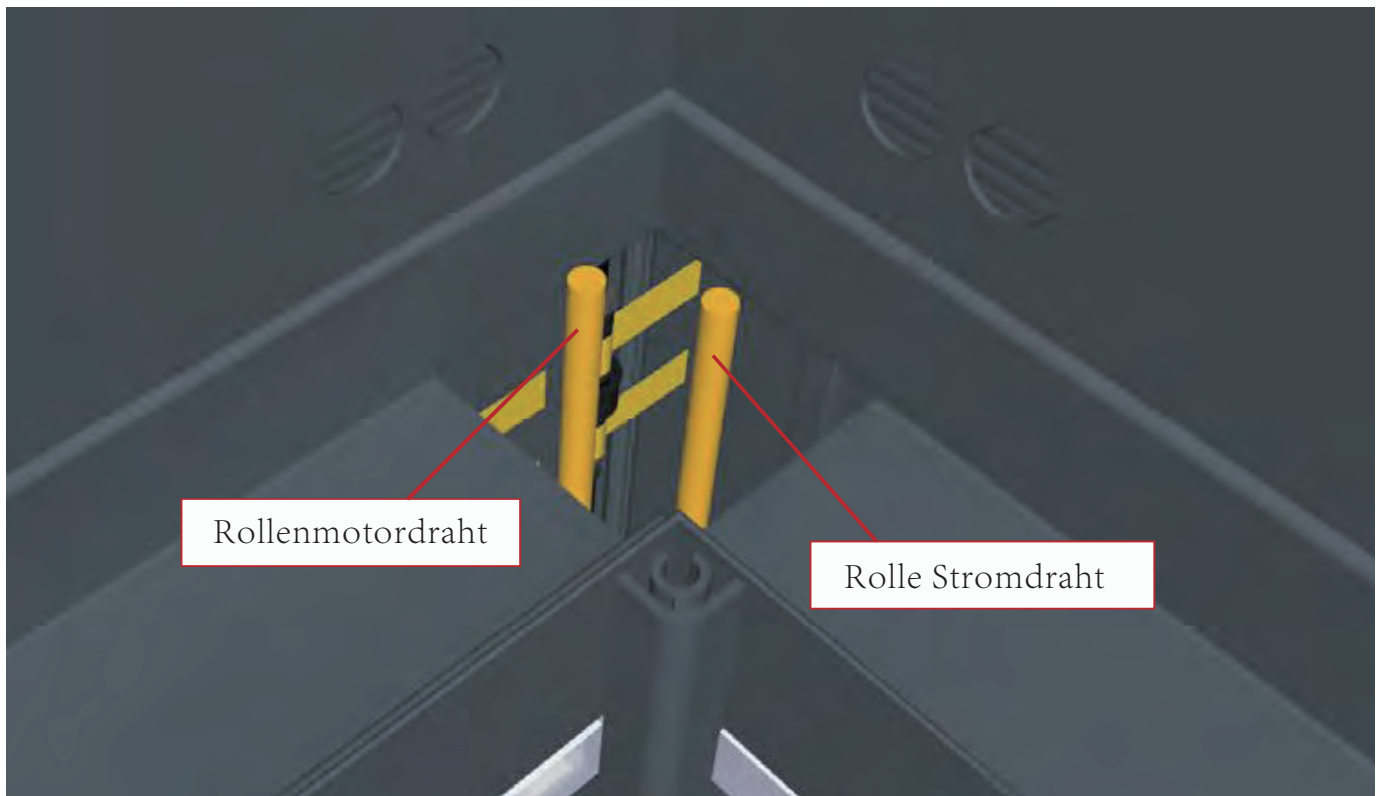


Die für die Säule reservierte Rollladenmotorleitung und die Stromleitung weisen je nach der Anzahl der mit dem Pavillon abgestimmten Jalousien unterschiedliche Verdrahtungsmethoden auf.

Einseitige Rollverschlussverdrahtung

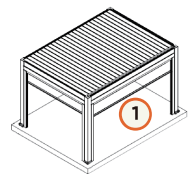

Der Pavillon ist nur mit einer Reihe von Walzvorhängen ausgestattet, das Walzschnell und die Motorleitung sind direkt mit dem Verdrahtungskopf verbunden und können nach der Verdrahtung angezogen werden.

2-3 Seitenrollenladen-Verkabelung

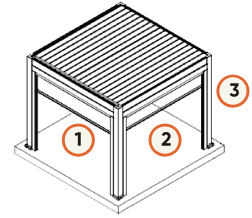


Der Pavillon ist mit mehr als zwei Sätzen von Wälzvorfängen ausgestattet, die einen "T-Typ-Stecker verwenden müssen, ein Ende ist mit dem ersten Satz von Wälzvorfängen Motor verbunden, ein Ende ist mit dem Wälzvorfängen Netzkabel verbunden, und das letzte Ende ist mit einem anderen Satz von Wälzvorfängen Motorleitung verbunden.

4 Seitenrollenladen-Verkabelung





Nehmen wir vier Vorhänge als Beispiel:

- Rote Linie: Vorhang Motordraht;
 - Gelbe Linie: Vorhang Stromdraht,
 - Schwarze Linie: nächster Vorhang Motordraht
- (Normalerweise im Balken reserviert)

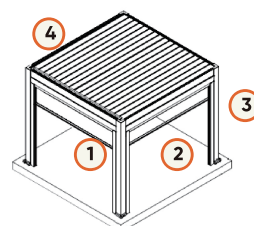

Schritt 5: Feste Schienen

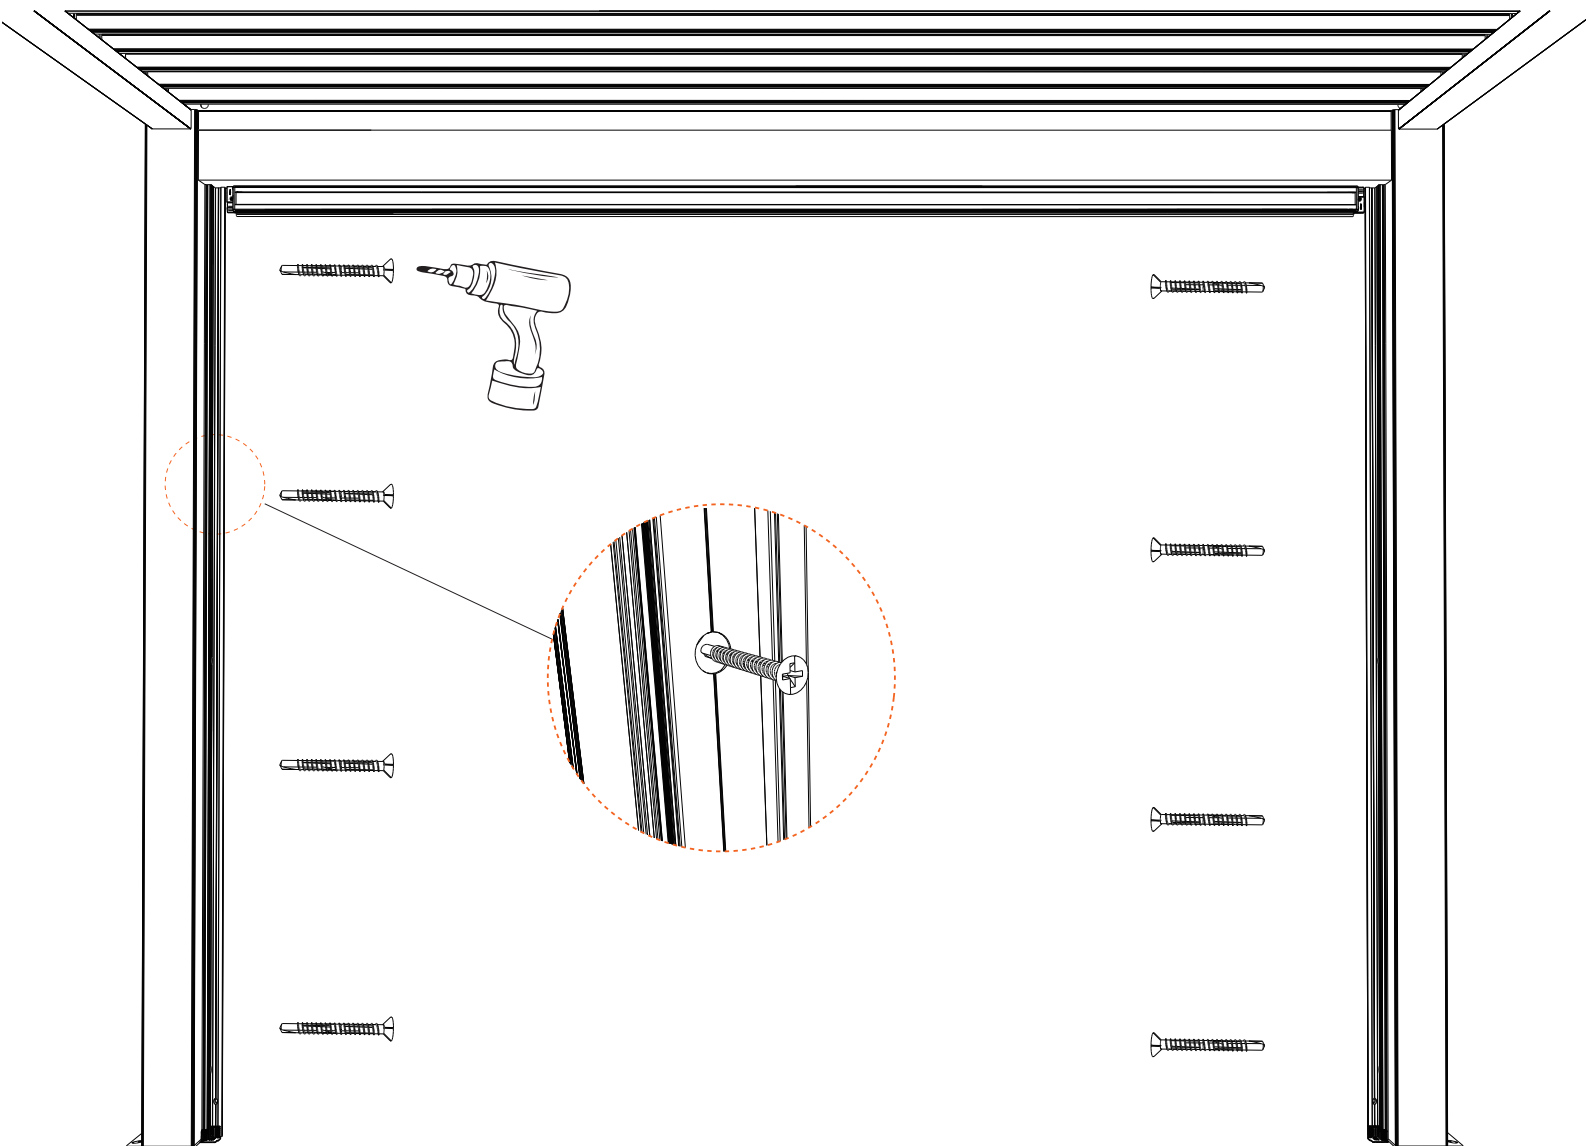


①	Bohrer
	

Anweisungen:

Es braucht zwei Männer, um die Spur zu schrauben


Schritt 6: Montage der Schiene

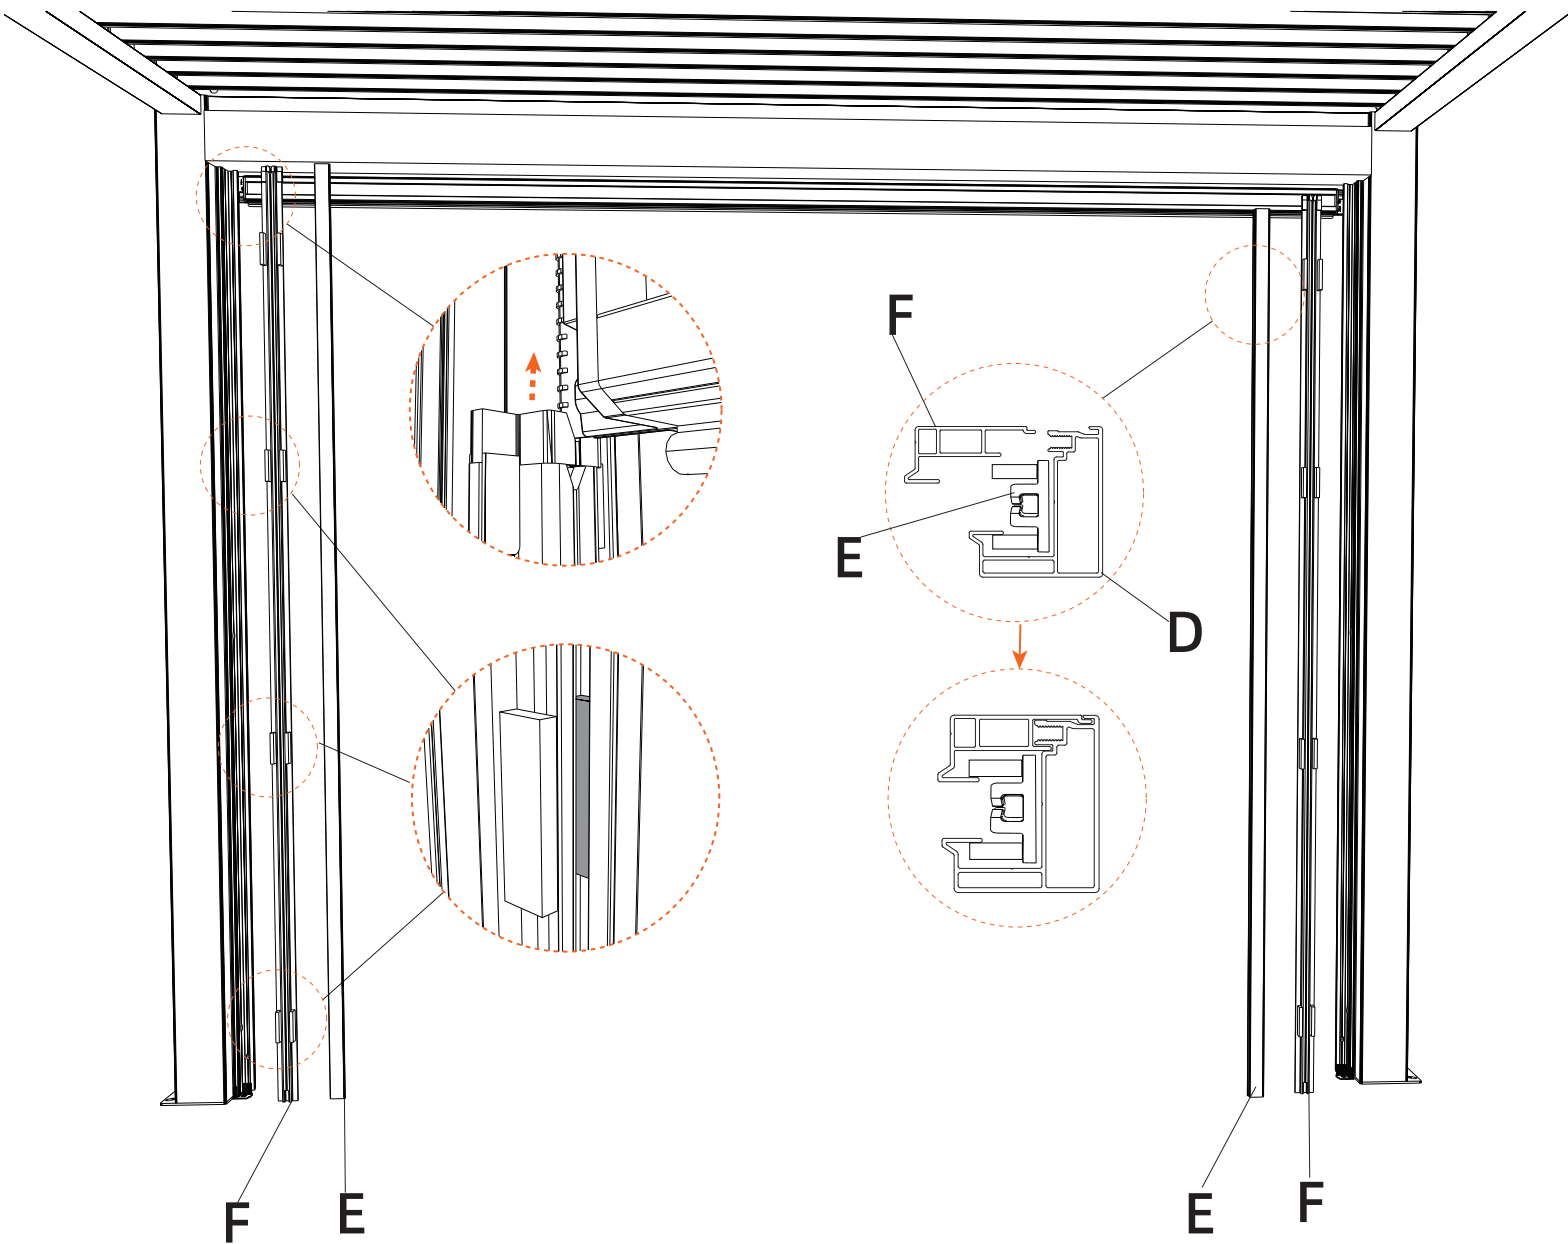

Anweisungen:

Nachdem die untere Schiene festgelegt ist, beginnen Sie mit der Montage der gesamten Schiene:

- 1, nehmen Sie die Kunststoffschiene heraus, V-förmiges Ende nach oben, fügen Sie den Vorhang ein;
- 2, beachten Sie, dass der Schwamm auf der Kunststoffschiene in die obere und untere Schiene eingesteckt werden muss;
3. Installieren Sie die obere Spur, wie in der Abbildung gezeigt

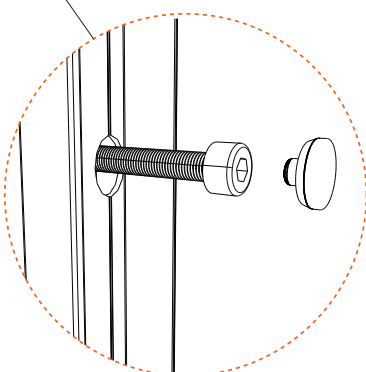


②	③	④
 x8	 x8	

Anweisungen:

Nachdem die oberen und unteren Schienen und Kunststoffschienen montiert sind, ziehen Sie sie mit Schrauben wieder an ②, und stecken Sie den Gummistopfen ③ zurück, um die Installation des Roller-Vorhangs abzuschließen.

Schritt 8: Testbildschirm

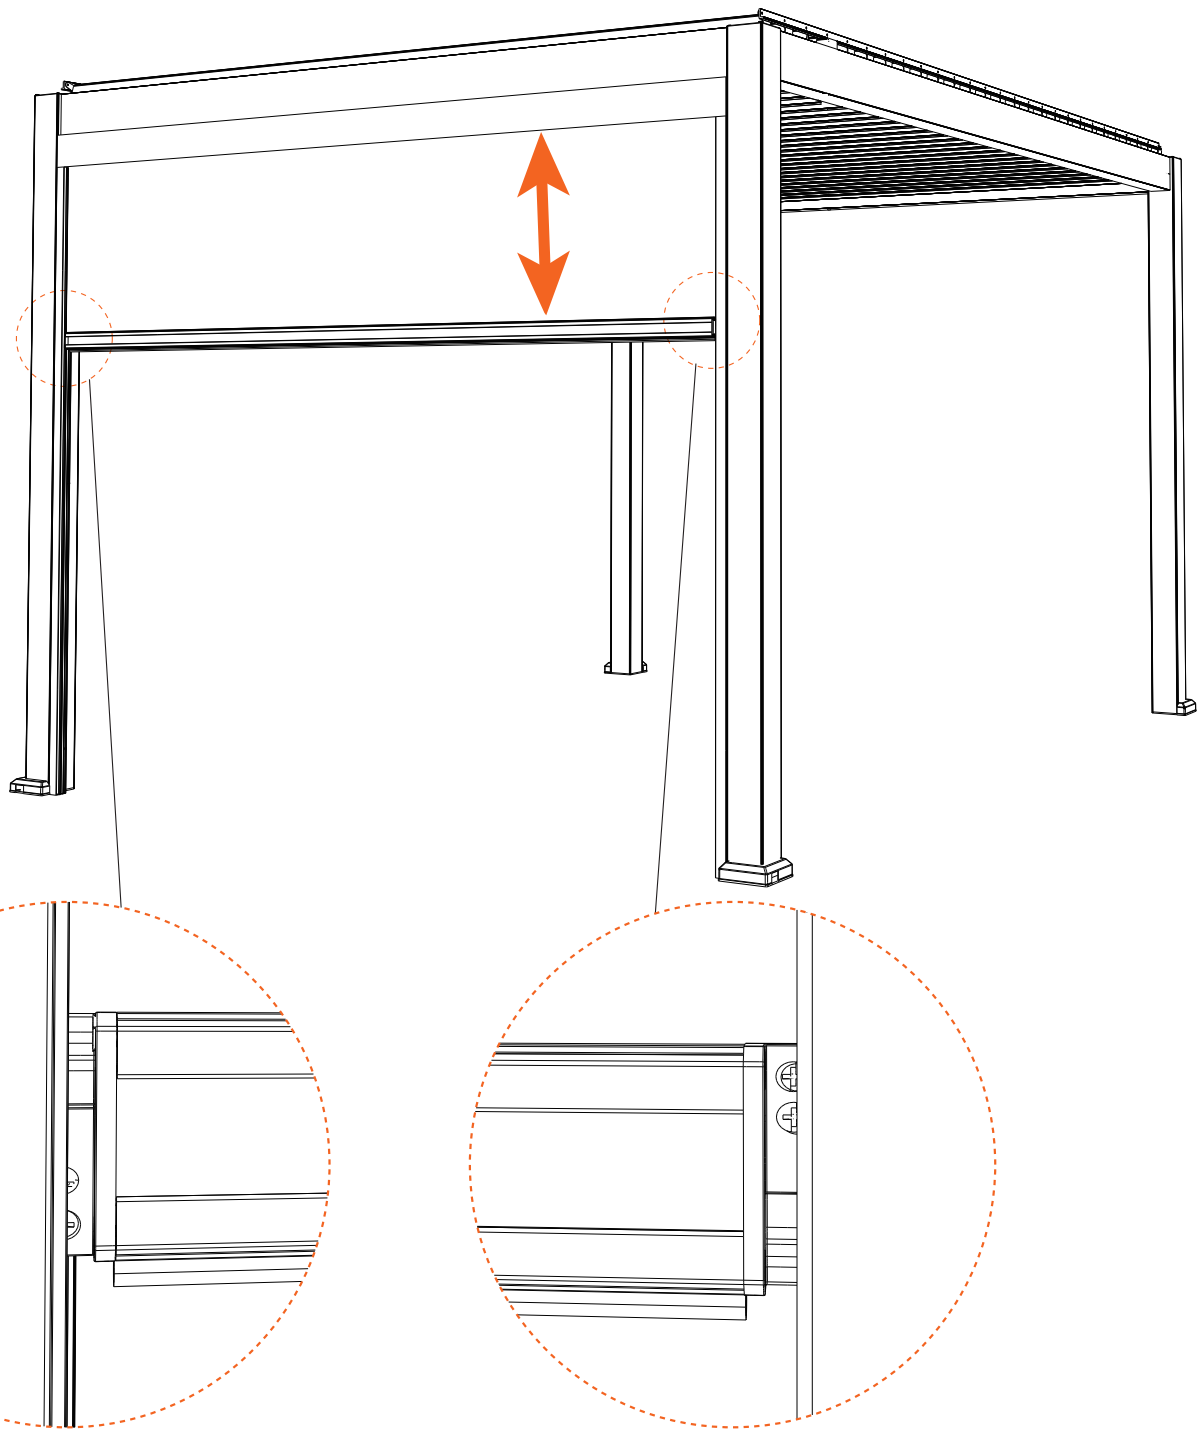

Anweisungen:

Kriterien zur Beurteilung der korrekten Installation der Rollläden:

- ① Ziehen Sie glatt auf und ab, keine Verzögerung;
- ② Lassen Sie los und stoppen, kein Rebound;
- 3 Die Endabdeckung auf beiden Seiten der unteren Stange ist im Einklang mit dem Schienenabstand, 5-10mm ist geeignet.

Schritt 9: Fehleranalyse und Fehlerbehebung

Fehler 1: Der Vorhang ist weich und schwach und fällt automatisch, die Zugkraft ist stark und steigt automatisch, und er kann nicht schweben

Grund: die Federspannung ist zu klein, der Walzenvorhang fällt aufgrund seines eigenen Gewichts automatisch; Der Frühling zieht zu viel. Es zieht weiter hoch.

Lösung: Öffnen Sie den Rollverschlussabdeckung, entfernen Sie die Rollverschlusshalterschraube, verwenden Sie das Werkzeug, um die Federdichtheit neu anzupassen. Für einen detaillierten Betrieb konsultieren Sie bitte das After-Sales-Personal.

Fehler 2: Der Rollvorhang steckt fest, wenn er in eine bestimmte Position gezogen wird und sich nicht bewegen kann

Grund: die Spuren auf beiden Seiten des Vorhangs sind nicht parallel, und die Situation ist schmal oben und breit unten oder schmal oben und breit unten.

Lösung: zuerst messen, ob die Abmessungen der mittleren und unteren drei Positionen auf beiden Seiten der Spur konsistent sind.

② Beobachten Sie, ob sich die beiden Seiten der Spur auf der gleichen Ebene befinden, und schließen Sie die Spur "vorne und hintere Kreuzung" aus.

③ Beachten Sie, ob der Abstand zwischen den linken und rechten Endabdeckungen der unteren Stange und der Spur zu groß oder zu klein ist?

④ Begegnung mit der Kartenschiene, verwenden Sie keine Gewalt, um den Vorhang nach unten zu ziehen, sollten Sie zunächst langsam den Vorhang zurück drücken, dann gemäß der oben genannten Situation, um die Art des Problems zu bestimmen, das durch die Kartenschiene verursacht wird, um zu korrigieren;

* Gewalttätiges Ziehen führt zu einer irreversiblen Beschädigung des Rollengewebes oder der Spur, und der Hersteller Garantie.

Fehler 3: Der Walzenvorhang wird nicht reibungslos nach oben und unten gezogen, und es gibt eine leichte Verzögerung oder apnormaler Klang in einer bestimmten Position

Grund: A. Der leise Schwamm im Inneren der Rollenverhagenbahn ist nicht angeschlossen.
B. Kunststoff Spur schrauben Rolle Stoff.

Lösung: ① Überprüfen Sie, ob der stumme Schwamm auf der linken und rechten Spur nicht in die Spur angeschlossen ist, wenn ja, stecken Sie den Schwamm wieder in die Spur.

② Öffnen Sie die Spur und prüfen Sie, ob Fremdobjekte in der Spur sind.


③ Beobachten Sie den Kontakt zwischen der Rollvorhangbewegung und der Kunststoffbahn, ob es Übergangsreibung gibt, wenn ja, kontaktieren Sie den Hersteller, um die Kunststoffbahn zu ersetzen.

Fehler 4: Die Rollläden stecken in einer bestimmten Position und können nicht abgesenkt werden


Grund: Schraube auf die Spur oder Plastik-Spur. (falsche Operation)

Lösung: Kann nicht auf der Schiene oder Kunststoffschiene verschrauben, oder andere Dinge hinzufügen / hinzufügen, müssen die Rollläden ändern Bitte konsultieren Sie zuerst den Hersteller.
Der Benutzer ändert die Rollenbahn oder Profilstruktur selbst, was zu Produktschäden führt
Keine Garantie


Schieneninstallation

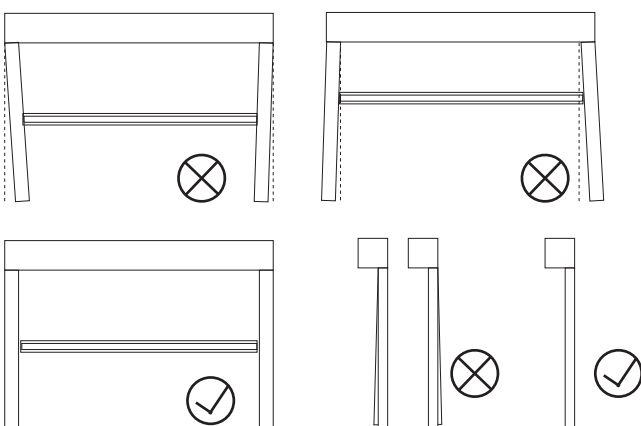


Schwamm Installation

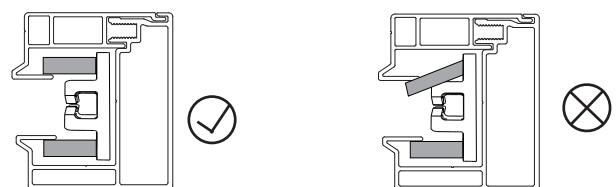

Vertrauen Sie sich nicht auf den Bildschirm

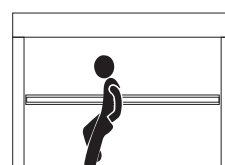


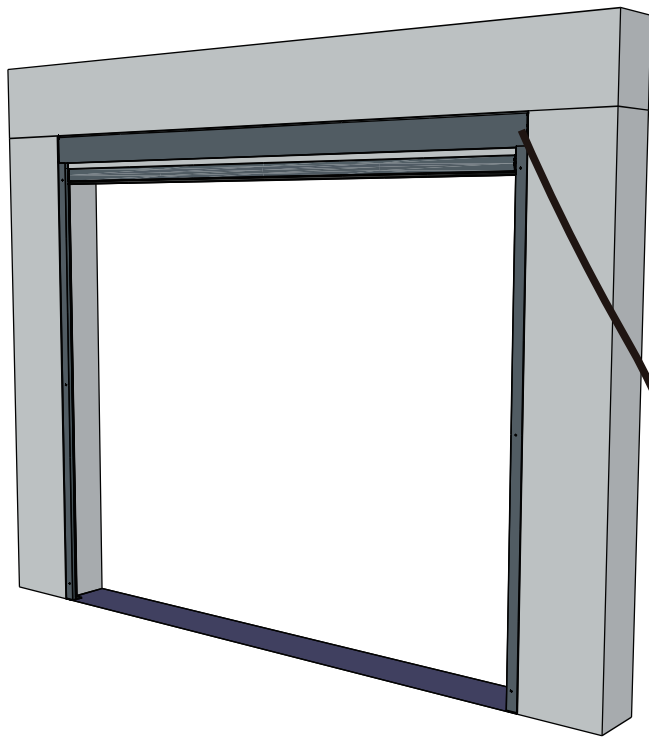

Fernbedienungskanal Code Korrektur

Stecken Sie nach der Installation die Stromversorgung an und verwenden Sie die Fernbedienung, um die Rollläden zu öffnen und zu schließen.

Bedienungsanleitung Fernbedienung

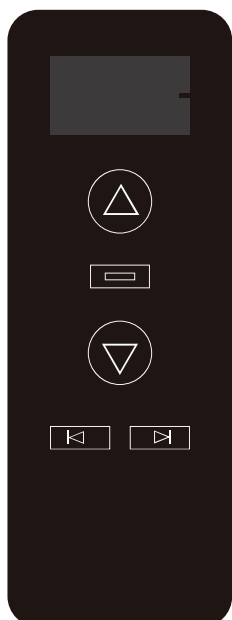

- - - - - 【CC】 Kanal kann alle Jalousien steuern
Die Routine beginnt mit dem Kanal 【01】 .
- - - - - Öffnen
- - - - - Stoppen
- - - - - Schließen
- - - - - Schalter Kanäle



Fernbedienungscode-Übereinstimmung

- 1) Machen Sie aus
- 2) Langdrücken Sie auf die Schaltfläche 【Öffnen】 , letzte 3s;
- 3) Power auf; (Sie werden sehen, wie die Rollläden auf und ab jigglen)
- 4) Lassen Sie die Schaltfläche 【Öffnen】
- 5) Drücken Sie einmal die Schaltfläche 【Öffnen】 ;
(Sie werden sehen, wie die Rollläden auf und ab jigglen)
- 6) Erfolgreiche Codeausrichtung.
- 7) Bei mehreren Sätzen von Rollläden müssen auf einem Satz von Rollläden andere Rollläden ausgeschlossen werden.

Bevor die Produkte aus der Fabrik versendet werden, haben die Codes bereits eingestellt worden. Nachdem die Benutzer sie installiert haben, können sie sie direkt verwenden. Sollten sie jedoch nicht länger betrieben werden oder gelegentlich mit geringer Wahrscheinlichkeit Störungen auftreten, können die Benutzer die Codes selbst neu einstellen.

Roller cieco

Manuale della versione elettrica (IT)

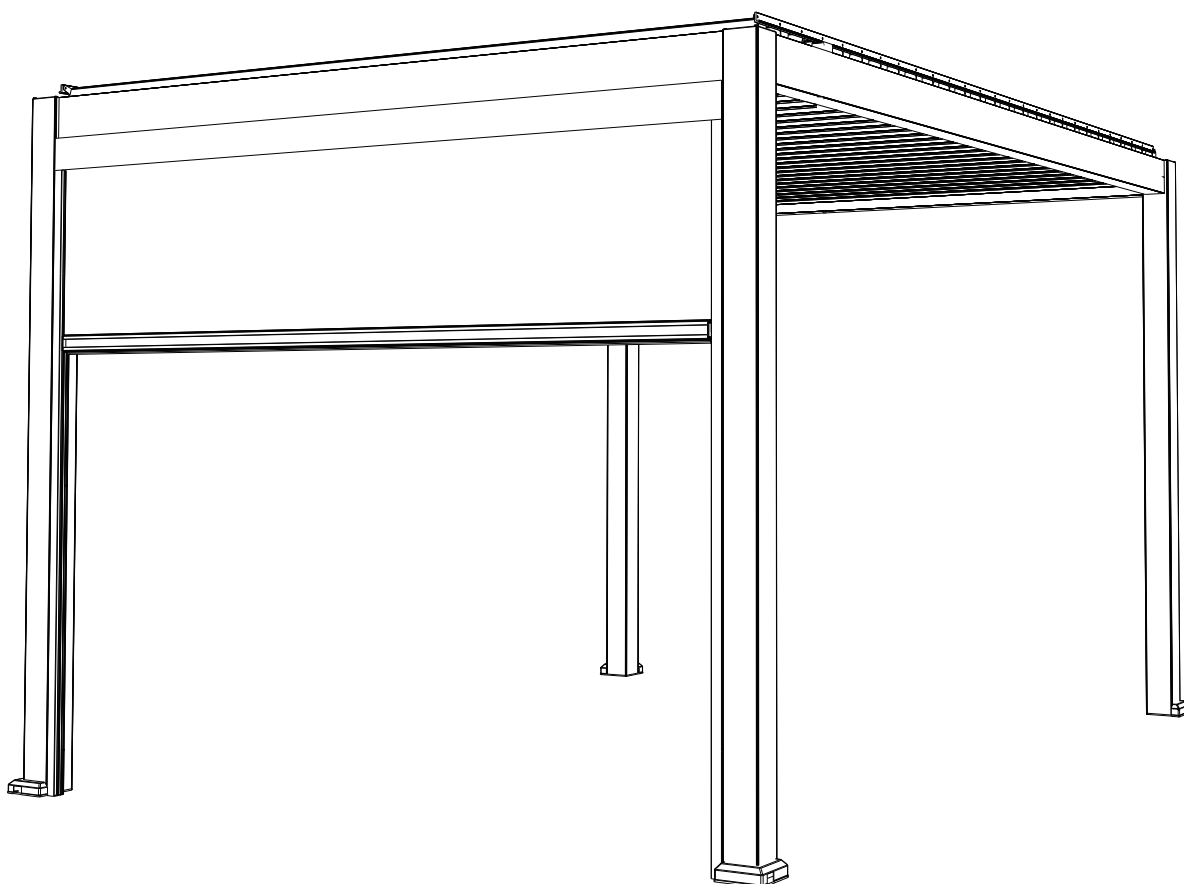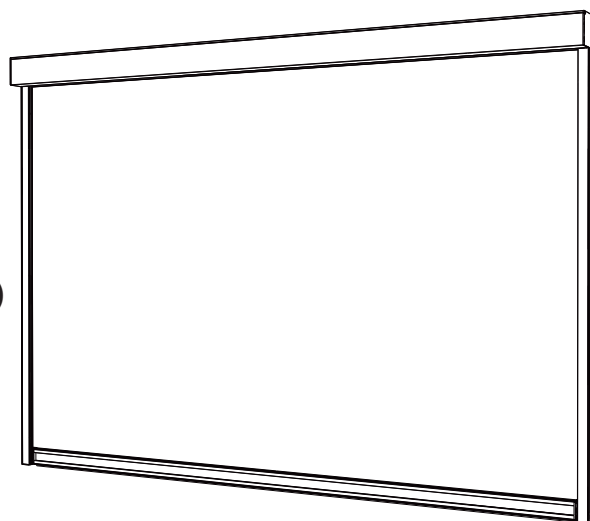

Pergola e persiana a rulli

Introduzione:






Grazie per aver scelto le nostre tende a vento, si prega di leggere attentamente le seguenti istruzioni e istruzioni durante l'installazione e l'uso.







1. Almeno tre persone sono richieste per l'installazione.
2. La tenda di rotolamento può essere installata solo su un telaio parallelo e verticale o su un piano piatto, se l'installazione non soddisfa i requisiti, la tenda di rotolamento non può essere installata e funzionare normalmente.
3. Dopo che la tenda a rulli è installata, misura la livellatura e la linea diagonale con un livello o una misura a nastro per garantire che le tracce della tenda a rulli siano parallele l'una all'altra.
4. Quando trovi una parte mancante, non continuare ad installarla.
5. Si prega di indossare attrezzature protettive pertinenti durante l'installazione, compresi gli occhiali protettivi, il casco di guanto sicurezza, ecc
6. Si prega di essere attenti con gli strumenti taglienti.
7. Durante il processo di assemblaggio, assicurarsi che i bambini e gli animali domestici siano tenuti lontani dall'area di lavoro, e mettere borse e strumenti fuori dalla portata dei bambini.
8. Nessuno deve affidarsi alla pista di rotazione, né nulla deve essere fissato alla pista o al coperchio.
9. è severamente vietato installare in vento, pioggia, neve e altre condizioni meteorologiche cattive.
10. La pista del rullo deve essere fissata nel telaio o sul piano, e qualcuno deve essere responsabile del mantenimento della pista per mantenere la stabilità prima che la pista sia fissata.
11. Il film sul profilo è utilizzato per proteggere il profilo e deve essere rimosso dopo l'installazione.
Le tende devono essere chiuse durante tempeste o tifoni.
13. Le persiane devono essere installate su gallerie, telaio di finestra e gazebo con strutture stabili.
14. Per pulire regolarmente la tenda, utilizzare una speciale spazzola in rete metallica o risciacquare direttamente con acqua
(evitare alta pressione).

Attenzione: Quando si incontrano forti venti e uragani, la persiana deve essere chiusa altrimenti la persiana sarà soffiata fuori dalla pista.


A proposito della pulizia

La superficie del profilo deve essere pulita una volta all'anno per mantenere la sua consistenza originale. Durante la pulizia, non utilizzare panno grossolano, abrasivo, sfera d'acciaio e altro panno di colore, si raccomanda di usare: spugna morbida, spazzola morbida. Non utilizzare prodotti di pulizia corrosivi come acidi o alcalini. Si raccomanda di lavare con detergente PH neutro e acqua, e poi asciugare con un rag. Non è adatto per utilizzare attrezzature ad alta pressione per pulire la tenda a rulli. Attenzione all'uso. Dopo l'installazione, controllare che le viti siano strette, e ricordare di controllare le viti almeno una volta annualmente. Controllare gli accessori regolarmente per assicurarsi che gli accessori o altre parti non siano danneggiati. Caldo ricordo. Quando si incontrano tifoni o altri cattivi tempi, la persiana non dovrebbe essere aperta, e la persiana dovrebbe essere portata

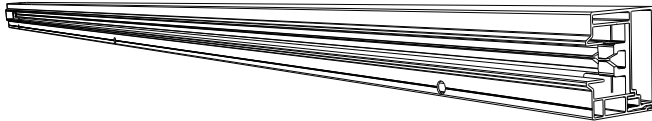No.	Ferrovia destra (integrale)	
A		x1 
No.	Ferrovia destra (integrale)	
B		x1 
No.	Schermo (copertura/copertura finale/tessuto della tenda/barra inferiore)	
C		x1
No.	Ferrovia inferiore (separata)	
D		x2 
No.	Ferrovia superiore (separata)	
E		x2 
No.	Ferrovia in plastica (separata)	
F		x2

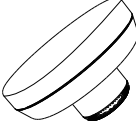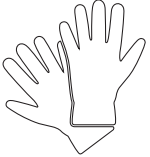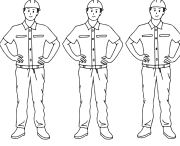① Vite set traccia x8	② Pista superiore e inferiore viti combinate x8	③ Tappa in gomma x8	④ Set chiavi Allen x1	
				
Scala	Nastro misura	Foro a mano elettrico	Set chiavi Allen	opere
 x2 >1.5m				 >3

Step1: Misura della posizione di installazione

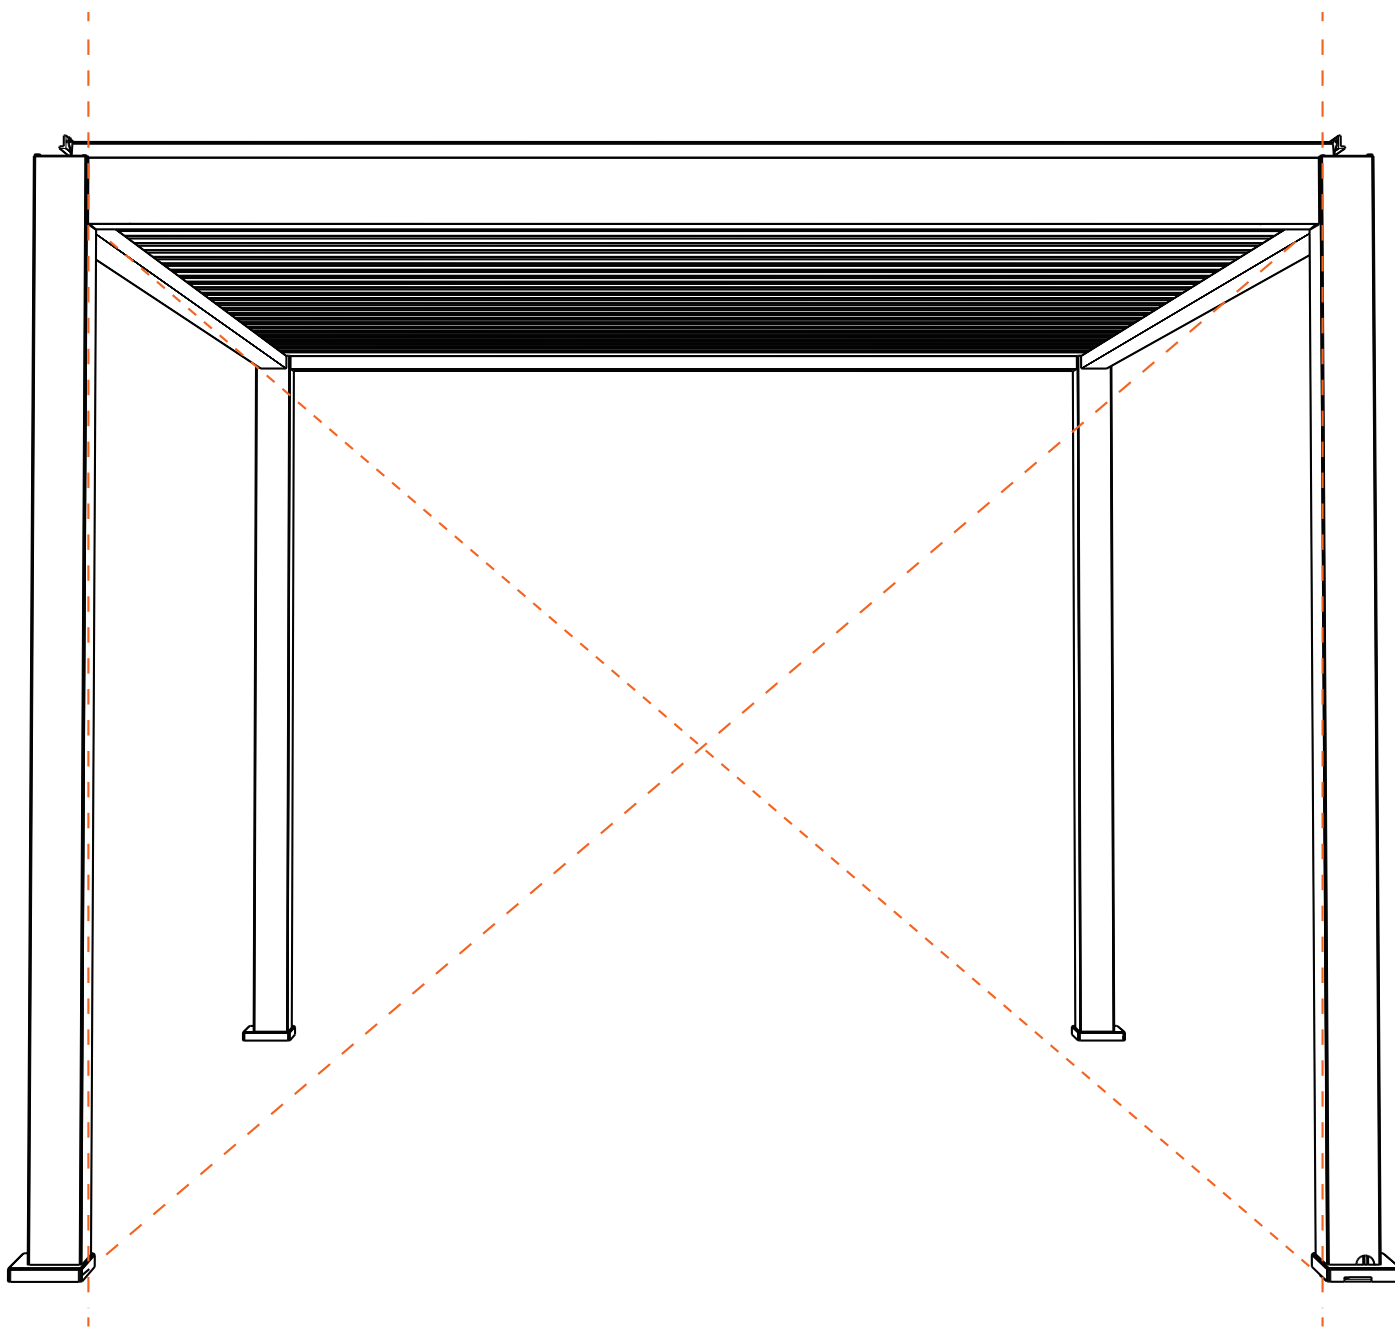


Istruzioni:

Utilizzare un nastro misura e il livello laser per misurare la posizione di installazione:

1. Se il telaio è piatto e dritto;
2. Se la dimensione della posizione di installazione è coerente con la tenda di rotolamento;
3. La lunghezza diagonale è coerente;
4. Assicurarsi che il telaio non sia inclinato e la dimensione sia appropriata prima dell'installazione.

Passaggio 2: Dividere le rotaie sinistra e destra

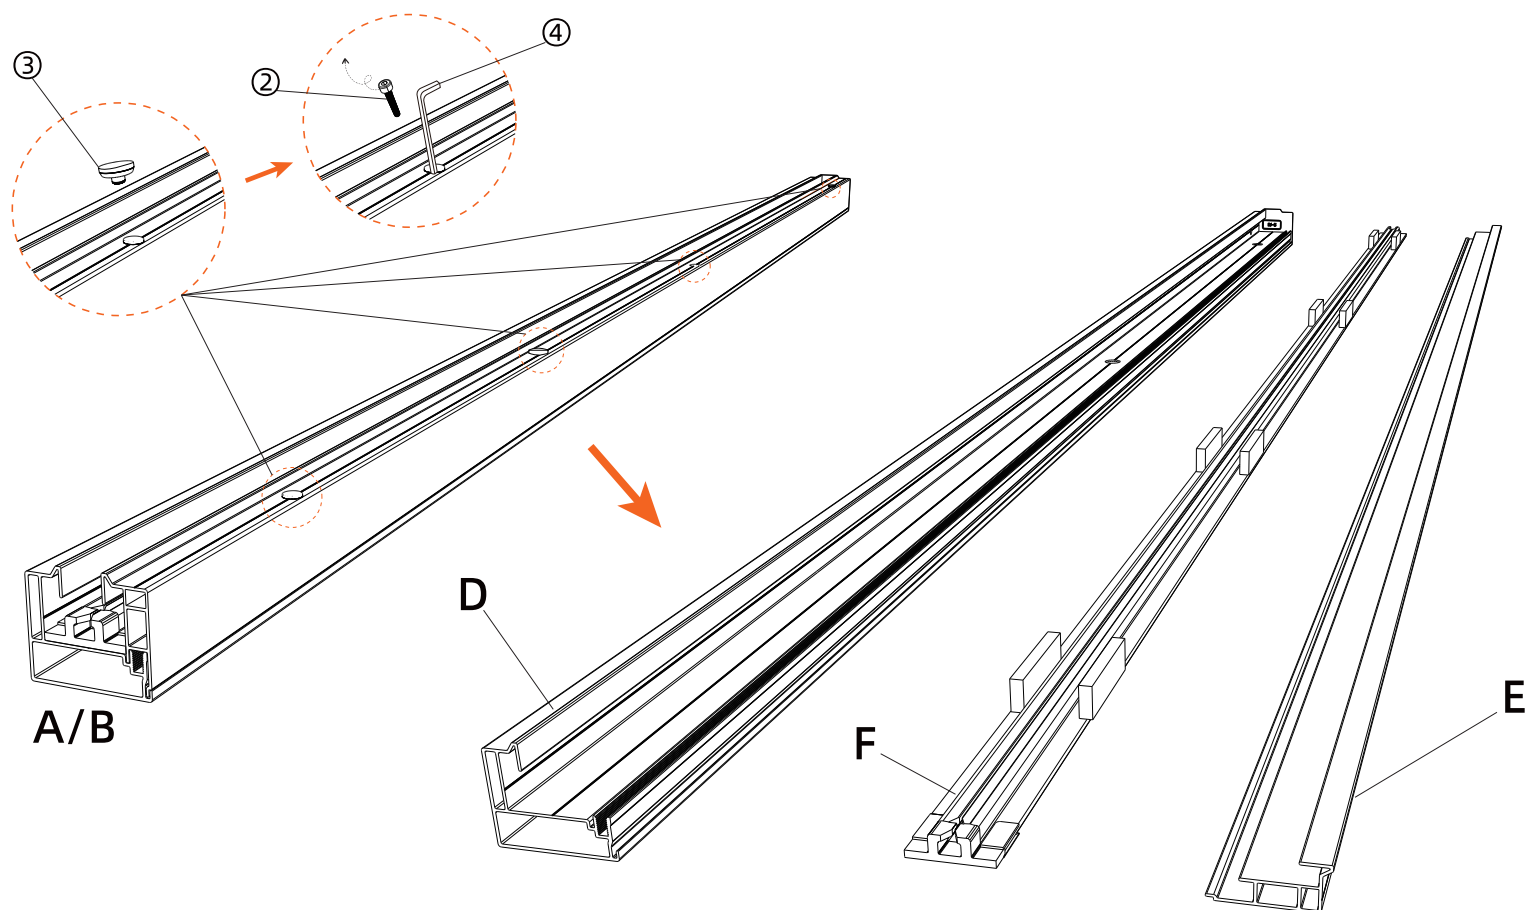


③	②	④

Istruzioni:

Scattere la rotaia sinistra e destra:

1. Rimuovere il tappo di gomma del foro a vite della rotaia;
2. Utilizzare la chiave esagonale per svitare la vite ferroviaria;
3. rompere la rotaia superiore e dividere la pista in tre parti: rotaia superiore, rotaia di plastica e rotaia inferiore.


Passaggio 3: Copertura laterale dello schermo del railinsert inferiore

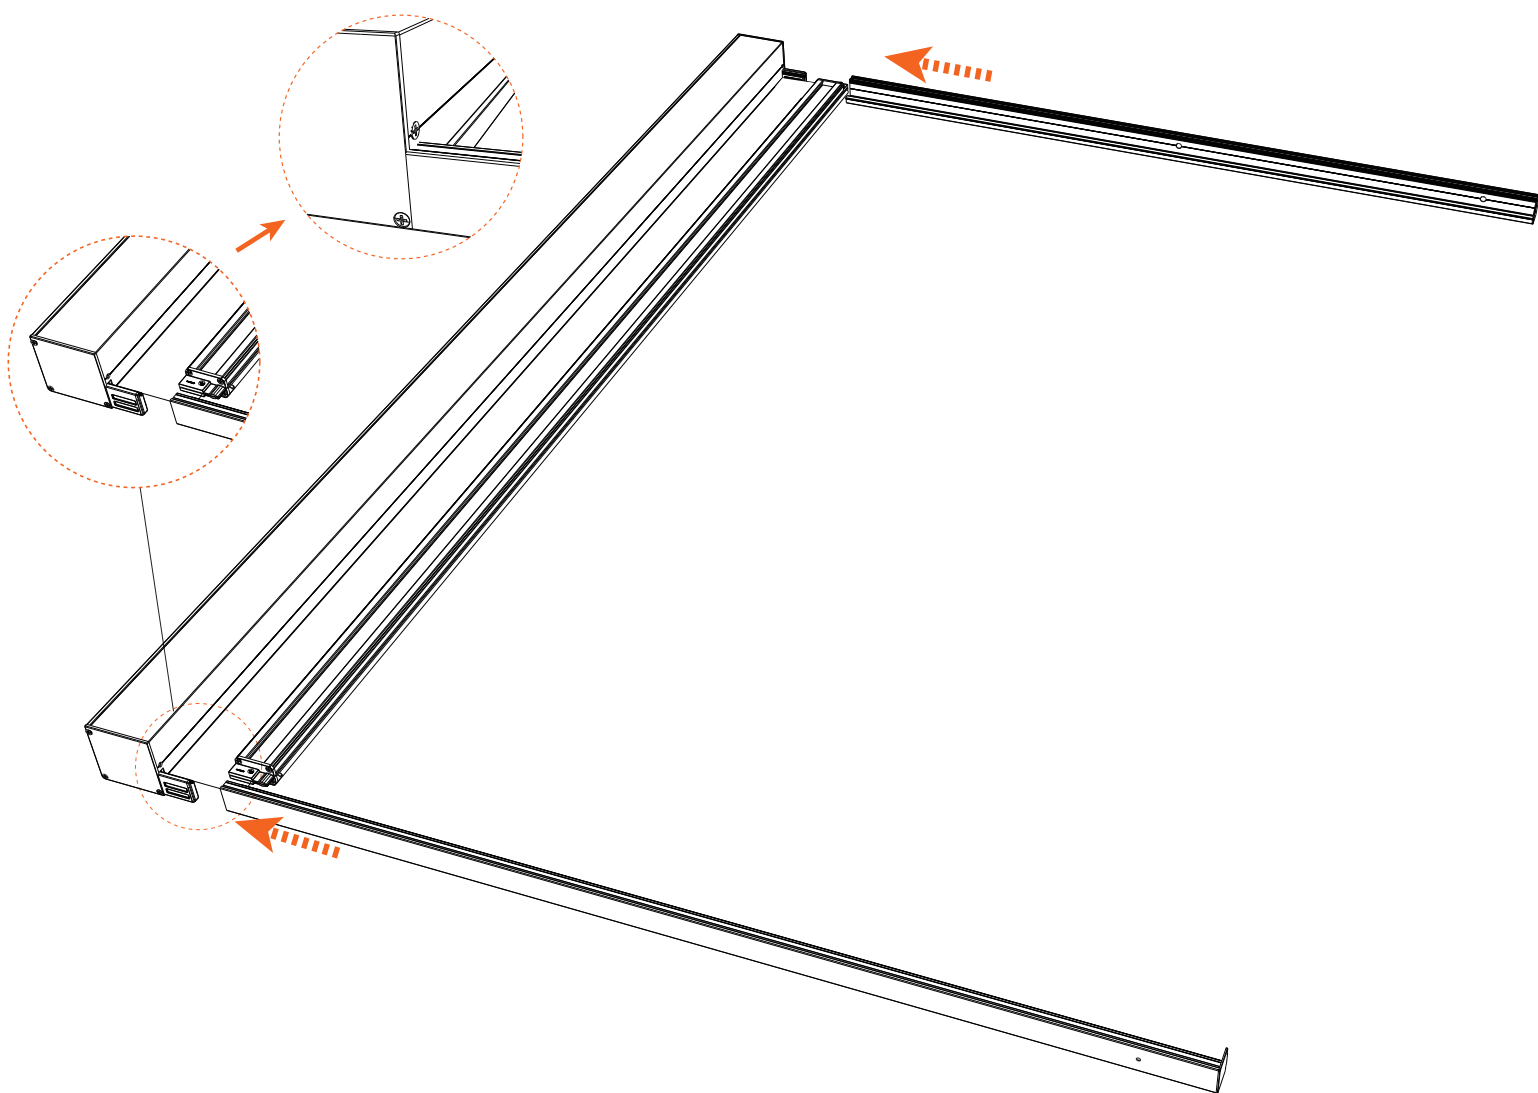

Istruzioni:

1. inserire le rotaie inferiori della rotaia sinistra e destra nei coperchi laterali su entrambi i lati del corpo principale della tenda a rulli;

Passaggio 4: inserire lo schermo nel telaio

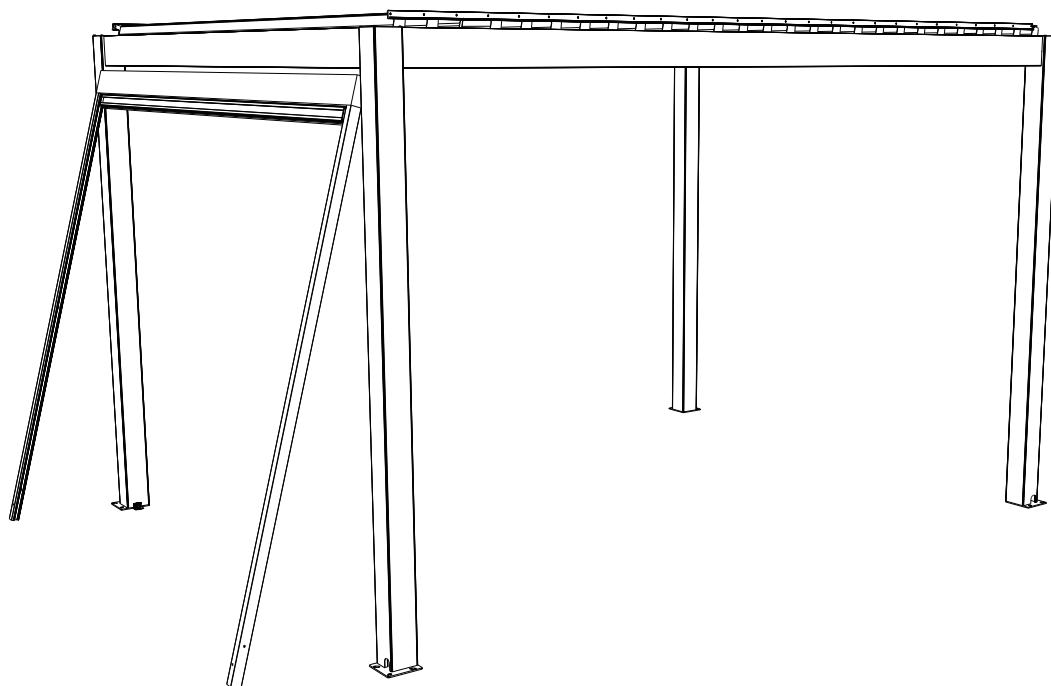


Istruzioni:

1. Inclinazione, la rotaia inferiore e il corpo principale della tenda del rullo nel telaio di installazione, e poi raddrizzarlo;
- 2, bisogno di 2-3 persone per operare, l'altezza è troppo alta necessità di utilizzare una scala;
3. Entrambi i lati della rotaia dovrebbero essere paralleli l'uno all'altro per garantire lo stesso piano.

Connessione della linea della persiana a rulli




Quando la tenda di rotolamento si alza vicino alla superficie di installazione del padiglione, la linea del motore della tenda di rotolamento dovrebbe prima passare attraverso il foro di apertura sulla colonna del padiglione, collegarsi al filo della tenda di rotolamento riservato all'inizio e quindi collegare completamente la tenda di rotolamento nella superficie di installazione del padiglione.

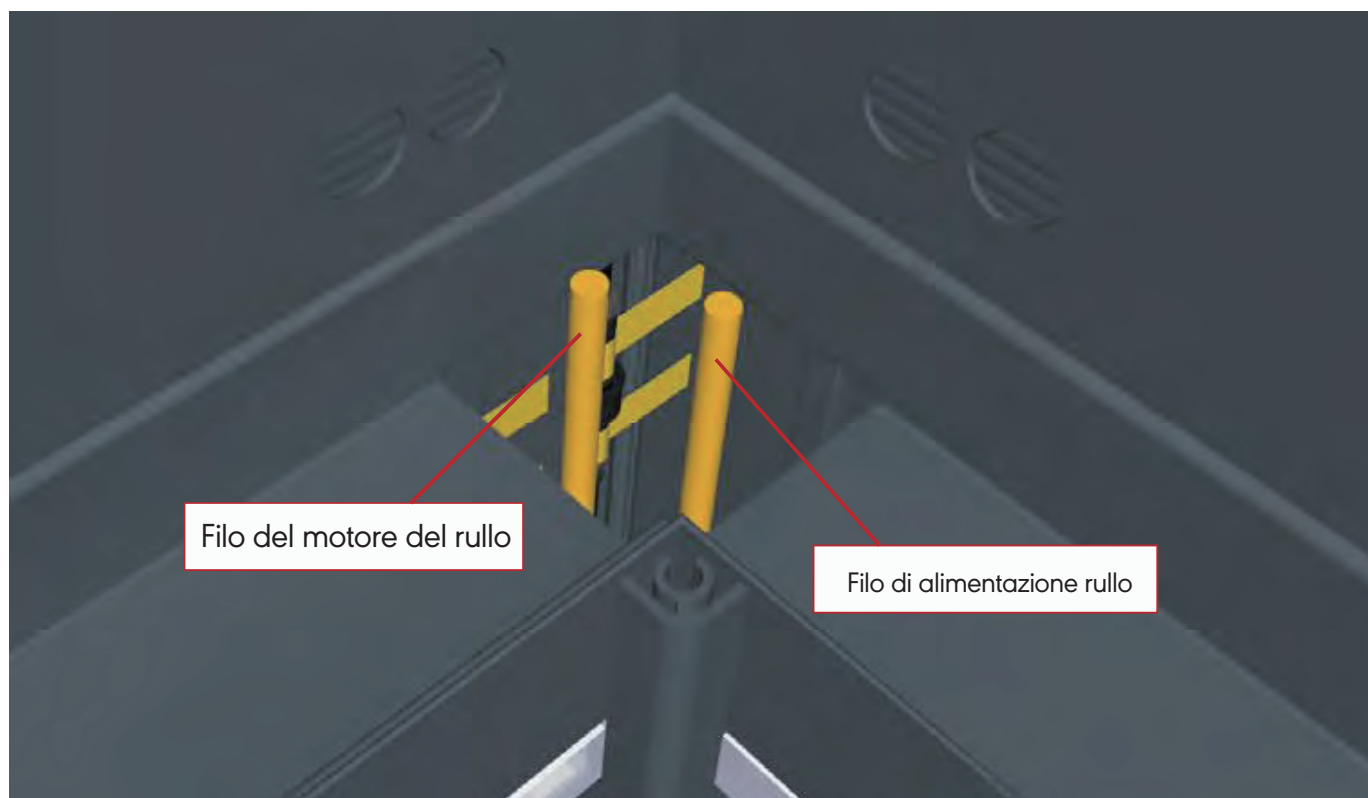


La linea del motore della persiana e la linea elettrica riservata alla colonna hanno metodi di cablaggio diversi in base al numero di persiane abbinate al padiglione.

Cablaggio della persiana a rotolamento a lato singolo

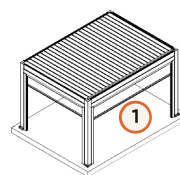

Il padiglione è dotato solo di un set di tende a rotolamento, il cavo a rotolamento e la linea del motore sono direttamente collegati alla testa del cablaggio e possono essere serrati dopo il cablaggio.

2-3 cablaggio della persiana laterale

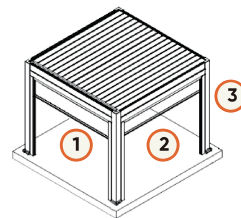



Il padiglione è dotato di più di due set di tende a rotolamento, che necessita di utilizzare un connettore di tipo 'T', una estremità è collegata al primo set di tende a rotolamento motore, un'estremità è collegata al cavo di alimentazione delle tende a rotolamento, e l'ultima estremità è collegata ad un altro set di tende a rotolamento linea motore.

4 cablaggi laterali della persiana a rulli




Prendiamo quattro set di tende come esempio:

-  Linea rossa: filo del motore della tenda;
-  Linea gialla: cavo elettrico della tenda,
-  Linea nera: prossimo filo del motore della tenda (Solitamente riservato nel fascio)

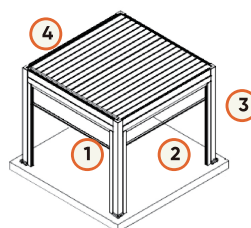

Passaggio 5: rotaie fisse

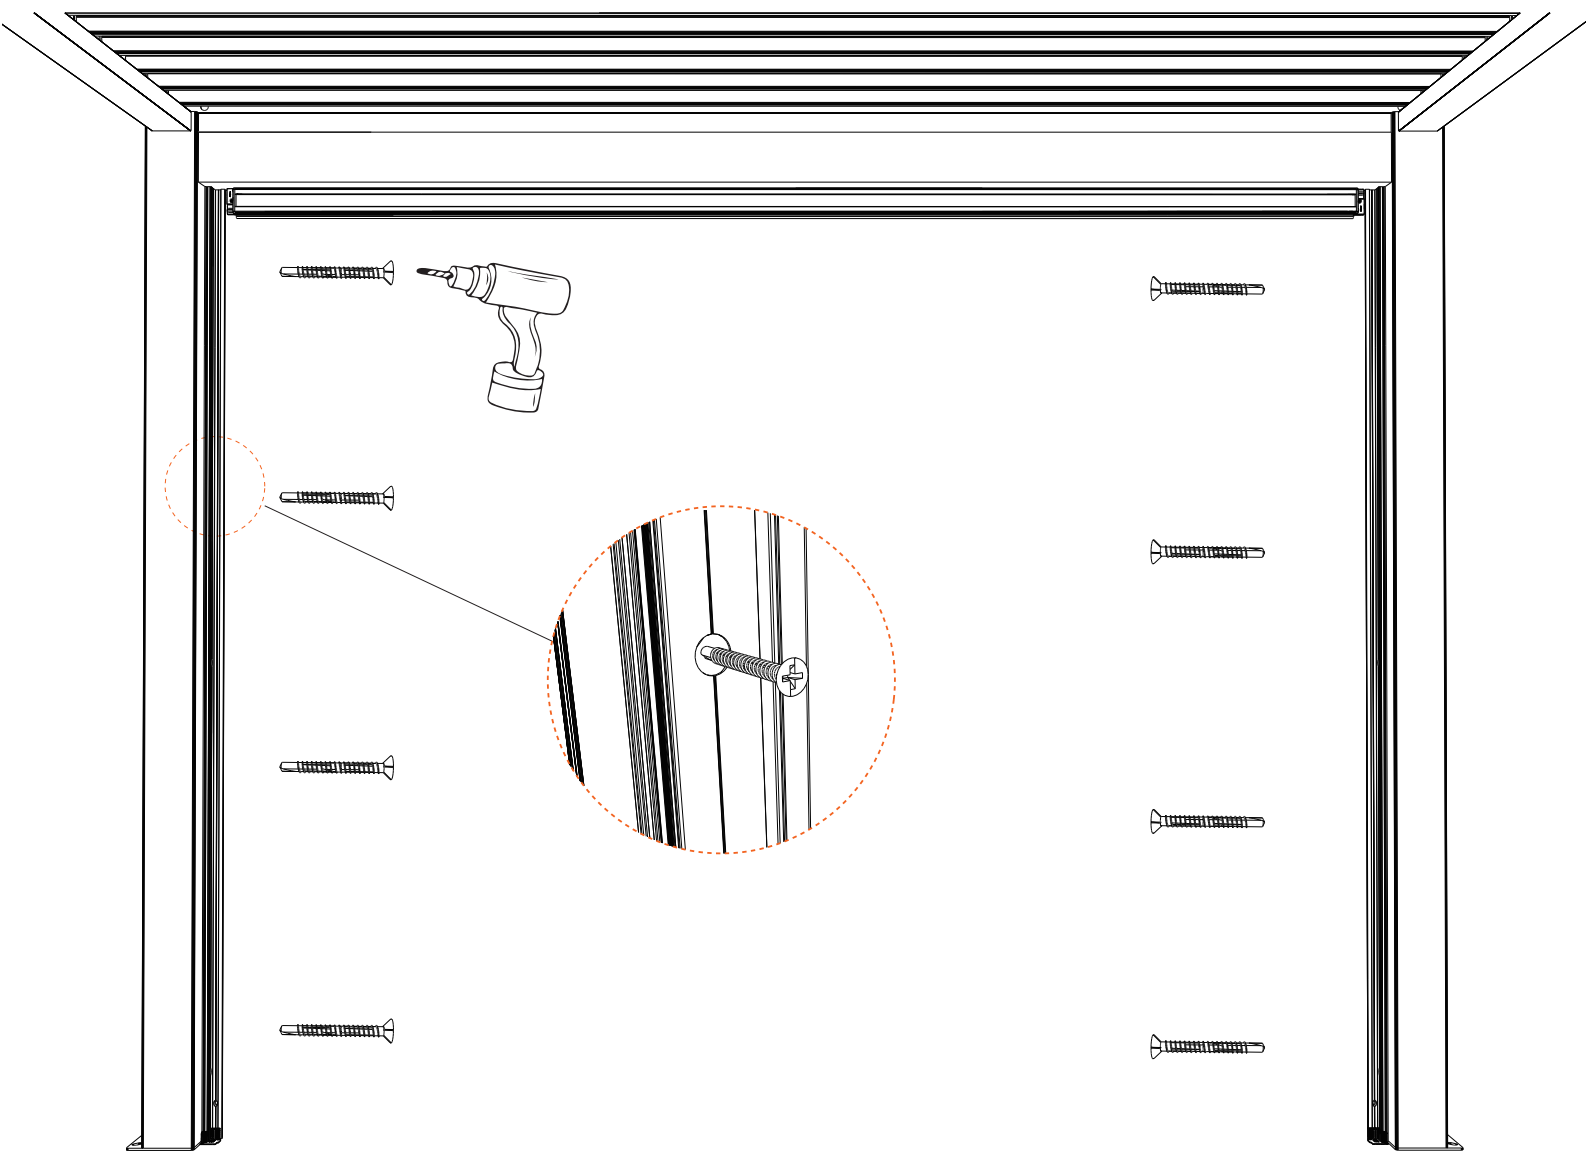


①	trapano

Istruzioni:

Ci vogliono due uomini per rovinare la pista

Passaggio 6: Rimontare la rotaia

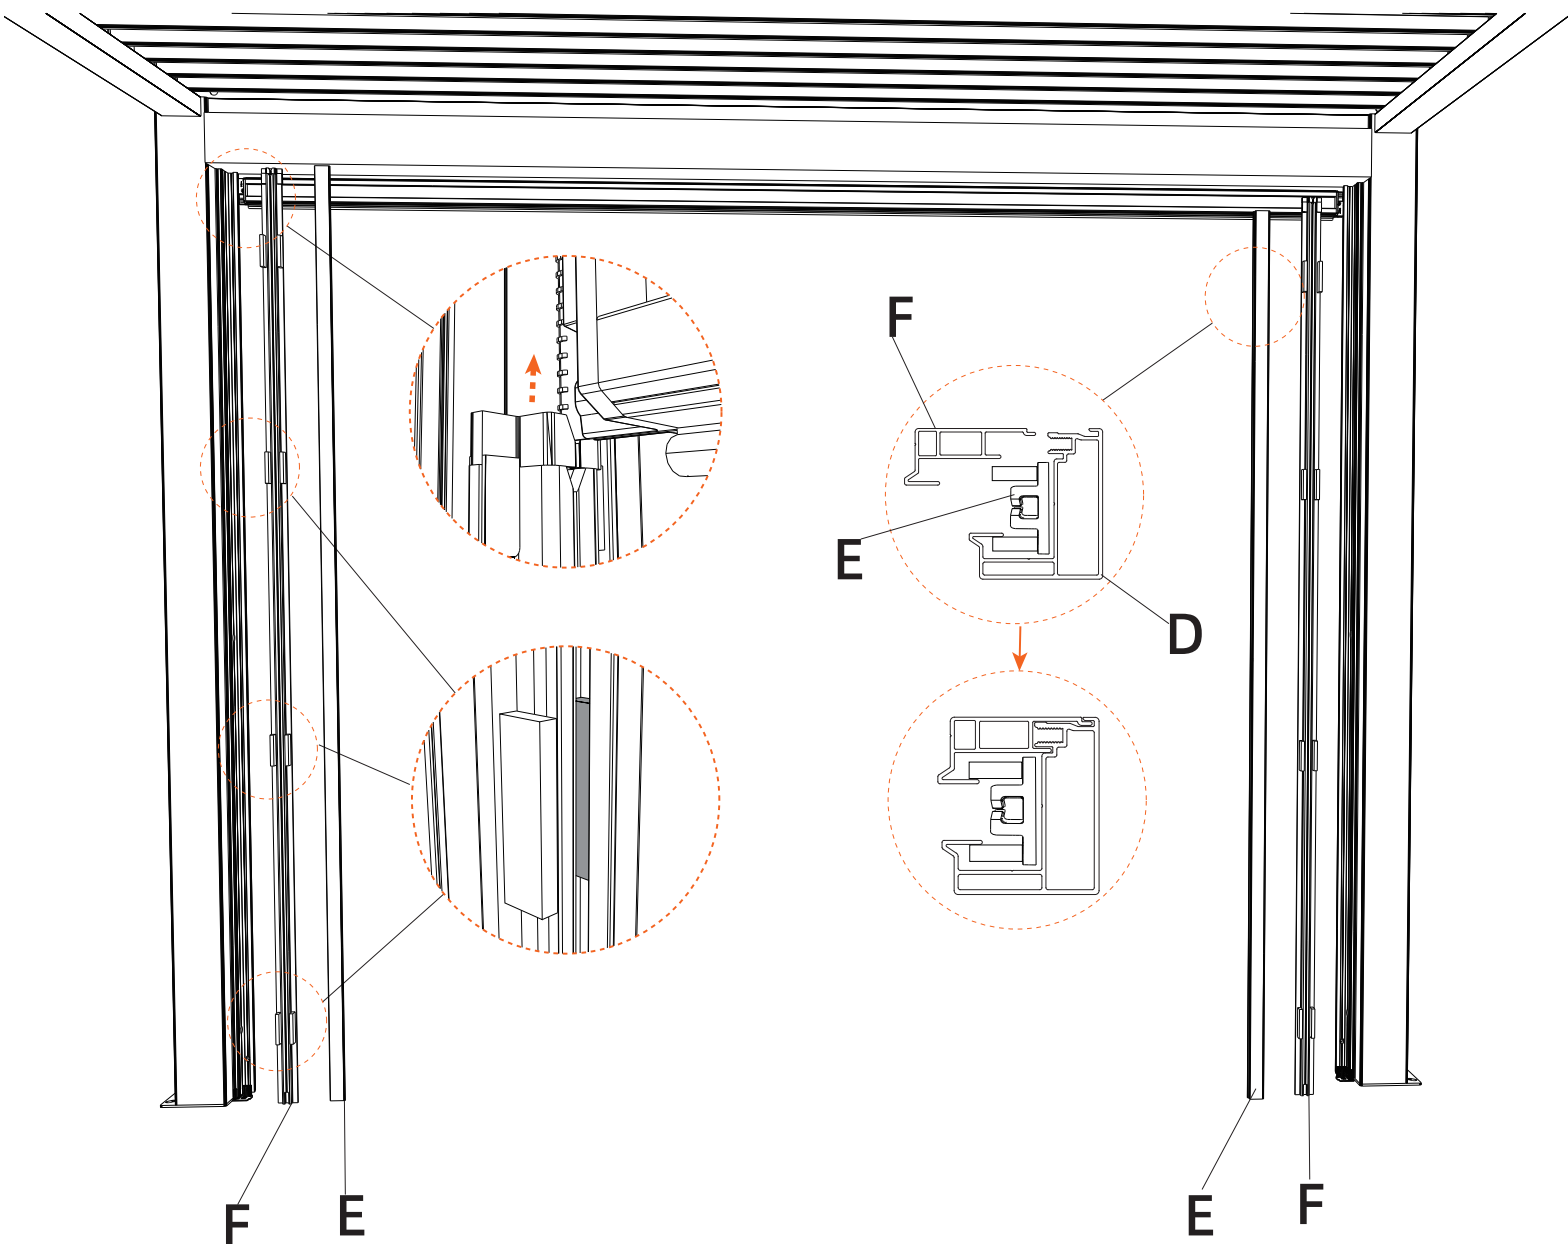


Istruzioni:

Dopo che il binario inferiore è fissato, iniziare a rimontare l'intero binario:

- 1, rimuovere la rotaia di plastica, estremità a forma di V rivolta verso l'alto, inserire la tenda;
- 2, notare che la spugna sulla rotaia di plastica deve essere collegata alla rotaia superiore e inferiore;
3. Reinstallare la pista superiore, come mostrato nella figura

Passaggio 7: Serrare viti e spine

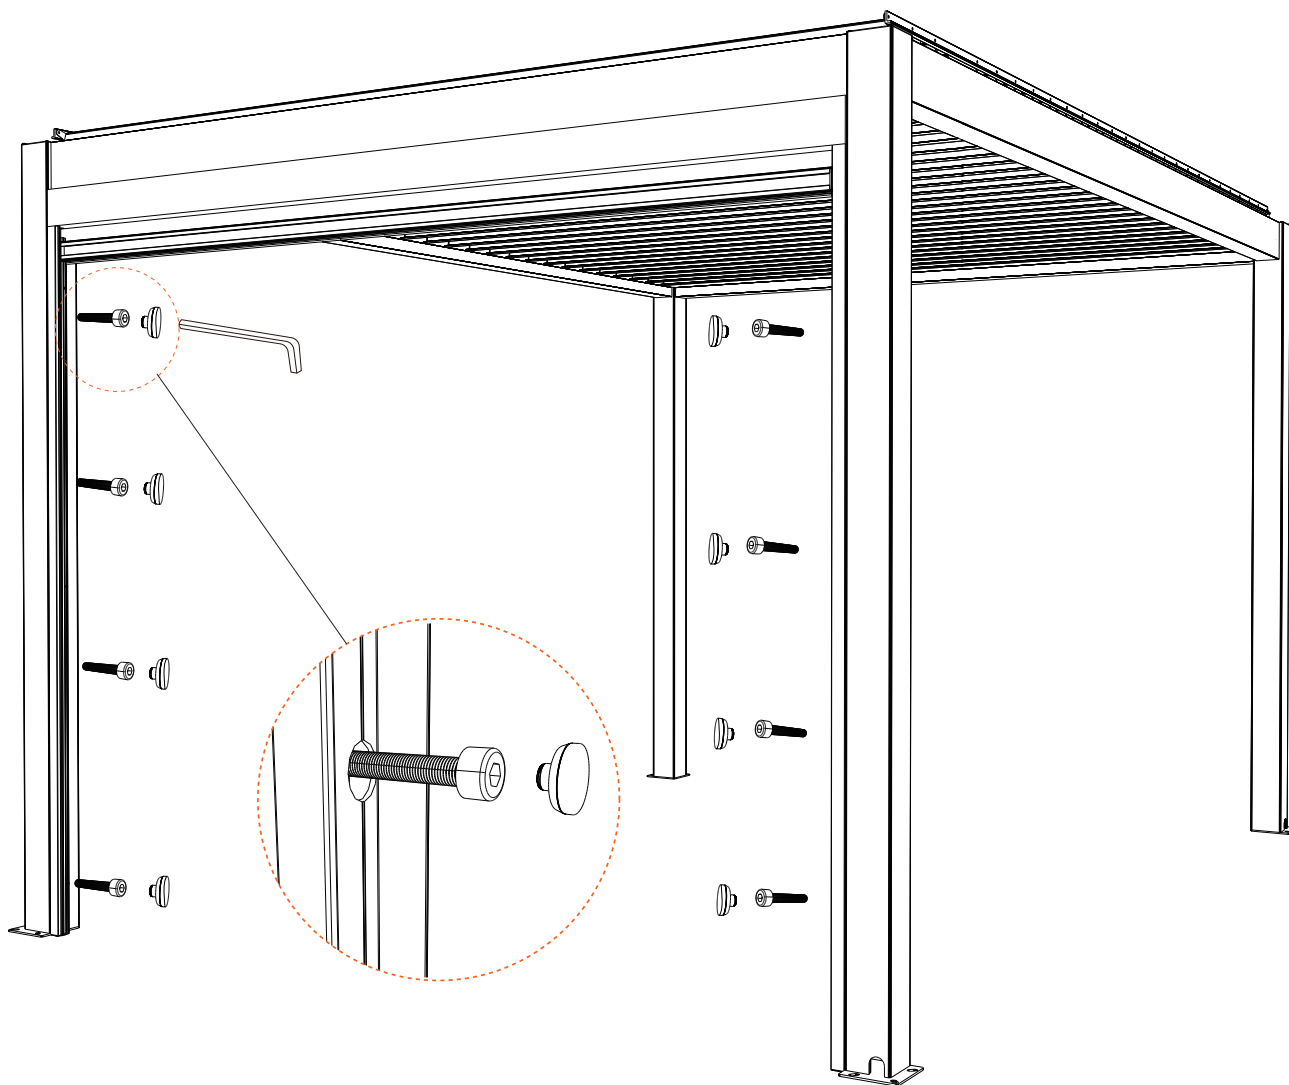


②	③	④
 x8	 x8	

Istruzioni:

Dopo che le tracce superiori e inferiori e le tracce di plastica sono stati assemblati, ri-stringere con viti ②, e spingere il tappo di gomma ③ tornare a completare l'installazione della tenda del rullo.

Passaggio 8: Schermo di prova

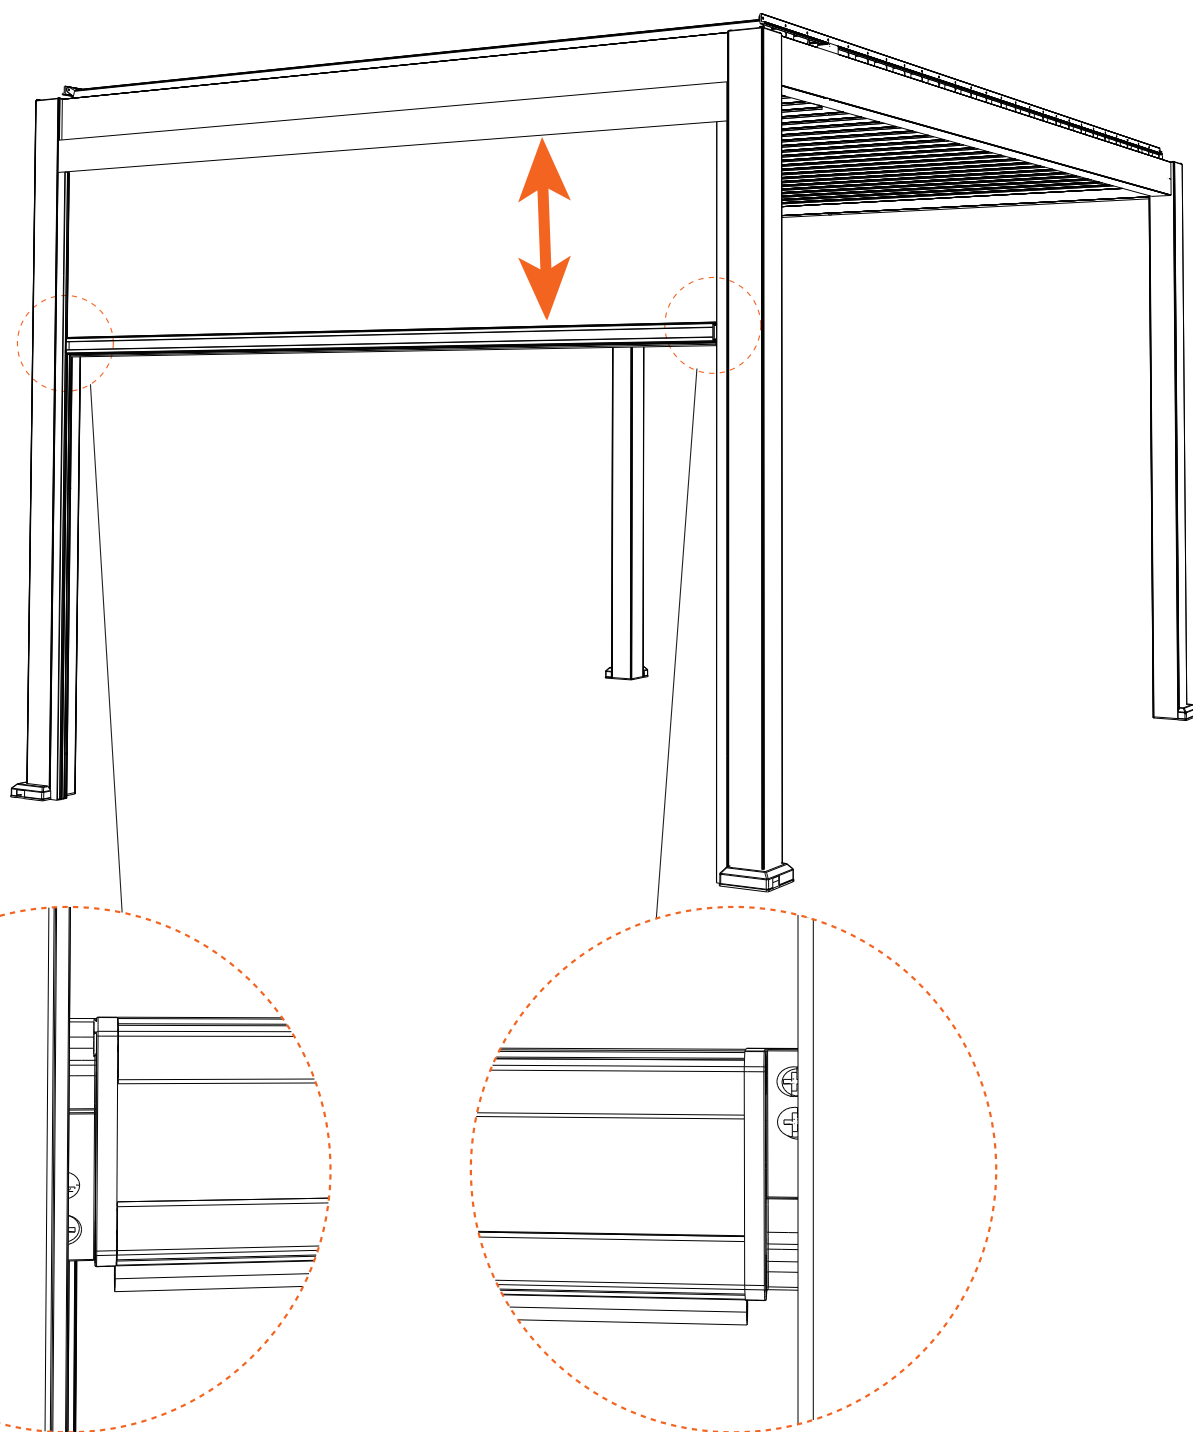

Istruzioni:

Criteri per giudicare la corretta installazione della persiana:

- ① Tira su e giù senza problemi, senza ritardo;
- ② Lascia andare e fermati, nessun rimbalzo;
- 3 Il coperchio finale su entrambi i lati dell'asta inferiore è coerente con la distanza della pista, 5-10mm è adatto.

Passaggio 9: Analisi dei guasti e risoluzione dei problemi

Defetto 1: la tenda di rotolamento è morbida e debole e cade automaticamente, la forza di tiraggio è forte e aumenta automaticamente e non può girare

ReasOn: la tensione della molla è troppo piccola, la tenda a rulli cade automaticamente a causa del suo peso; La primavera tira troppo. Continua ad alzarsi.

Soluzione: Aprire il coperchio della persiana a rotolamento, rimuovere la vite della staffa della persiana a rotolamento, utilizzare lo strumento per riorganizzare la tenuta della molla, per un funzionamento dettagliato, si prega di consultare il personale post-vendita.

Errore 2: la tenda di rotolamento sarà bloccata quando tirata giù a una certa posizione e non può muoversi

Reason: le tracce su entrambi i lati della tenda non sono parallele, e la situazione è stretta sulla parte superiore e larghe sul fondo o strette sulla parte superiore e larghe sul fondo.

Soluzione: prima misurare se le dimensioni delle tre posizioni medie e inferiori su entrambi i lati del Le tracce sono coerenti.

- ② Osservare se i due lati della pista sono sullo stesso livello, ed escludere la pista "incrocio anteriore e posteriore".
 - ③ Osservare se la distanza tra le coperture estreme sinistra e destra della barra inferiore e la pista è troppo grande o troppo piccola?
 - ④ Incontrare la rotaia della carta, non usare la violenza per tirare giù la tenda, si dovrebbe prima spingere lentamente la tenda indietro, quindi secondo la situazione sopra per determinare il tipo di problema causato dalla rotaia della carta, per correggere;
- * Tirare violentemente porterà a danni irreversibili al tessuto del rullo o alla pista, e il produttore non garantisce.

Defetto 3: La tenda a rulli non è tirata su e giù senza problemi, e c'è un lieve ritardo o suono anormale in una determinata posizione

Reason: A. La spugna silenziosa all'interno della pista della tenda del rullo non è collegata.
B. traccia di plastica raschiando il tessuto del rotolo.



Soluzione: ① controllare se la spugna silenziosa sulle tracce sinistra e destra non è collegata alla traccia, se sì, collegare la spugna di nuovo nella pista.
② Aprire la traccia e verificare se ci sono oggetti estranei nella traccia.
③ Osservare il contatto tra il movimento della tenda di rotolamento e la pista di plastica, se c'è attrito transitorio, se sì, Contattare il produttore per sostituire la pista di plastica.

Errore 4: la persiana è bloccata in una determinata posizione e non può essere abbassata




Reason: Vite sulla pista o sulla pista di plastica. (operazione sbagliata)

Soluzione: Non è possibile avvitare la pista o la pista di plastica, o aggiungere / aggiungere altre cose, è necessario modificare la persiana Si prega di consultare il produttore prima. L'utente modifica da solo la struttura del rullo o del profilo, con conseguenti danni al prodotto
Nessuna garanzia

Installazione ferroviaria

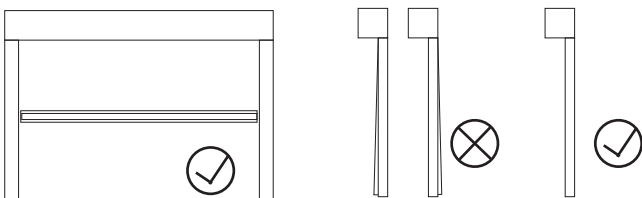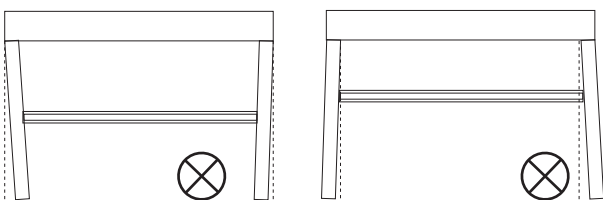


Installazione spugna

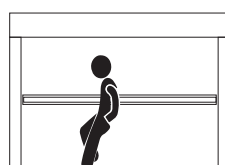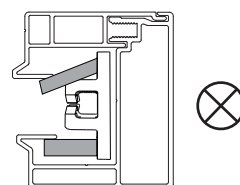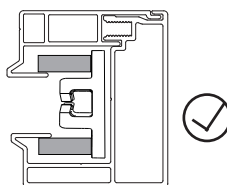

Non fare affidamento sullo schermo




Non dipendere

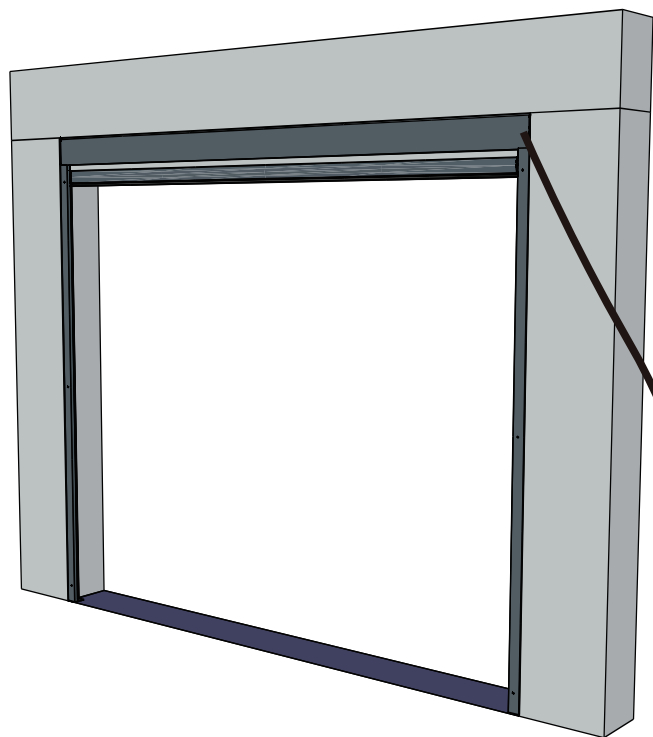

Canale di telecomando Correzione del codice

Dopo l'installazione, collegare l'alimentatore e utilizzare il telecomando per aprire e chiudere la persiana.

Istruzioni per l'uso del telecomando

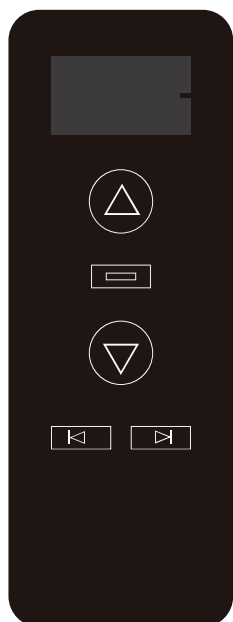

- - - - - 【CC】 canale pu ò controllare tutte le persiane
La routine inizia con il canale 【01】 .
- - - - - Aprire
- - - - - Fermati
- - - - - Chiudi
- - - - - Switch canali



Corrispondenza del codice del telecomando

- 1) Spegner
- 2) premere lungo al pulsante 【Aprire】 , ultimi 3s;
- 3) accendere; (Vedrai la persiana che si agita su e giù)
- 4) Rilasciare il pulsante 【Aprire】 ;
- 5) Premere il pulsante 【Aprire】 una volta;
(Vedrai la persiana che si agita su e giù)
- 6) Allineamento del codice di successo.
- 7) Nel caso di più set di persiane, su un set di persiane, altre persiane devono essere spinte fuori.

Prima che i prodotti vengano spediti dalla fabbrica, i codici sono già stati impostati, Dopo che gli utenti li installano, possono usarli direttamente. Tuttavia, se non vengono utilizzati per un lungo periodo di tempo o se ci sono malfunzionamenti occasionali a bassa probabilità, gli utenti possono ripristinare i codici da soli.

Rolo cego

Manual da versão elétrica (PT)

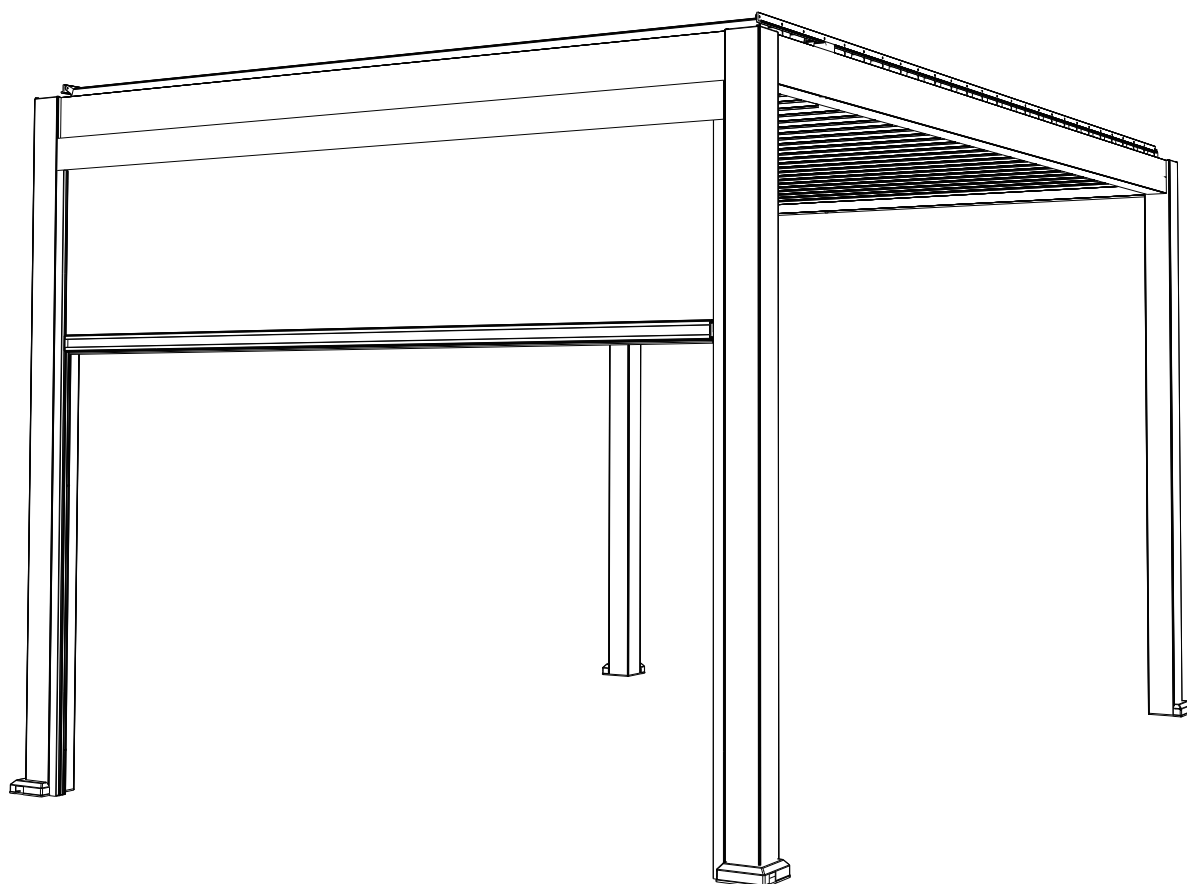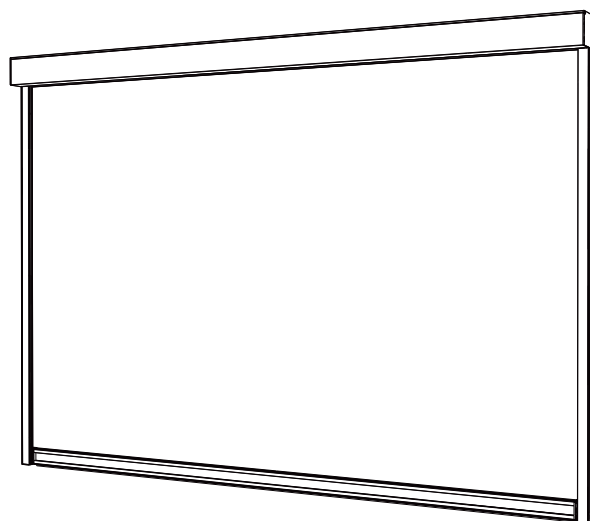

Pergola & Rolo persiana



Introdução:





Obrigado por escolher nossas cortinas de vento, leia as seguintes instruções e instruções com cuidado durante a instalação e uso.






1. pelo menos três pessoas são necessárias para a instalação.
 2. A cortina rolante só pode ser instalada em um quadro paralelo e vertical ou em um plano plano, se o environment da instalação não atender aos requisitos, a cortina rolante não pode ser instalada e trabalhar normalmente.
 3. Depois que a cortina do rolo é instalada, mede a nivelção e a linha diagonal com um nível ou fita medidora para garantir que as faixas da cortina do rolo sejam paralelas umas às outras.
 4. Quando você find uma parte faltando, não continue a instalá-lo.
 5. Por favor use equipamento protetor relevante durante a instalação, incluindo óculos protetores, capacete de luva.safety, etc.
 - 6.Por favor tenha cuidado com ferramentas afiadas.
 7. Durante o processo de montagem, certifique-se de que as crianças e os animais de estimação são mantidos longe da área de trabalho, e coloque sacos e ferramentas fora do alcance das crianças.
 8. Ninguém deve confiar na pista rolante, nem nada deve ser anexado à pista ou tampa.
 9. é estritamente proibido instalar no vento, chuva, neve e outras condições climáticas ruins.
 10. A trilha do rolo deve ser fixada no quadro ou no plano, e alguém deve ser responsável por manter a trilha para manter a estabilidade antes que a trilha seja fixada.
 11. O filme no profle é usado para proteger o profle e deve ser removido após a instalação.
- As cortinas devem ser fechadas durante tempestades ou tufões.
13. Roler persianas devem ser instalados em wales, quadros de janela e gazebos com estruturas estáveis.
 14. Para limpar a cortina regularmente, use uma escova especial de malha de arame ou enxague diretamente com água
(Evitar pressão).

Aviso: Ao encontrar fortes ventos e furacões, o obturador rolante deve ser fechado, caso contrário, o obturador rolante será soprado fora da pista.


Sobre a limpeza

A superfície do perfil deve ser limpa uma vez por ano para manter a sua textura originalAo limpar, não use pano grosseiro, abrasivo, bola de aço e outro pano de cor, é recomendado usar: esponja macia, escova macia. Não use produtos de limpeza corrosivos, como ácidos ou alcalinos. Recomenda-se lavar com detergente neutro PH e água e, em seguida, secar com um ragNão é adequado para usar equipamentos de alta pressão para limpar a cortina do rolo. Atenção ao uso Após a instalação, verifique se os parafusos estão apertados e lembre-se de verificar os parafusos pelo menos uma vez por anoVerifique os acessórios reaularly para garantir que os acessórios ou outras peças não estão danificadas. Lembrete quente Ao encontrar tufões ou outro mau tempo, o obturador rolante não deve ser aberto, o obturador rolante deve ser trazido

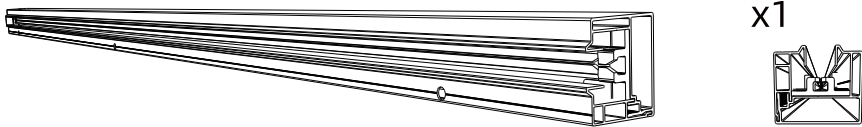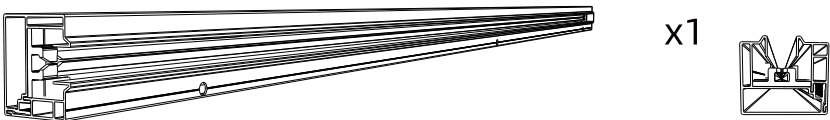No.	Ferroviã ria direita (integral)	
A		x1
No.	Ferroviã ria esquerda (integral)	
B		x1
No.	Tela (tampa/tampa final/tecido cortina/haste inferior)	
C		x1
No.	Ferroviã ria inferior (separada)	
D		x2
No.	Ferroviã ria inferior (separada)	
E		x2
No.	Ferroviã rio de plástico (separado)	
F		x2

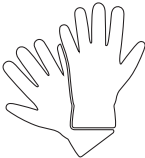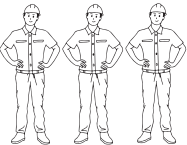① Parafuso do conjunto da trilha x8	② Trilha superior e inferior parafusos combinados x8	③ Tapa de borracha x8	④ Conjunto de chaves Allen x1	
				
Conjunto de chaves Allen	Conjunto de chaves Allen	broca de mão elétrica	broca de mão elétrica	Obras
 x2 >1.5m				 >3

Passo 1: Medição da posição da instalação

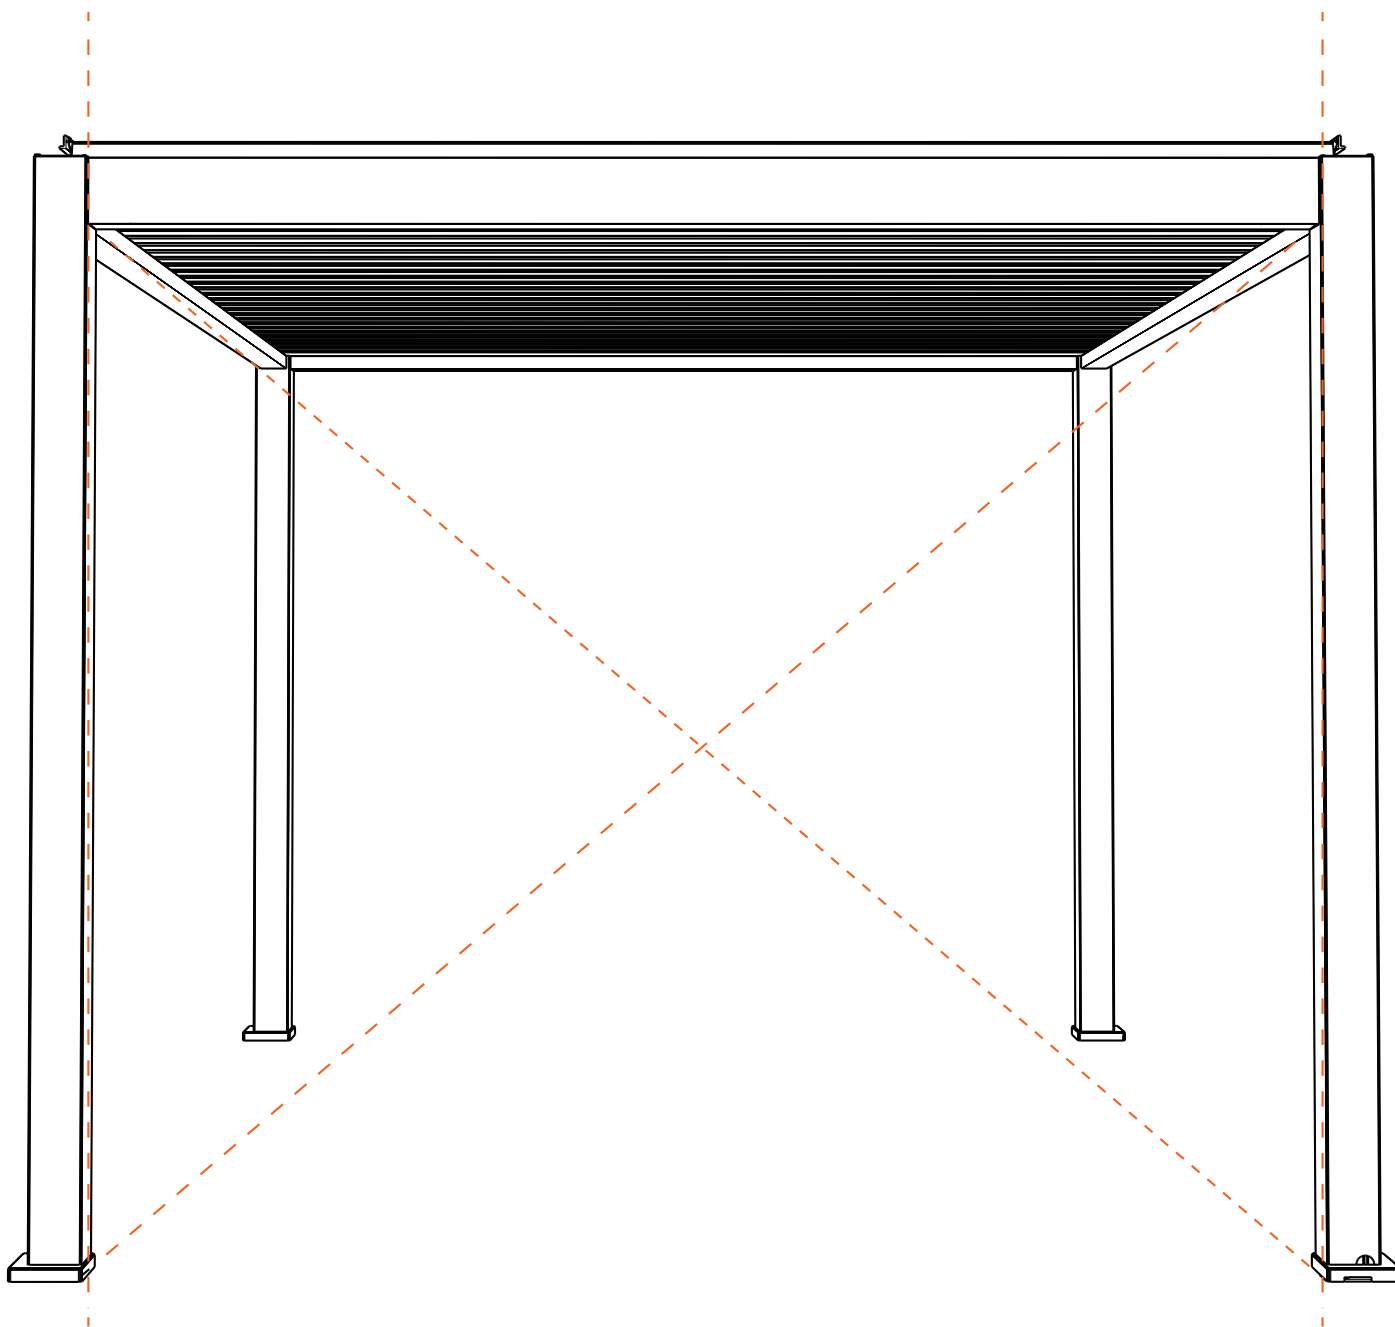





Instruções:

Use uma fita medidora e o nível do laser para medir a posição da instalação:

1. Se o quadro é plano e reto;
2. Se o tamanho da posição da instalação é consistente com a cortina rolante;
3. O comprimento diagonal é consistente;
4. Certifique-se de que o quadro não é distorcido e o tamanho é apropriado antes da instalação.

Passo 2: Divida os trilhos esquerdo e direito

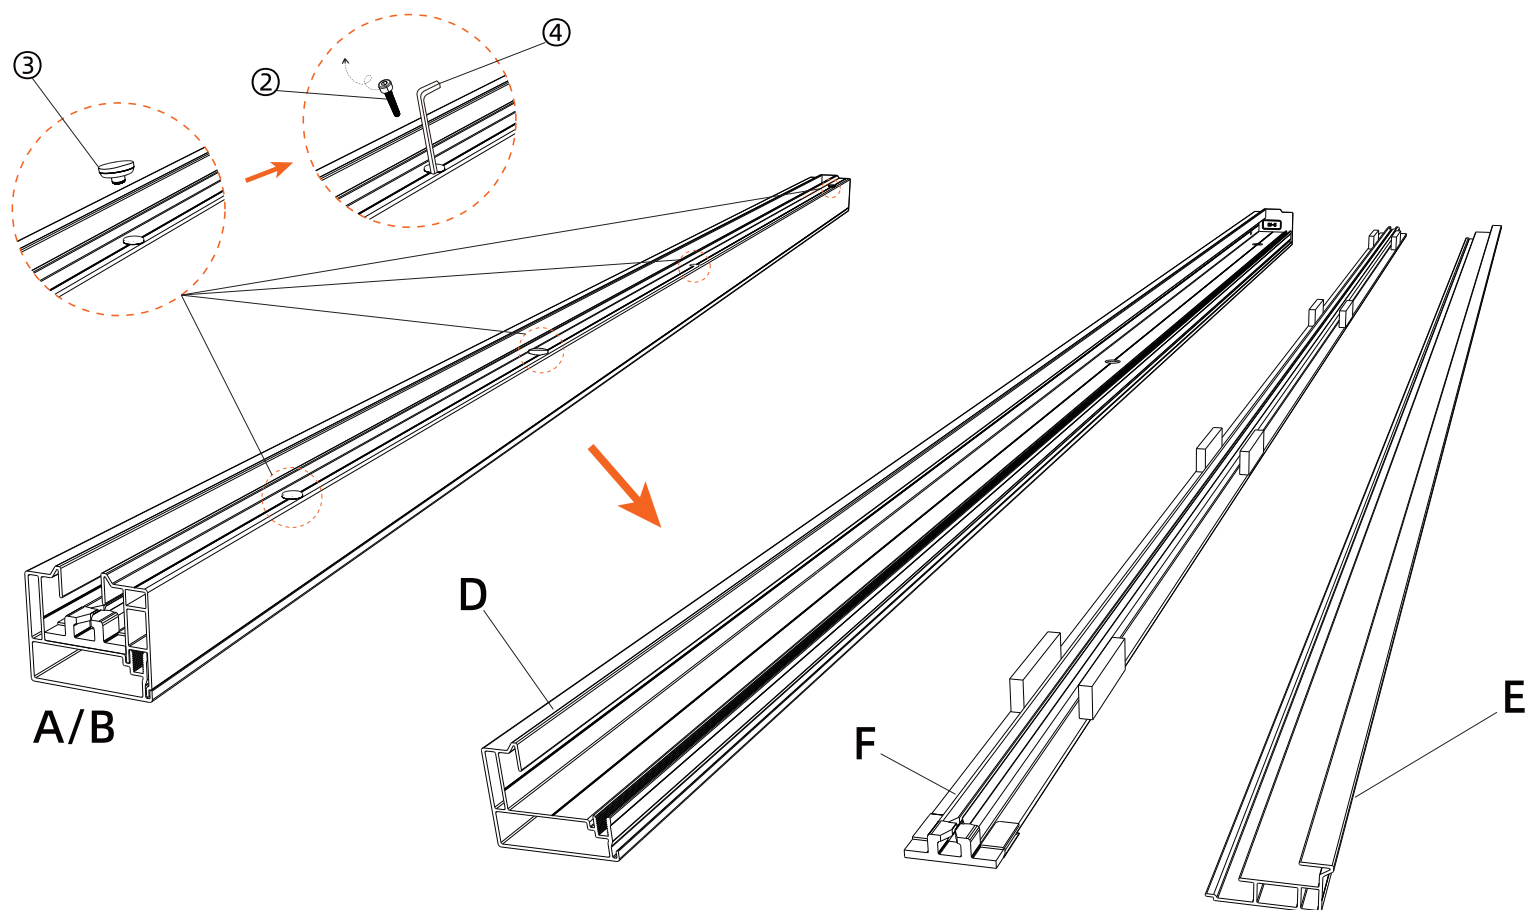


③	②	④
		

Instruções:

Quebre o trilho esquerdo e direito:

1. Remova a tampa de borracha do buraco do parafuso do trilho;
2. Use a chave hexagonal para desaparafusar o parafuso do trilho;
3. Quebre o trilho superior e divida a trilha em três partes: trilho superior, trilho plástico e trilho inferior.


Passo 3: Tampa lateral da tela do railinsert inferior

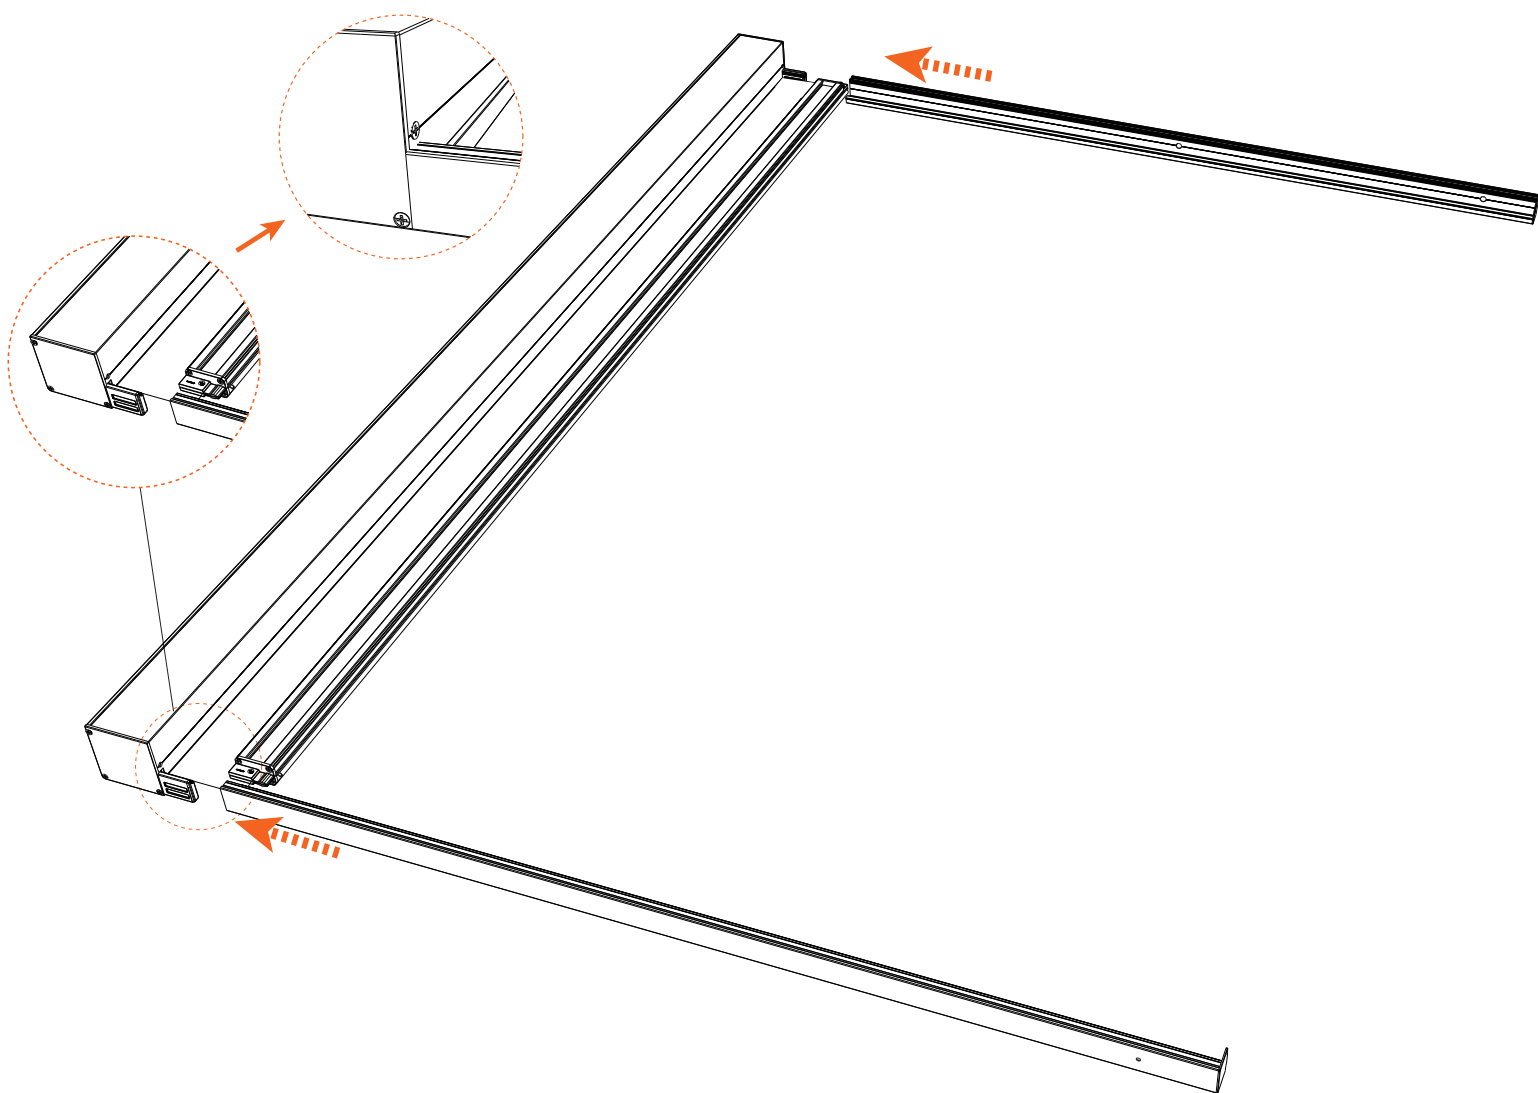

Instruções:

1. inserir os trilhos inferiores do trilho esquerdo e direito nas tampas laterais em ambos os lados do corpo principal da cortina do rolo;

Passo 4: Coloque a tela no quadro

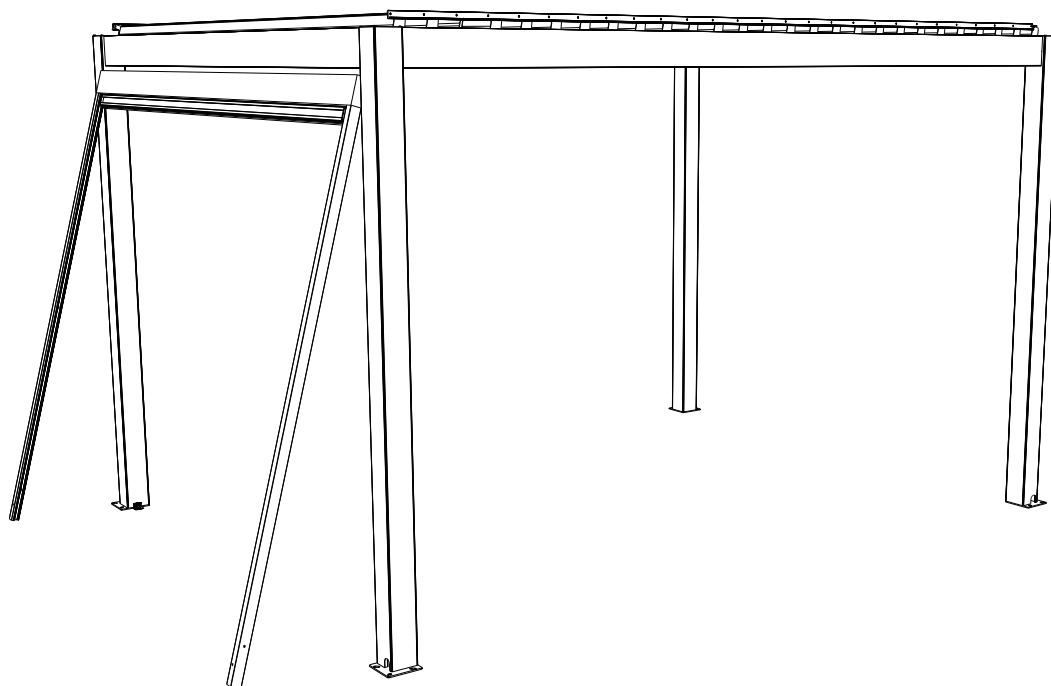


Instruções:

1. Inclinação, o trilho inferior e o corpo principal da cortina do rolo no quadro da instalação, e, em seguida, retirá-lo;
- 2, precisa de 2-3 pessoas para operar, a altura é muito alta necessidade de usar uma escada;
3. Ambos os lados do trilho devem ser paralelos um ao outro para garantir o mesmo plano.

Conexão de linha de obturador de rolos




Quando a cortina rolante se ergue perto da superfície de instalação do pavilhão, a linha de motor da cortina rolante deve primeiro passar pelo buraco de abertura na coluna do pavilhão, conectar-se ao fio da cortina rolante reservado no início. e, em seguida, conectar completamente a cortina rolante na superfície de instalação do pavilhão.

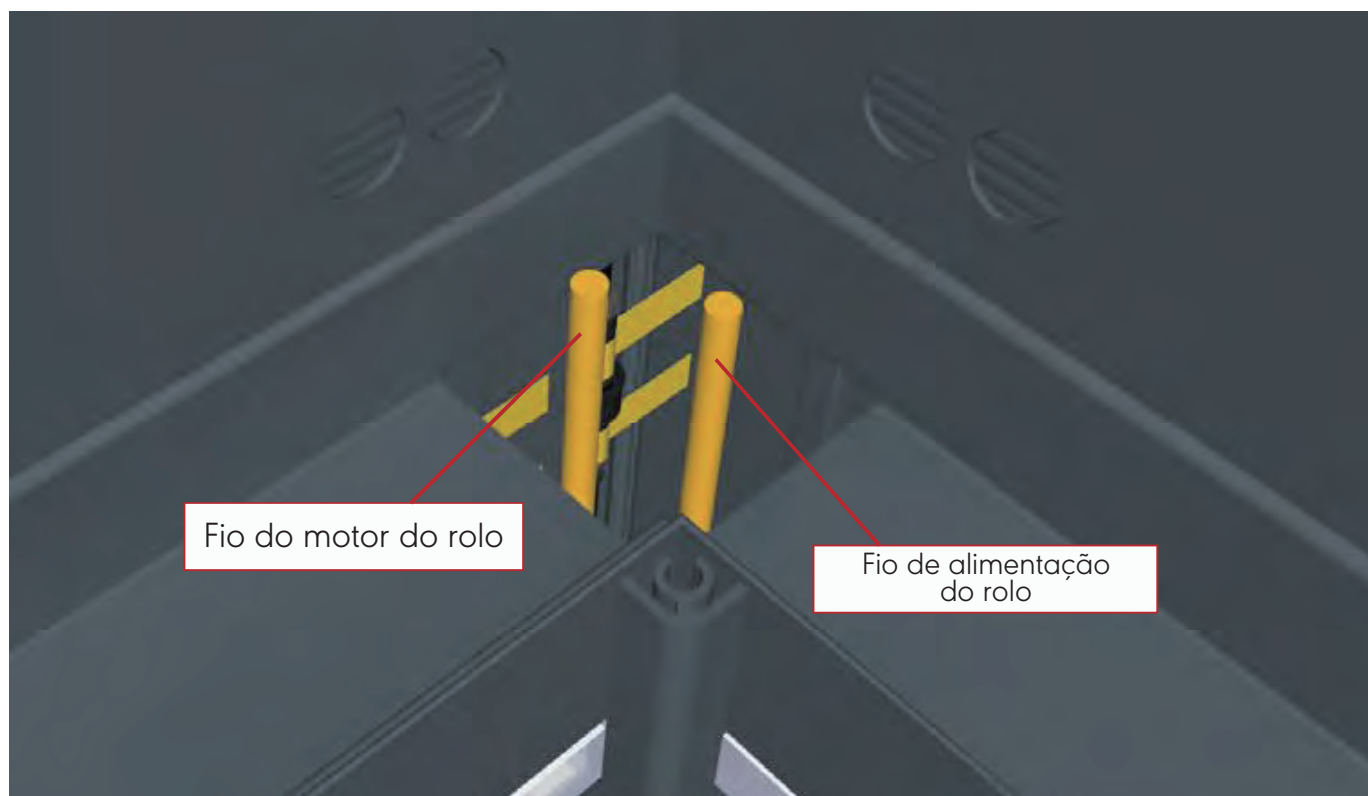


A linha de motor do obturador e a linha de energia reservada para a coluna têm métodos de cablagem diferentes de acordo com o número de persianas combinadas com o pavilhão.

Fiação de obturador rolante de lado único

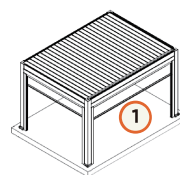

O pavilhão só está equipado com um conjunto de cortinas de rolamento, o cabo de rolamento e a linha do motor estão diretamente conectados à cabeça de fiação e podem ser apertados após a fiação.

Fiação lateral de obturador de rolos 2-3

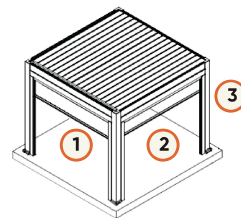


O pavilhão está equipado com mais de dois conjuntos de cortinas rolantes, que precisa usar um conector tipo T, uma extremidade está conectada ao primeiro conjunto de motor de cortinas rolantes, uma extremidade está conectada ao cabo de alimentação de cortinas rolantes e a última extremidade está conectada a outro conjunto de linha de motor de cortinas rolantes.

4 rolo lateral obturador cablagem




Tome quatro conjuntos de cortinas como exemplo:

- Linha vermelha: fio do motor da cortina;
- Linha amarela: fio de energia cortina,
- Linha preta: próximo fio do motor da cortina (Geralmente reservado na viga)

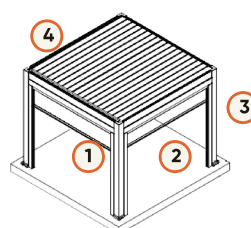

Passo 5: trilhos fixos

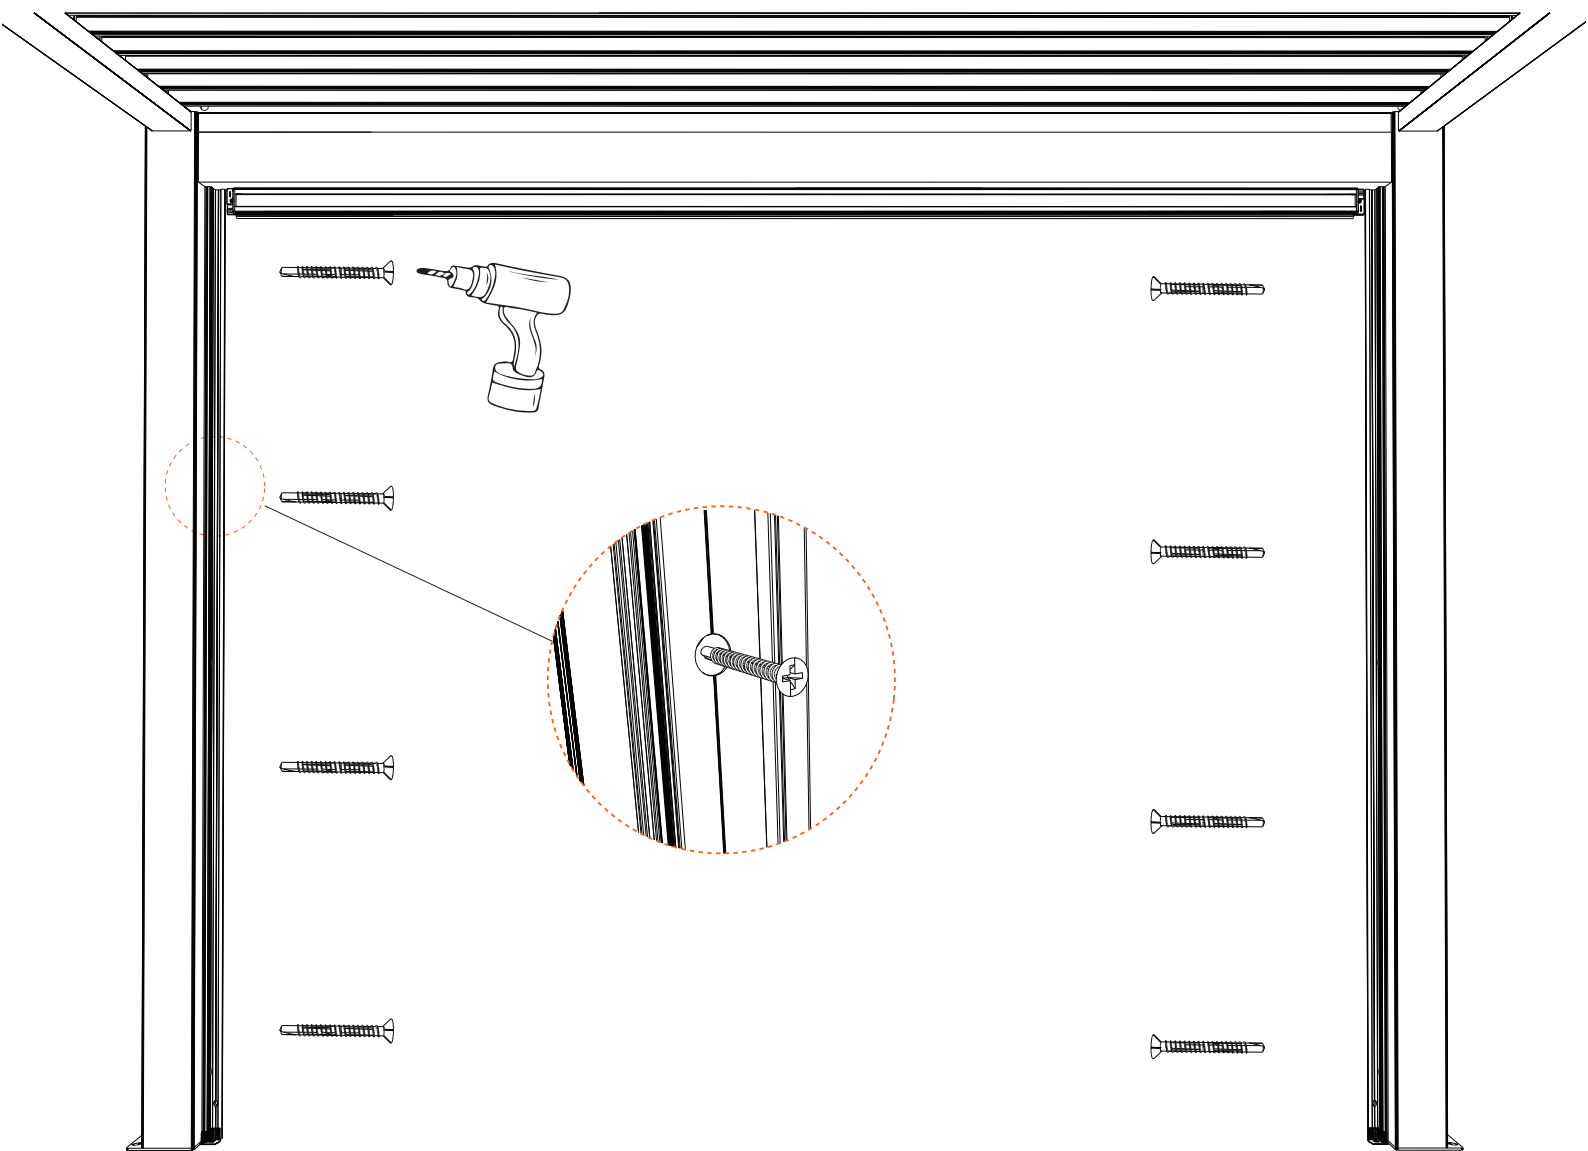


①	Drill

Instruções:

É preciso dois homens para arruinar a pista

Passo 7: Abra as roscas e fichas

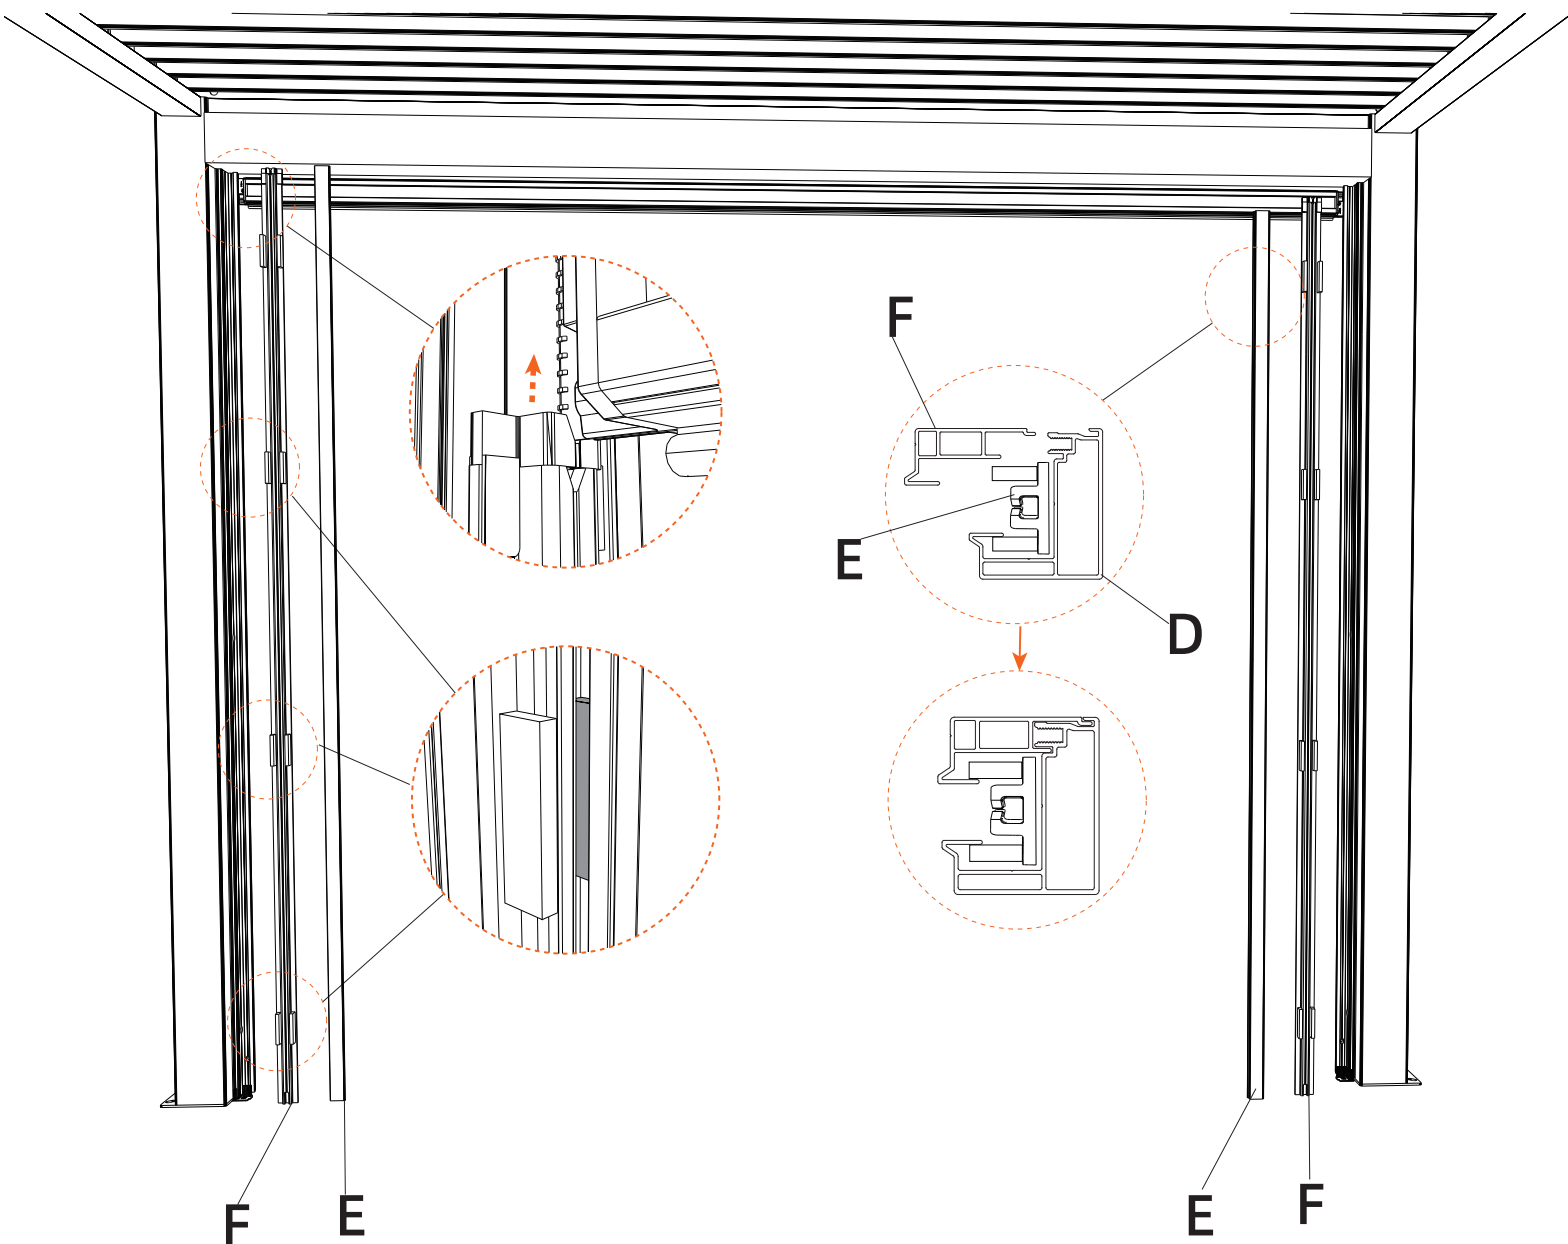




Instruções: t

Depois que o trilho inferior for fixado, comece a montar todo o trilho:

- 1, tirar o trilho de plástico, extremo em forma de V virado para cima, inserir a cortina;
- 2, note que a esponja no trilho de plástico precisa ser conectada ao trilho superior e inferior;
3. Reinstale a faixa superior, como mostrado na figura

Passo 7: aperte os parafusos e as fichas

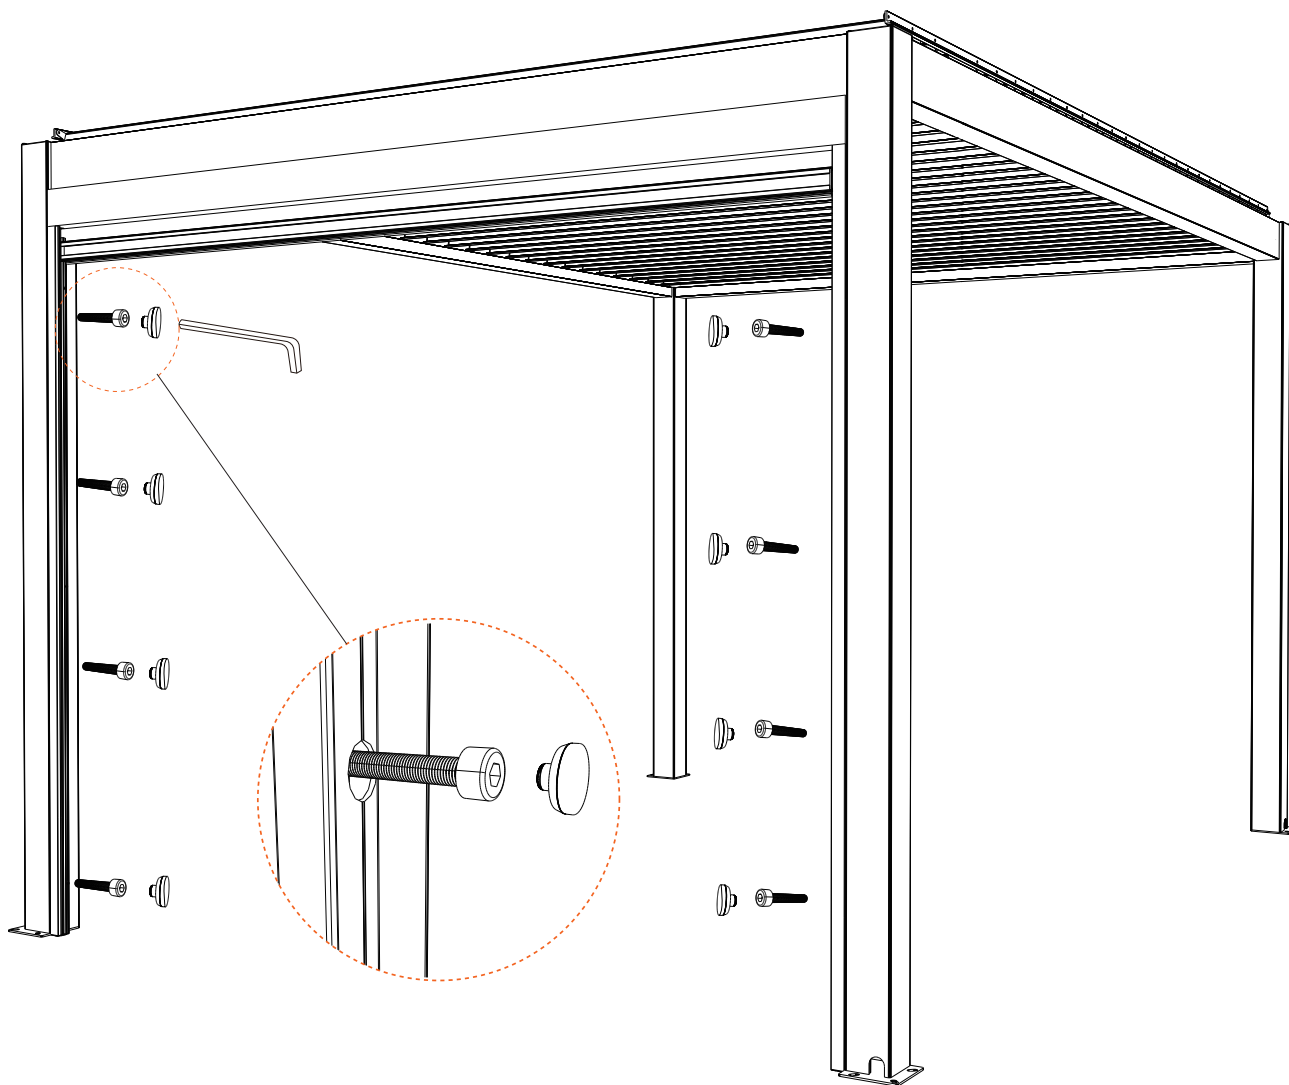


②	③	④
 x8	 x8	

Instruções:

Depois que as faixas superiores e inferiores e faixas de plástico são montadas, aperte-as novamente com parafusos ②, e conecte a tampa de borracha ③ de volta para concluir a instalação da cortina do rolo.

Passo 8: Tela de teste

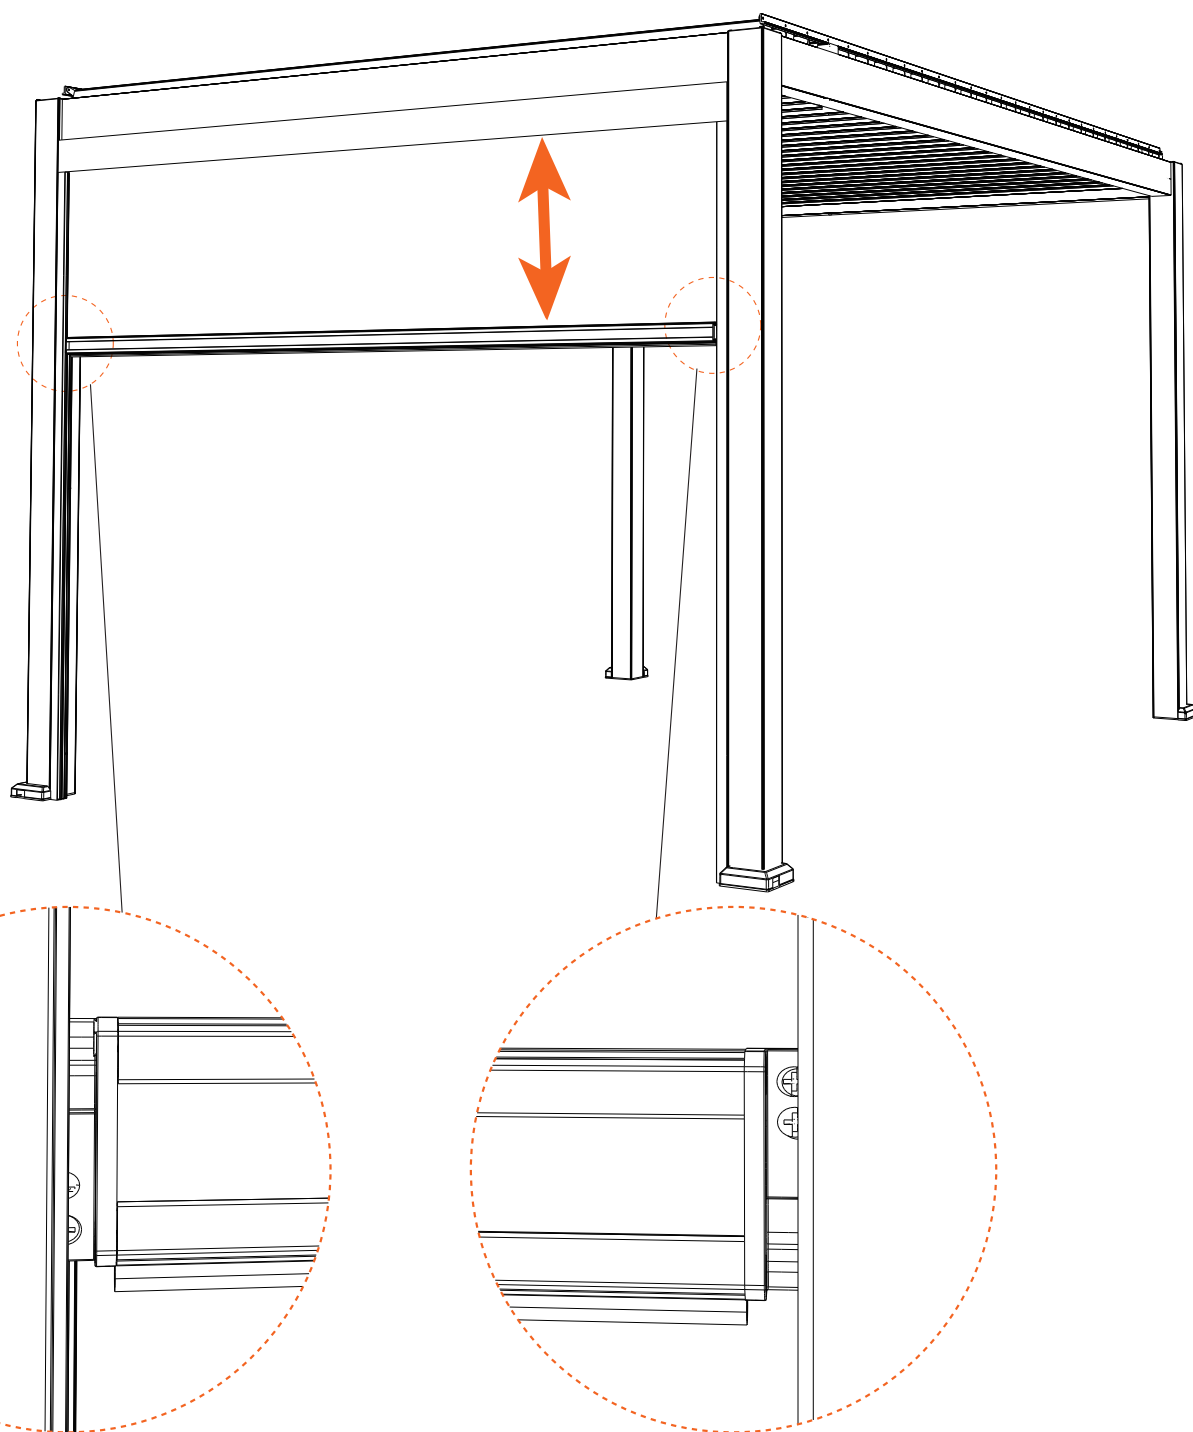

Instruções:

Critérios para julgar a instalação correta da obturadora:

- ① Puxe para cima e para baixo suavemente, sem atraso;
- ② Deixe ir e pare, sem rebote;

3 A tampa final em ambos os lados da haste inferior é consistente com a distância da pista, 5-10mm é adequado.

Passo 9: Análise de falhas e resolução de problemas

Falha 1: A cortina rolante é macia e fraca e cai automaticamente, a força de puxa é forte e aumenta automaticamente, e não pode pairar

Razão: a tensão da mola é muito pequena, a cortina do rolo cai automaticamente devido ao seu próprio peso; A primavera está puxando demais. Continua a puxar.

Solução: Abra a tampa do obturador rolante, retire o parafuso do suporte do obturador rolante, use a ferramenta para reajustar a estanqueidade da mola, Para uma operação detalhada, consulte a equipe pós-venda.

Falha 2: A cortina rolante estará presa quando puxada para uma certa posição e não pode se mover

Razão: as trilhas de ambos os lados da cortina não são paralelas, e a situação é estreita no topo e larga no fundo ou estreita no topo e larga no fundo.

Solução: primeiro medir se as dimensões das três posições média e inferior em ambos os lados da pista são consistentes.

② Observe se os dois lados da pista estão no mesmo nível, e exclua a pista "cruzamento dianteiro e traseiro".

③ Observe se a distância entre as capas extremas esquerda e direita da haste inferior e a pista é muito grande ou muito pequena?

④ Encontre o trilho do cartão, não use a violência para puxar a cortina para baixo, você deve primeiro empurrar lentamente a cortina para trás, em seguida, de acordo com a situação acima para determinar o tipo de problema causado pelo trilho do cartão, para corrigir;

* Puxar violentamente levará a danos irreversíveis ao tecido do rolo ou trilha, e o fabricante não garante.

Falha 3: A cortina do rolo não é puxada para cima e para baixo suavemente, e há um ligeiro atraso ou som anormal em uma certa posição

Razão: A. A esponja silenciosa dentro da pista da cortina do rolo não está conectada.
B. tela de rolo de raspagem de trilha de plástico.

Solução: ① verifique se a esponja silenciosa nas faixas esquerda e direita não está conectada à faixa, em caso afirmativo, conecte a esponja de volta à faixa.

② Abra a faixa e verifique se há objetos estranhos na faixa.



③ Observe o contato entre o movimento da cortina rolante e a trilha de plástico, se há atrito de transição, se assim for, entre em contato com o fabricante para substituir a trilha de plástico.

Falha 4: O obturador está preso em uma determinada posição e não pode ser baixado




Razão: Parafuso na trilha ou trilha de plástico. (operação errada)

Solução: Não pode parafusar na trilha ou trilha de plástico, ou adicionar / adicionar outras coisas, precisa modificar a obturadora Por favor, consulte o fabricante primeiro. O usuário muda a trilha do rolo ou a estrutura do perfil por si mesmo, resultando em danos ao produto
Sem garantia

Instalação ferroviária

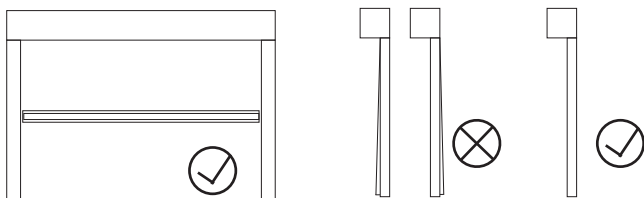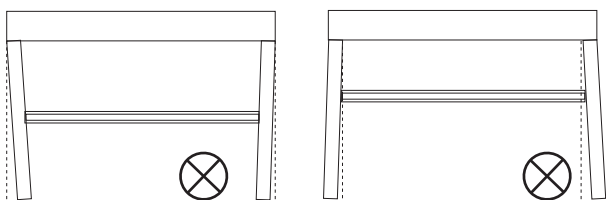


Instalação esponja

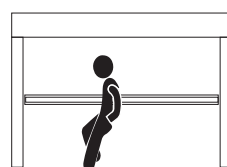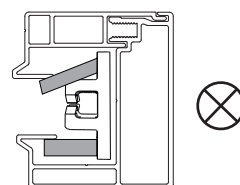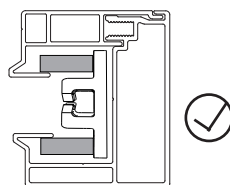

Não confie na tela




No rely

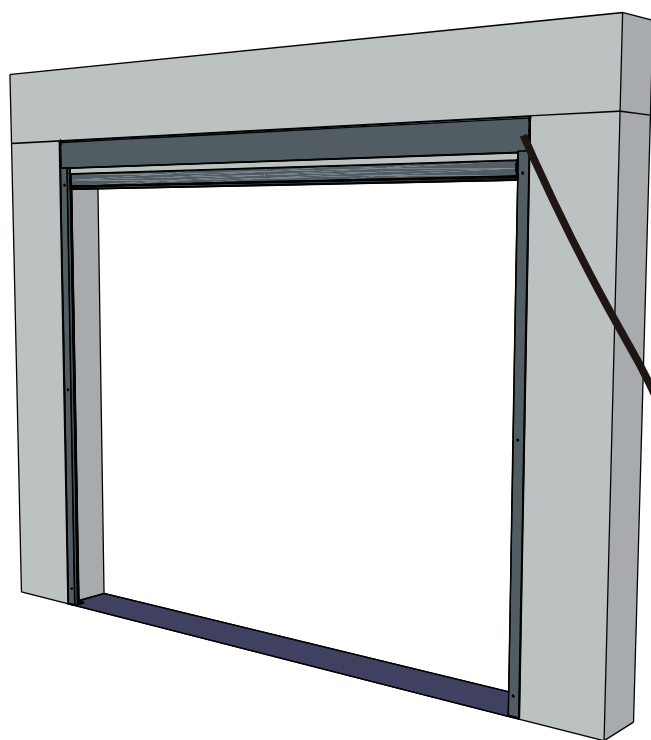

Canal de controle remoto Correção de código

Após a instalação, conecte a fonte de alimentação e use o controle remoto para abrir e fechar o obturador.

Instruções de uso do controle remoto

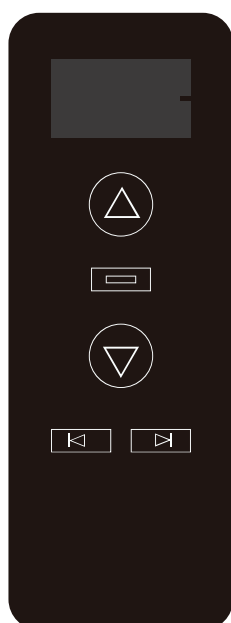

- - - - - 【CC】 canal pode controlar todas as persianas
A rotina começa com o canal 【01】 .
- - - - - Abrir
- - - - - Pare!
- - - - - Fechar
- - - - - Alternar canais



Corresponde à codificação de controle remoto

- 1) Desligue a energia
- 2) Pressão longa para o botão 【Abrir】 , últimos 3s;
- 3) Poder ligado; (Você verá o obturador oscilando para cima e para baixo)
- 4) Solte o botão 【Abrir】 ;
- 5) Pressione o botão 【Abrir】 uma vez;
(Você verá o obturador oscilando para cima e para baixo)
- 6) Alinhamento bem sucedido do código.
- 7) No caso de múltiplos conjuntos de persianas, em um conjunto de persianas, outras persianas devem ser conectadas.

Antes que os produtos sejam enviados da fábrica, os códigos já foram definidos, Depois que os usuários os instalarem, eles podem usá-los diretamente. No entanto, se eles não forem operados por um longo tempo ou se houver maus funcionamentos ocasionais de baixa probabilidade, os usuários podem redefinir os códigos por conta própria.

Persiana de rodillos

Manual de Versión Eléctrica (Es)

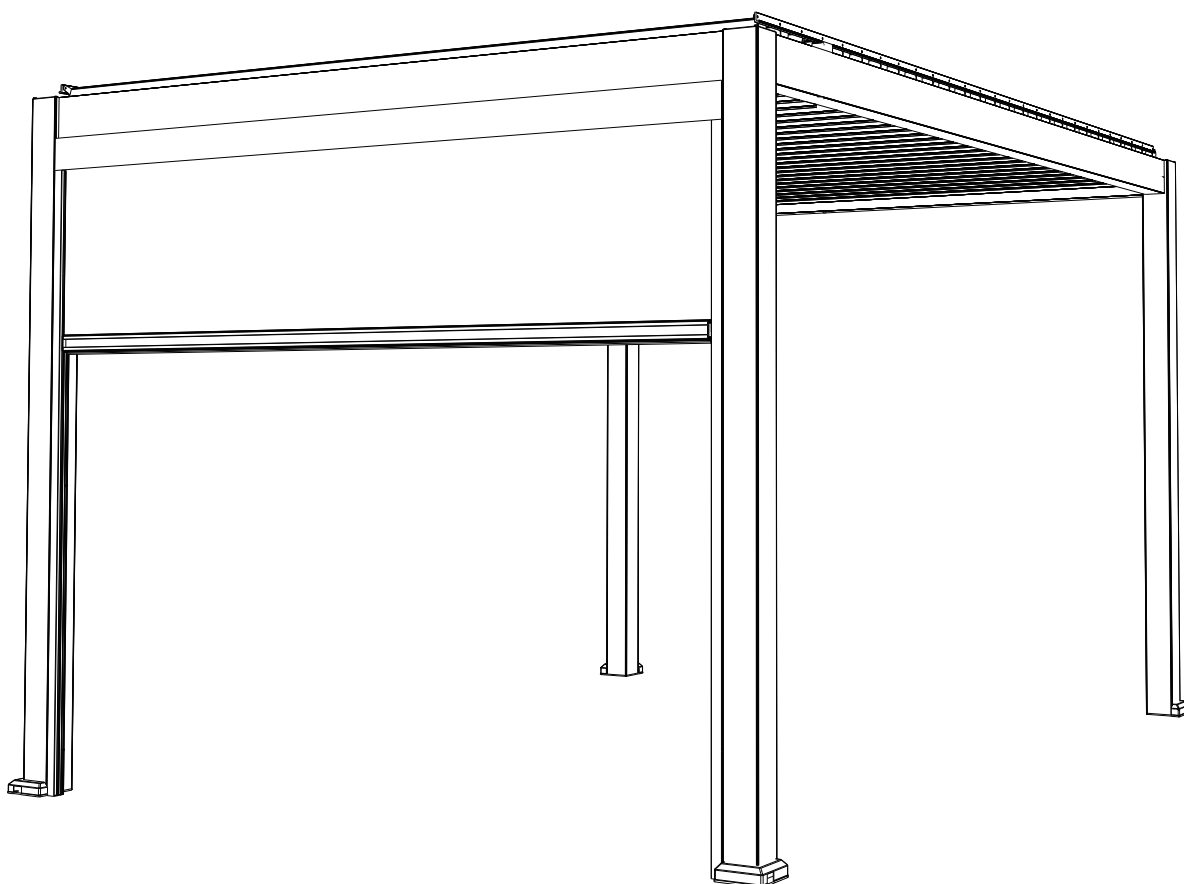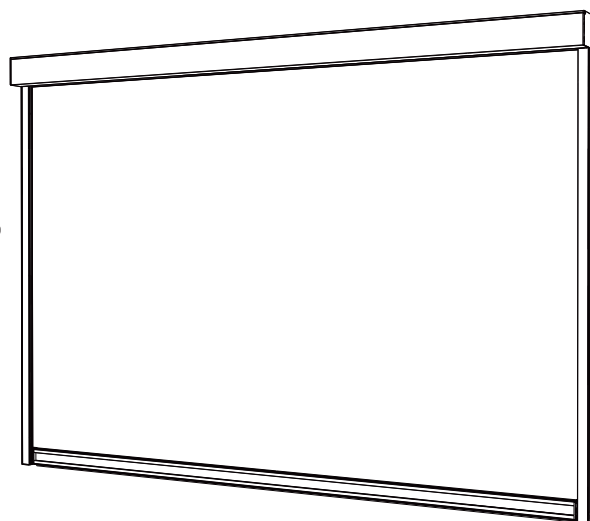

Pergola y persiana

Introducción:



Estimado cliente:





Gracias por elegir nuestras cortinas de viento, Por favor lea las siguientes instrucciones e instrucciones cuidadosamente durante la instalación y el uso.






1. Se requieren al menos tres personas para la instalación.
2. La cortina rodante solo puede instalarse en un marco paralelo y vertical o en un plano plano, si la instalación no cumple con los requisitos, la cortina rodante no puede instalarse y trabajar normalmente.
3. Después de instalar la cortina de rodillos, mide la nivelación y la línea diagonal con un nivel o cinta medidora para asegurarse de que las pistas de la cortina de rodillos son paralelas entre sí.
4. Cuando encuentre una pieza faltante, no siga instalándola.
5. Por favor use el equipo protector relevante durante la instalación, incluyendo gafas protectoras, casco de guante, seguridad, etc.
6. Por favor tenga cuidado con herramientas afiladas.
7. Durante el proceso de montaje, asegúrese de que los niños y las mascotas se mantengan lejos del área de trabajo, y ponga bolsas y herramientas fuera del alcance de los niños.
8. Nadie se basará en la pista de rodaje, ni se fijará nada a la pista o a la cubierta.
9. estrictamente prohibido instalar en el viento, la lluvia, la nieve y otras condiciones meteorológicas malas.
10. La pista de rodillos debe fijarse en el marco o en el plano, y alguien debe ser responsable de mantener la pista para mantener la estabilidad antes de que la pista se fije.
11. La película en el perfil se utiliza para proteger el perfil y debe retirarse después de la instalación. Las cortinas deben cerrarse durante tormentas o tifones.
13. Las persianas deben instalarse en pasarelas, marcos de ventanas y gazebos con estructuras estables.
14. Para limpiar la cortina regularmente, use un cepillo especial de malla de alambre o enjuague directamente con agua (evitando la presión).

Advertencia: Cuando se encuentran fuertes vientos y huracanes, la obturadora debe cerrarse, de lo contrario la obturadora se soplará fuera de la pista.


Acerca de la limpieza

La superficie del perfil debe limpiarse una vez al año para mantener su textura original. Al limpiar, no use paño grueso, abrasivo, bola de acero y otro paño de color, se recomienda usar: esponja suave, cepillo suave. No utilice productos de limpieza corrosivos como ácidos o alcalinos. Se recomienda lavar con detergente PH neutral y agua, y luego secar con un rag. No es adecuado para usar equipos de alta presión para limpiar la cortina de rodillos. Atención al uso Después de la instalación, compruebe que los tornillos estén apretados y recuerde comprobar los tornillos al menos una vez al año. Compruebe los accesorios regularmente para asegurarse de que los accesorios u otras partes no estén dañadas. Recuerdo cálido Cuando se encuentran tifones u otro mal tiempo, no se debe abrir el obturador rodante, se debe traer otro obturador rodante

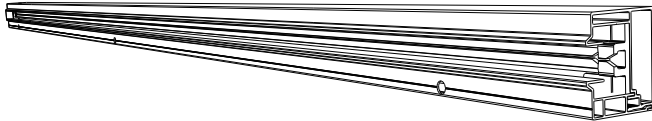No.	Raíl derecho (integral)	
A		x1
No.	Raíl izquierdo (integral)	
B		x1
No.	Pantalla (tapa/tapa final/tela cortina/barra inferior)	
C		x1
No.	Rail inferior (separado)	
D		x2
No.	Rail inferior (separado)	
E		x2
No.	Rail inferior (separado)	
F		x2

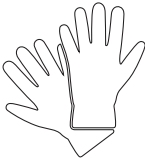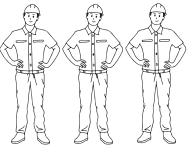① Tornillo de conjunto de pista x8	② Pista superior e inferior tornillos de combinación x8	③ Tapón de goma x8	④ Conjunto de llaves Allen x1	
				
Escalera	Cinta de medición	Perforador de mano eléctrico	Guantes	Obras
 x2 >1.5m				 >3

Paso 1: Medición de la posición de instalación

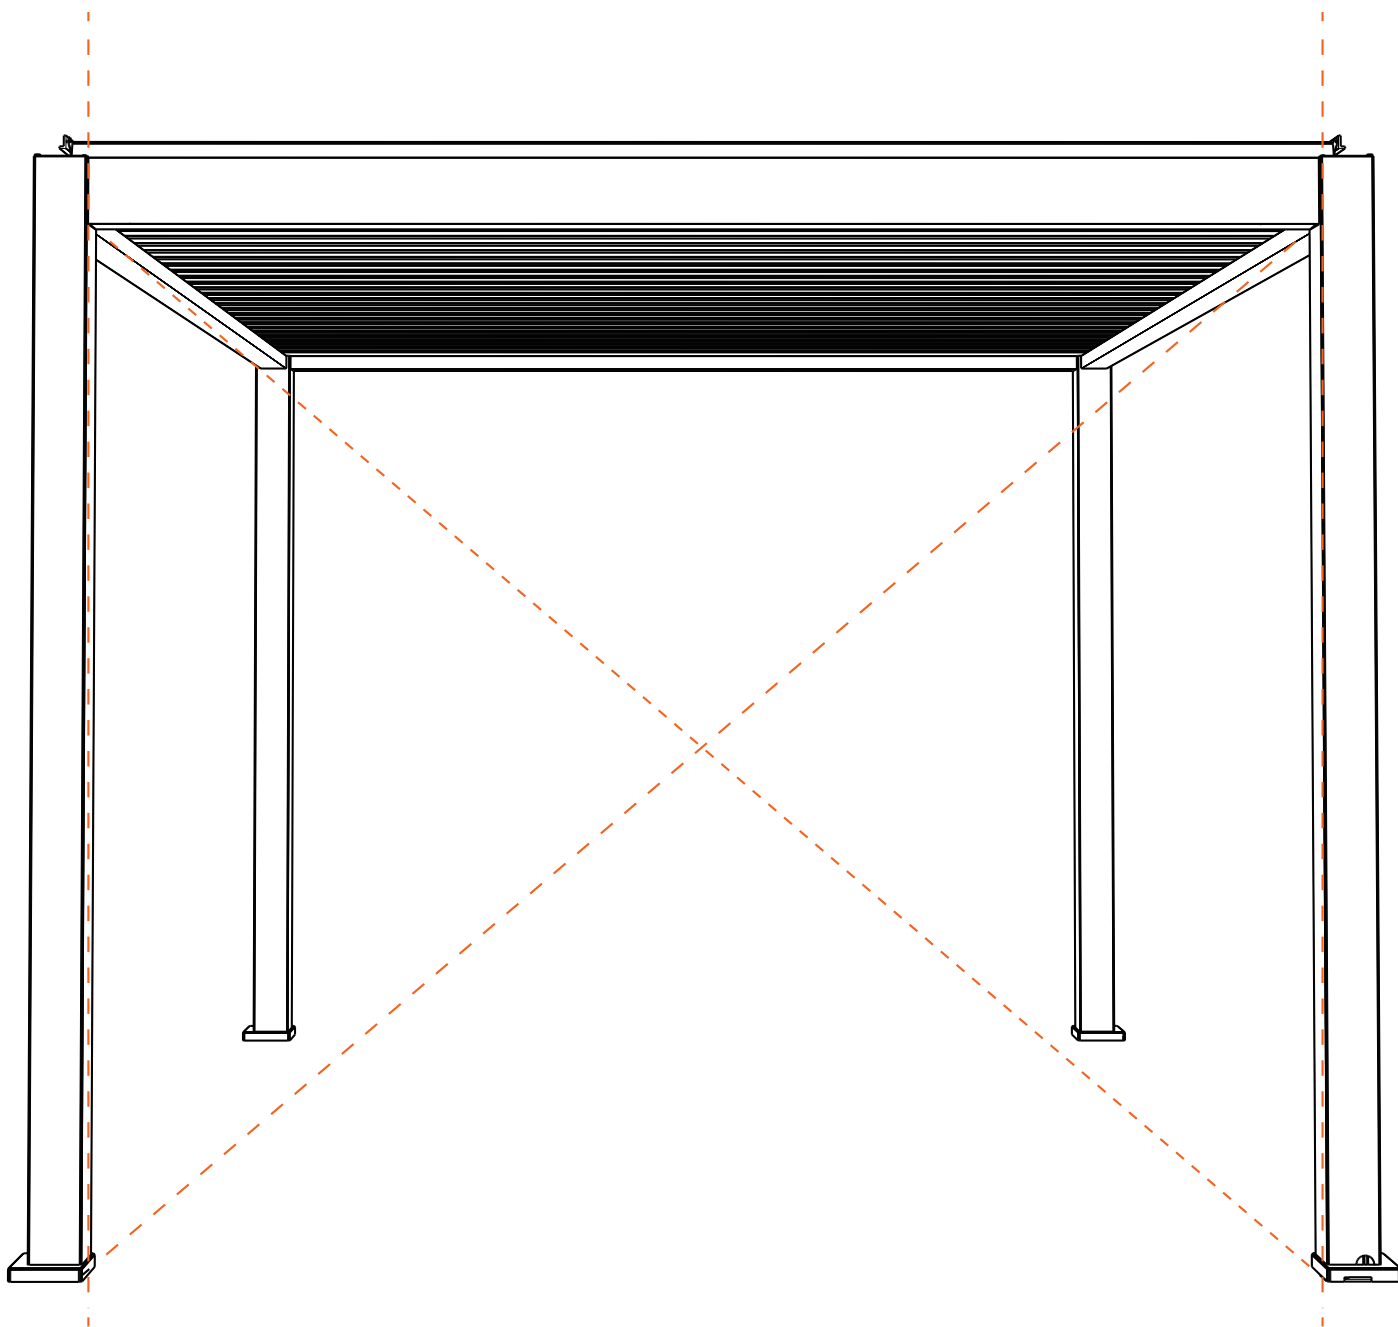





Instrucciones:

Utilice una cinta medidora y el nivel del l   ser para medir la posici   n de la instalaci   n:

1. Si el marco es plano y recto;
2. Si el tama   o de la posici   n de instalaci   n es consistente con la cortina rodante;
3. La longitud diagonal es consistente;
4. Aseg   ú rese de que el marco no est   sesgado y el tama   o es apropiado antes de la instalaci   n.

Paso 2: Divide los carriles izquierdo y derecho

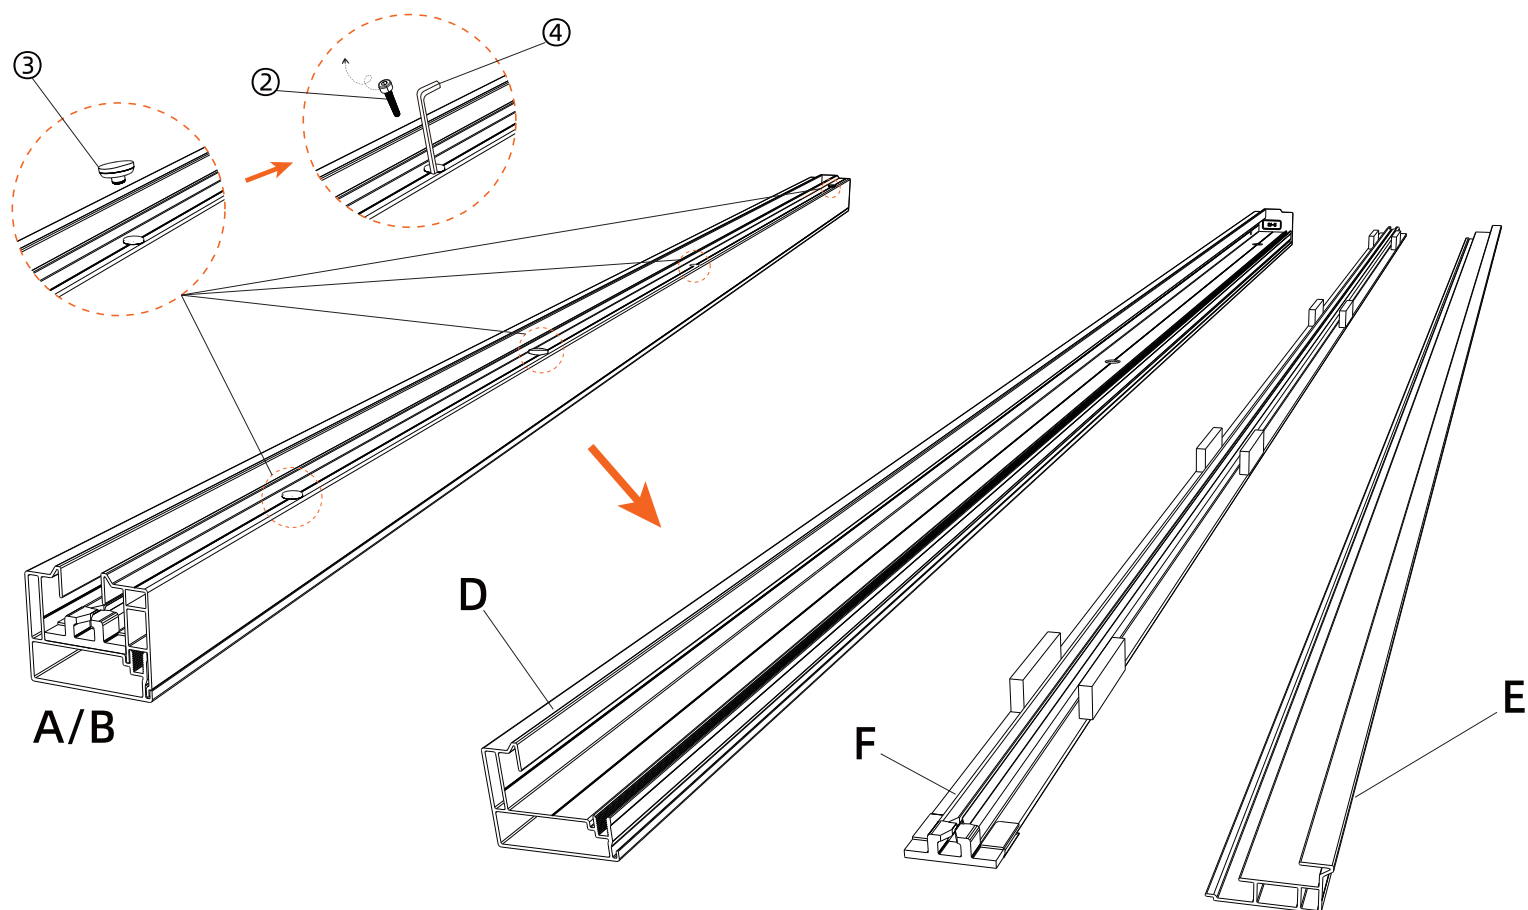


③	②	④
		

Instrucciones:

Rompa el carril izquierdo y derecho:

1. Retire el tap ó n de goma del orificio de tornillo del riel;
2. Use la llave hexagonal para desenroscar el tornillo del carril;
3. Separa el riel superior y divide la v í a en tres partes: riel superior, riel de pl á stico y riel inferior.


Paso 3: Cubierta lateral de la pantalla del railinsert inferior

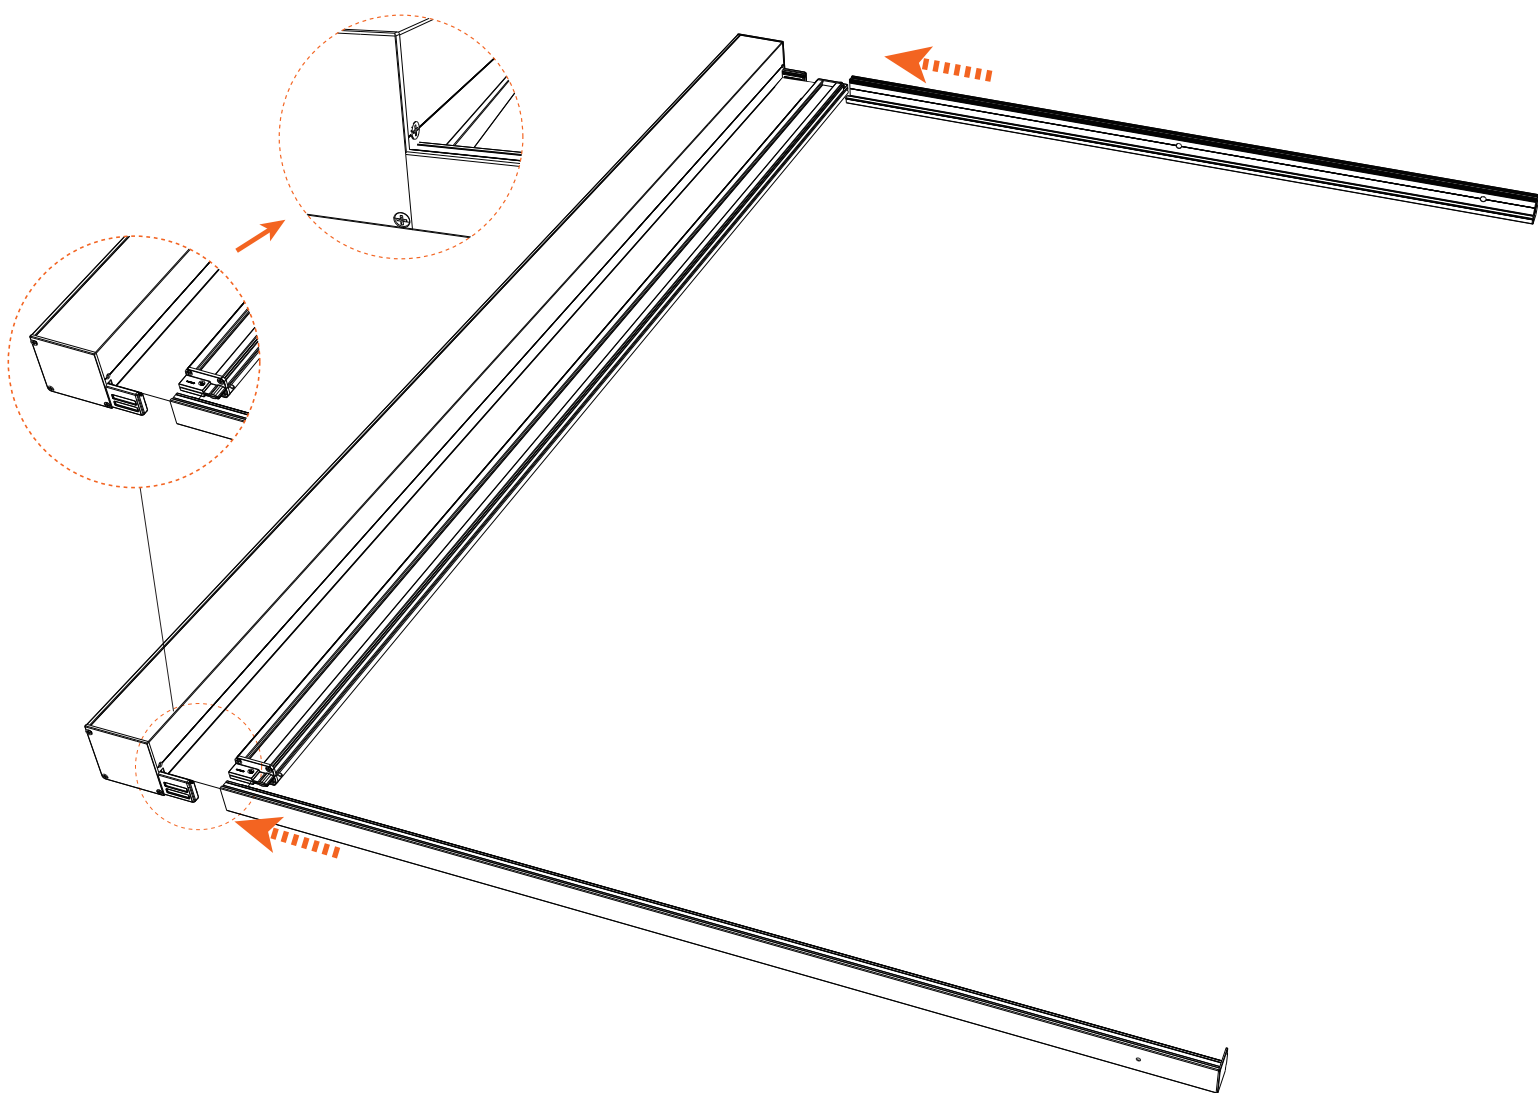

Instrucciones:

1. insertar los carriles inferiores del carril izquierdo y derecho en las cubiertas laterales en ambos lados del cuerpo principal de la cortina de rodillos;

Paso 4: Coloque la pantalla en el marco

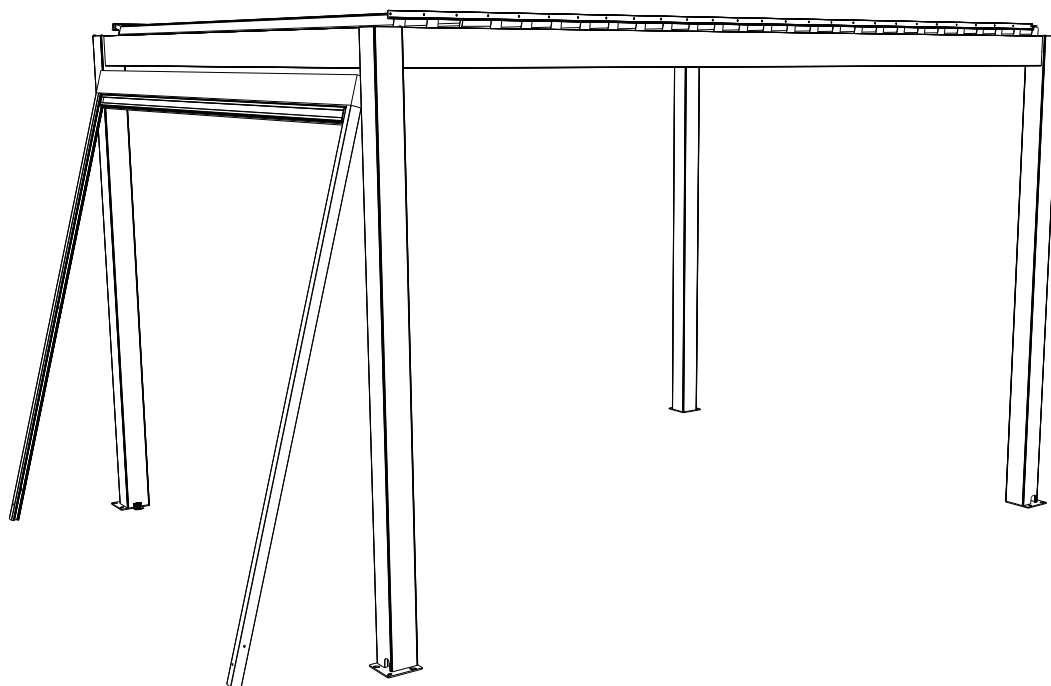


Instrucciones:

1. Inclinación, el carril inferior y el cuerpo principal de la cortina del rodillo en el marco de instalación, y luego rectificarlo;
- 2, necesitan 2-3 personas para operar, la altura es demasiado alta necesidad de usar una escalera;
3. Ambos lados del carril deben ser paralelos entre sí para asegurar el mismo plano.

Conexión de línea de obturador de rodillos




Cuando la cortina laminante se levanta cerca de la superficie de instalación del pabellón, la línea del motor de la cortina laminante debe pasar primero a través del orificio de apertura en la columna del pabellón, conectarse con el alambre de la cortina laminante reservado al principio y luego enchufar completamente la cortina laminante en la superficie de instalación del pabellón.

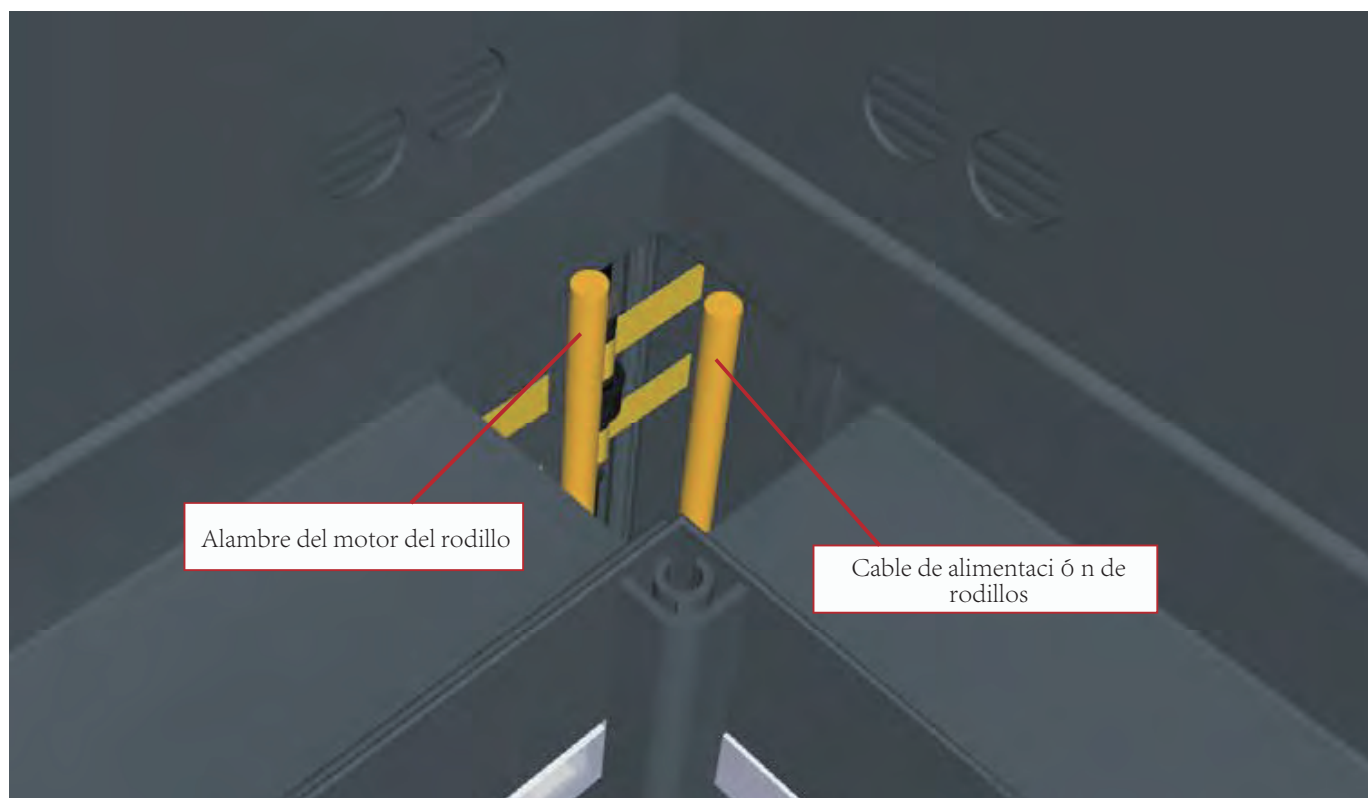


La línea de motor del obturador y la línea eléctrica reservada para la columna tienen diferentes métodos de cableado según el número de persianas que coinciden con el pabellón.

Cableado de obturador laminante de un solo lado

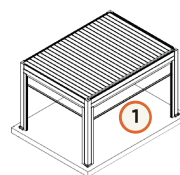

El pabellón solo está equipado con un conjunto de cortinas de rodado, el cable de rodado y la línea del motor están directamente conectados con la cabeza de cableado y se pueden apretar después del cableado.

Cableado de obturadora lateral de rodillos 2-3

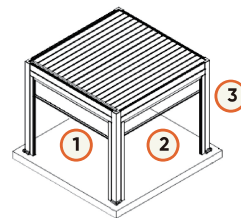


El pabellón está equipado con más de dos conjuntos de cortinas rodantes, que necesita usar un conector de tipo T, un extremo está conectado al primer conjunto de motor de cortinas rodantes, un extremo está conectado al cable de alimentación de cortinas rodantes y el último extremo está conectado a otro conjunto de línea de motor de cortinas rodantes.

Cableado de obturadora lateral de 4 rodillos




Tomemos cuatro conjuntos de cortinas como ejemplo:

-  Línea roja: alambre del motor cortina;
-  Línea amarilla: cable de alimentación cortina,
-  Línea negra: cable de motor cortina siguiente (Normalmente reservado en la viga)

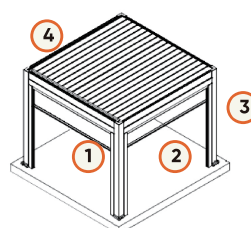

Paso 5: Raíles fijos

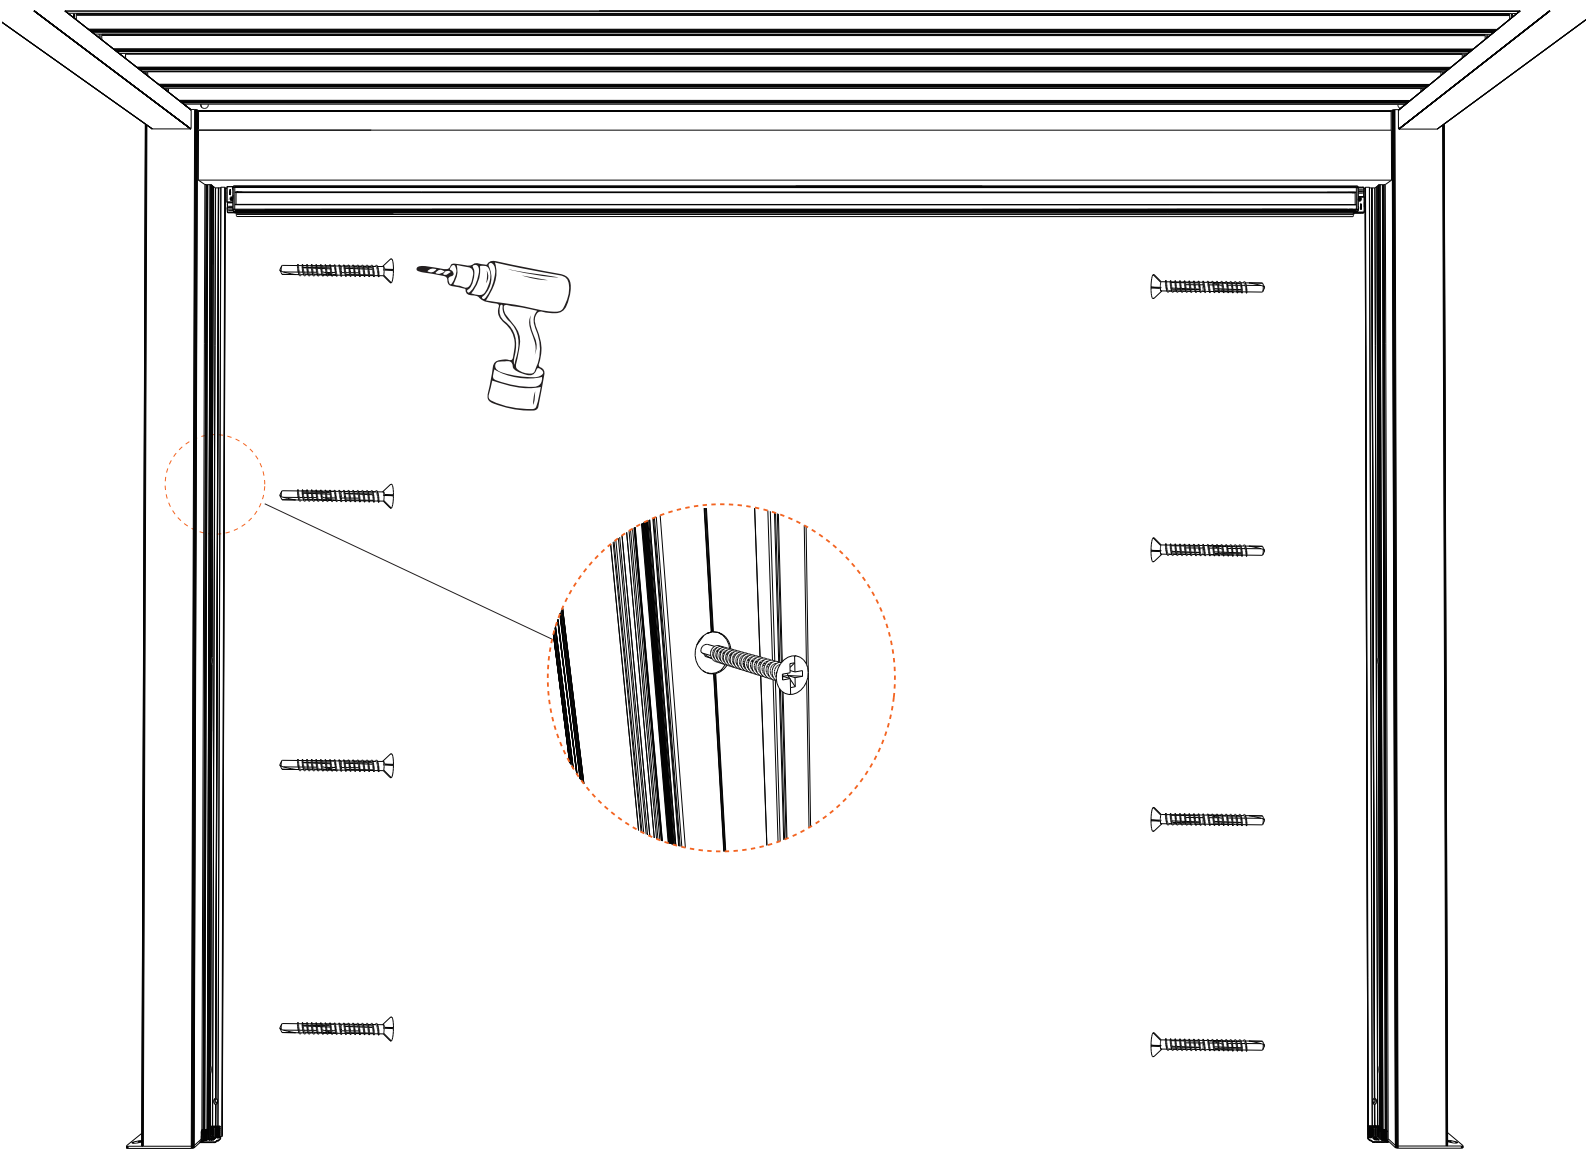


①	taladro

Instrucciones:

Se necesitan dos hombres para arruinar la pista

Paso 6: Remontar el carril

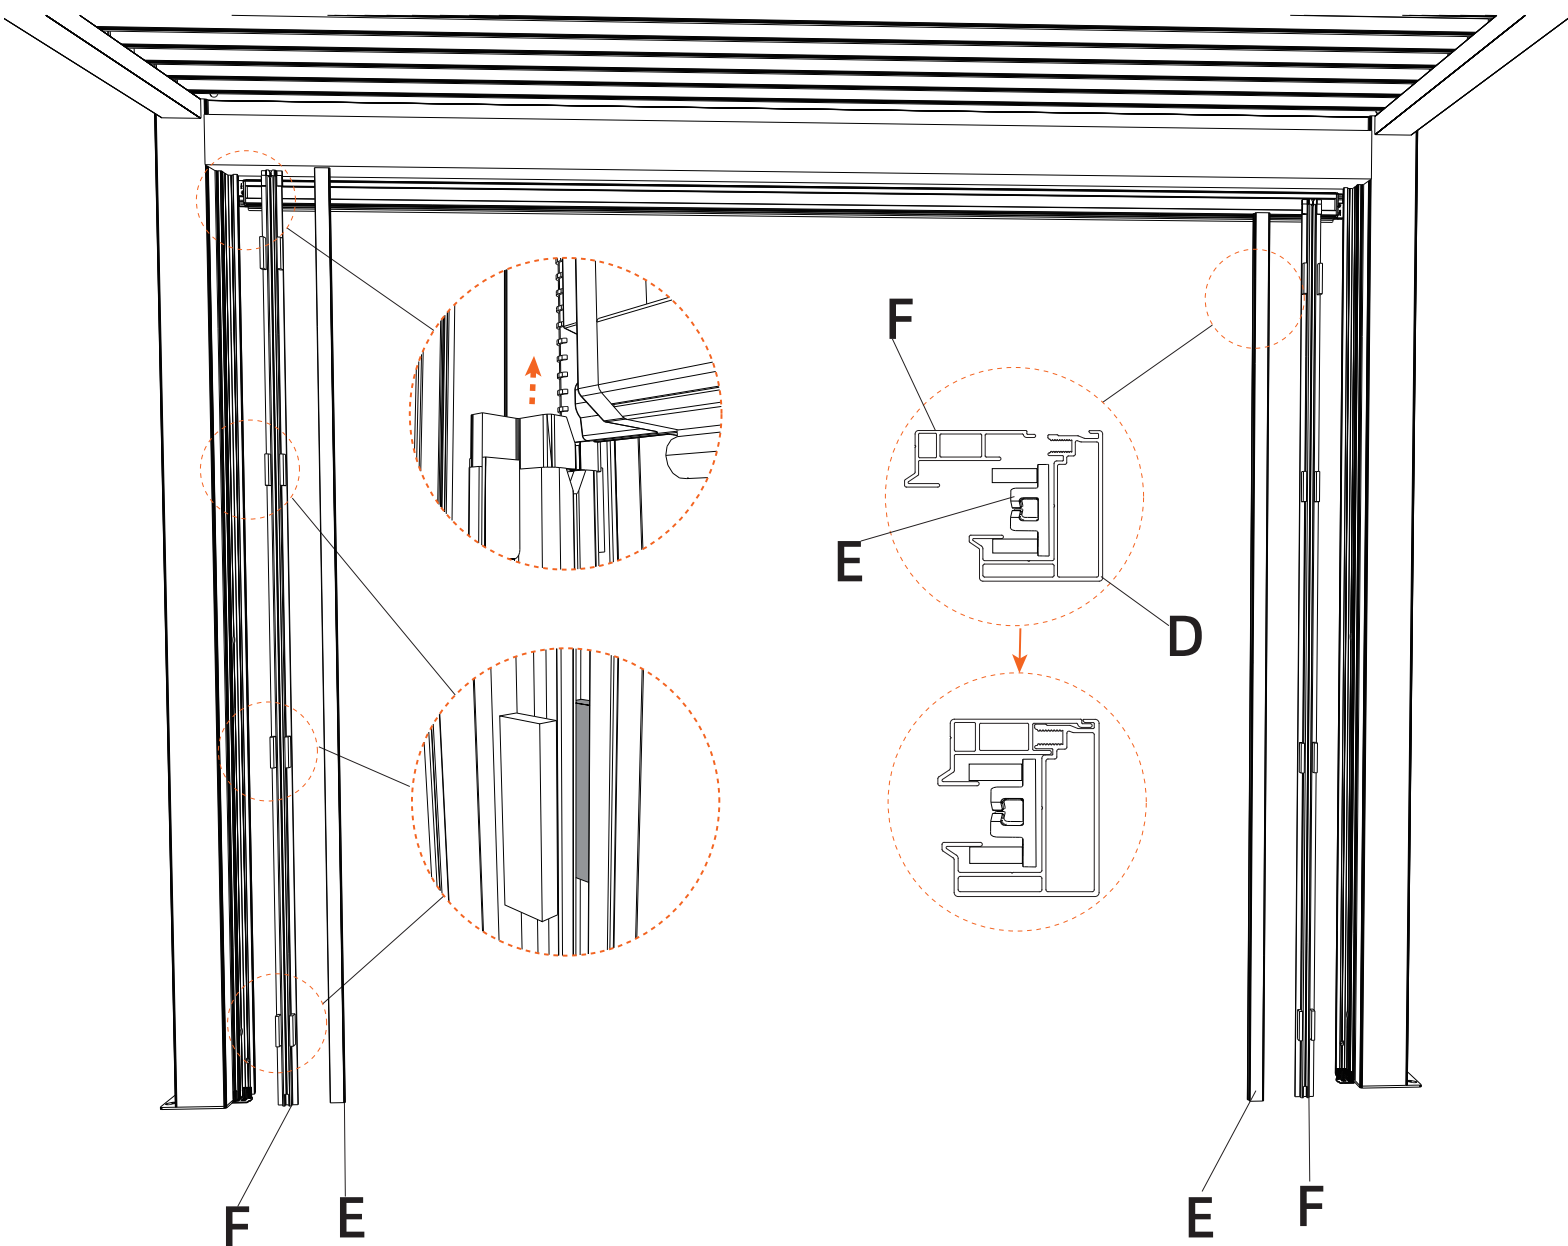




Instrucciones:

Después de fijar el riel inferior, empiece a volver a montar todo el riel:

- 1, sacar el carril de plástico, extremo en forma de V mirando hacia arriba, insertar la cortina;
- 2, tenga en cuenta que la esponja en el riel de plástico necesita ser enchufada en el riel superior e inferior;
3. Reinstale la pista superior, como se muestra en la figura

Paso 7: Ajuste los tornillos y los tapones

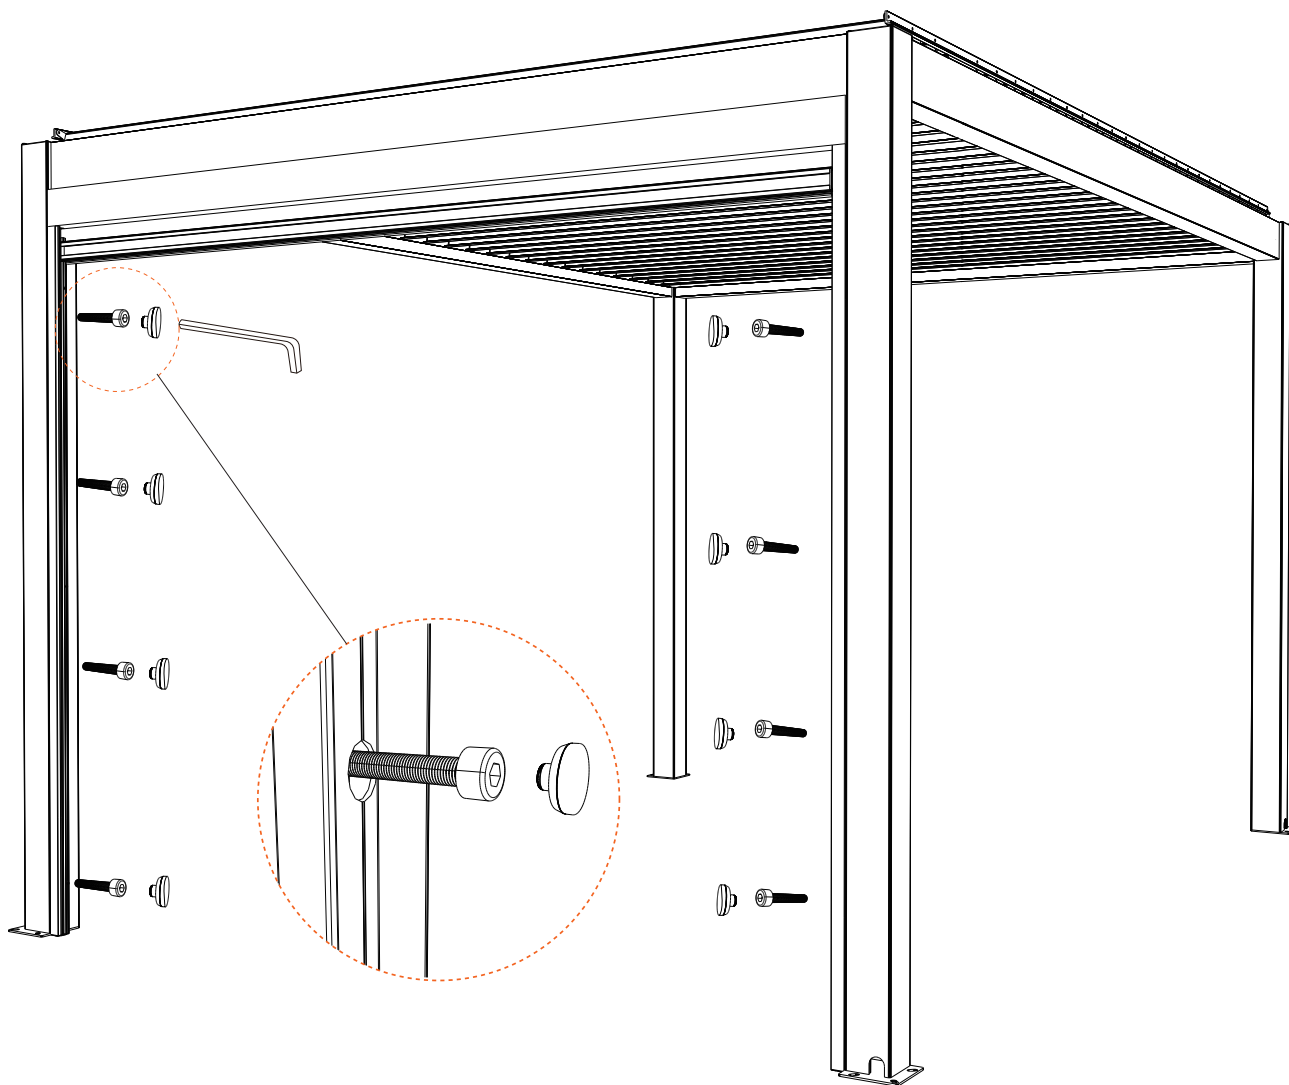


②	③	④
 x8	 x8	

Instrucciones:

Después de que las vías superiores e inferiores y las vías de plástico se ensamblan, vuelva a apretarlas con tornillos ②, y enchufe el tapón de goma ③ volver a completar la instalación de la cortina de rodillo.

Paso 8: Pantalla de prueba

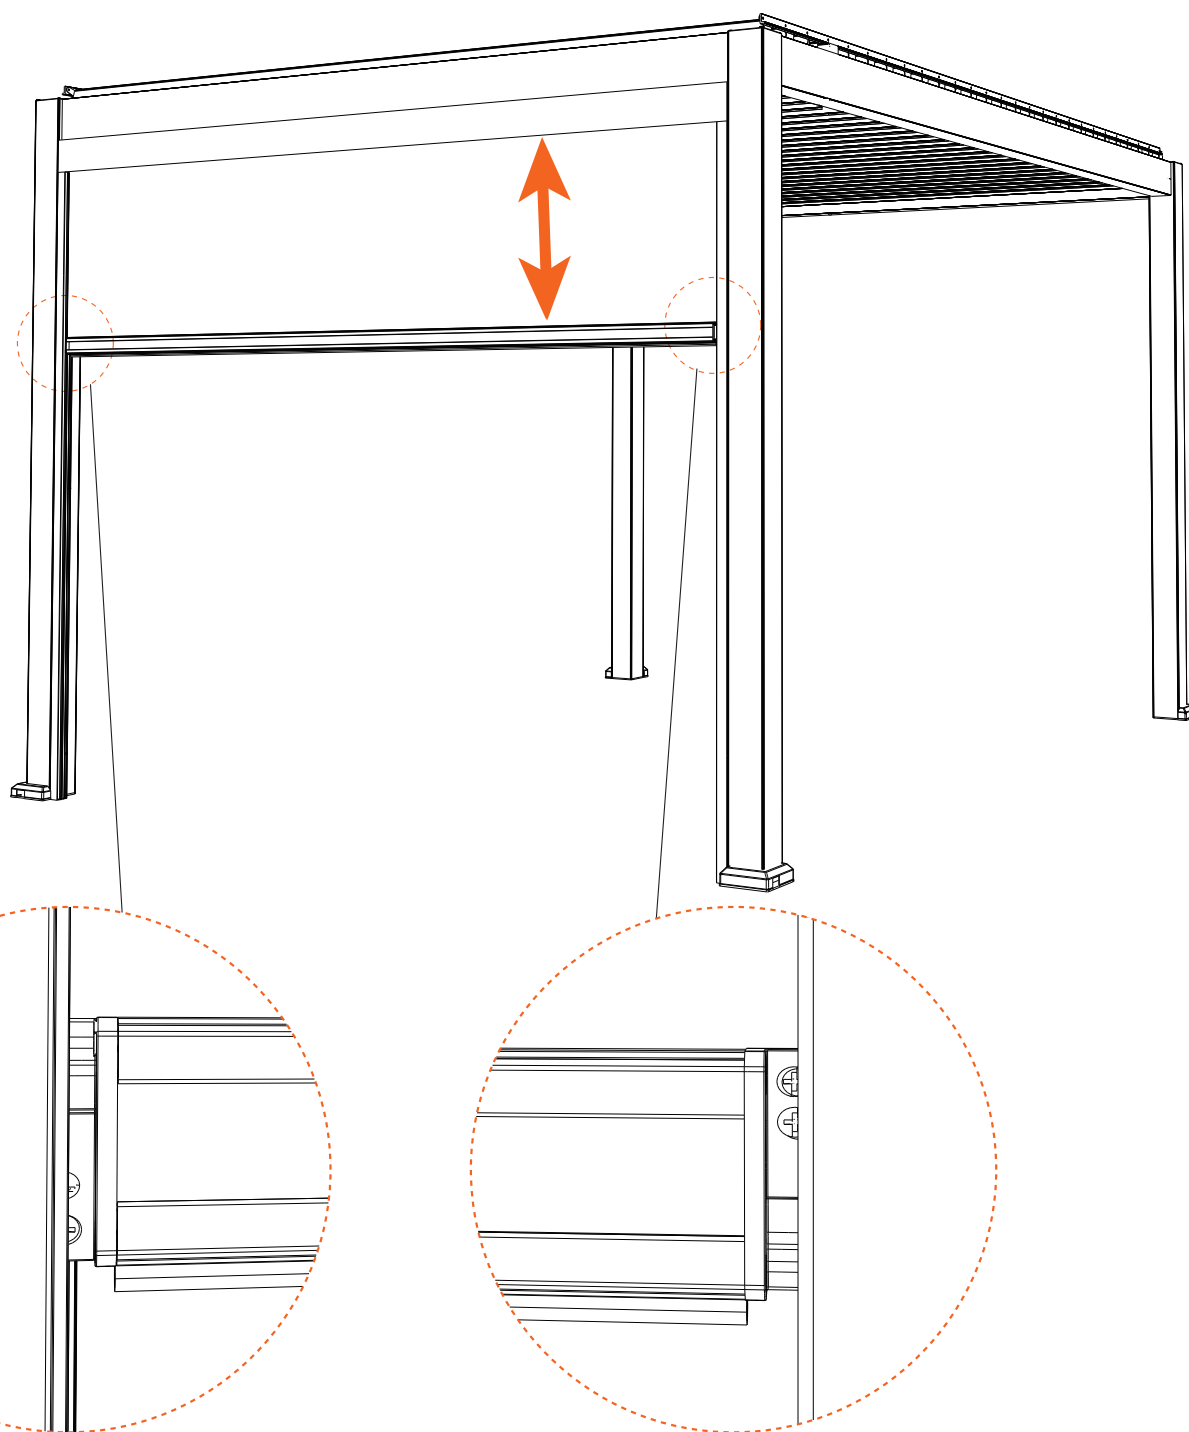

Instrucciones:

Criterios para juzgar la instalación correcta de la persiana:

- ① Tirar arriba y abajo sin problemas, sin demora;
- ② Dejar ir y para, sin rebote;
- ③ La cubierta de extremo en ambos lados de la varilla inferior es consistente con la distancia de pista, 5-10mm es adecuado.

Paso 9: Análisis de fallas y solución de problemas

Fallo 1: La cortina rodante es suave y débil y cae automáticamente, la fuerza de tracción es fuerte y aumenta automáticamente, y no puede sobrevolar

Reason: la tensión del muelle es demasiado pequeña, la cortina del rodillo cae automáticamente debido a su propio peso; La primavera tira demasiado. Sigue subiendo.

Solución: Abra la tapa del obturador, retire el tornillo del soporte del obturador, use la herramienta para reajustar la estanqueidad del muelle, para la operación detallada, por favor consulte al personal posventa.

Fallo 2: La cortina rodante se quedará atascada cuando se tira hacia abajo a una cierta posición y no puede moverse

Reason: las pistas en ambos lados de la cortina no son paralelas, y la situación es estrecha en la parte superior y ancho en la parte inferior o estrecho en la parte superior y ancho en la parte inferior.

Solución: primero medir si las dimensiones de las tres posiciones medias e inferiores en ambos lados de la pista es consistente.

② Observe si los dos lados de la pista están en el mismo nivel, y excluya la pista "delante y atrás cruce".

③ Observe si la distancia entre los extremos izquierdo y derecho cubre la barra inferior y la pista es demasiado ¿Grande o demasiado pequeño?

④ Encounter the card rail, do not use violence to pull the curtain down, you should first slowly push the curtain back, Then according to the above situation to determine the kind of problem caused by the card rail, to correct;

* La tirada violenta provocará daños irreversibles en la tela del rodillo o la pista, y el fabricante no garantiza.

Fallo 3: La cortina de rodillos no se tira hacia arriba y hacia abajo sin problemas, y hay un ligero retraso o sonido anormal en una cierta posición

Reason: A. La esponja silenciosa dentro de la pista de la cortina de rodillos no está enchufada.
B. Tela de rolo de raspado de pista de plástico.

Solución: ① comprobar si la esponja silenciosa en las pistas izquierda y derecha no está conectada a la pista, Si es así, vuelve a conectar la esponja a la pista.

② Abra la pista y compruebe si hay objetos extraños en la pista.


③ Observe el contacto entre el movimiento de la cortina rodante y la pista de plástico, si hay fricción de transición, si es así, póngase en contacto con el fabricante para reemplazar la pista de plástico.

Fallo 4: La persiana está atascada en cierta posición y no puede bajarse


Reason: Tornilla la pista o la pista de plástico. (operación equivocada)

Solución: No puede atornillar la pista o la pista de plástico, o agregar / agregar otras cosas, necesita modificar el rodillo Por favor, consulte primero al fabricante. El usuario cambia la pista de rodillos o la estructura del perfil por sí mismo, lo que resulta en daños al producto Sin garantía


Instalación ferroviaria

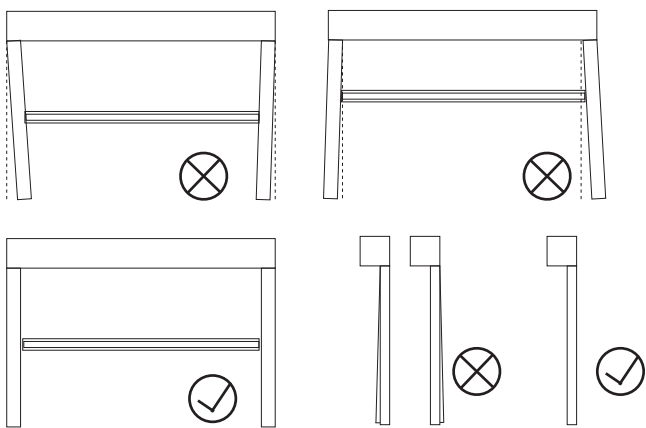


Instalación esponja

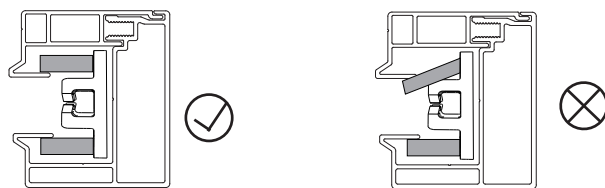

No confíes en la pantalla

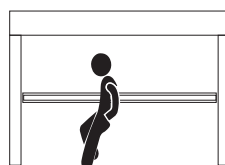


No confiar

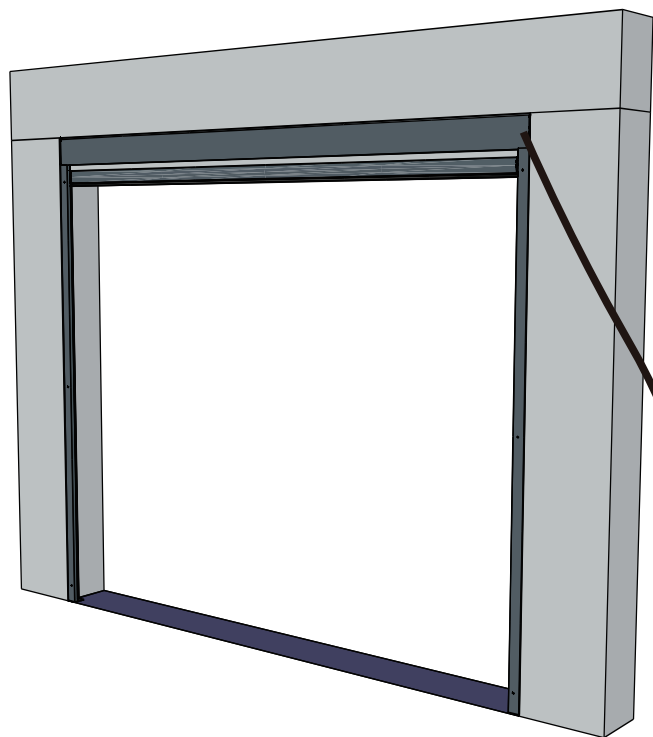

Canal de control remoto Corrección de código

Después de la instalación, enchufe la fuente de alimentación y use el control remoto para abrir y cerrar la persiana.

Instrucciones de uso del control remoto

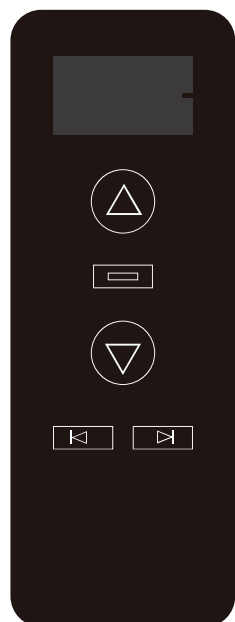

- - - - - 【CC】 canal puede controlar todas las persianas
La rutina comienza con el canal 【01】 .
- - - - - Abrir
- - - - - Parar
- - - - - Cerrar
- - - - - Conmutar canales

Compatibilidad de código de control remoto

- 1) Apagado
- 2) Prensa larga al botón 【Open】 , últimos 3s;
- 3) Potencia encendida; (Verás el obturador moviéndose arriba y abajo)
- 4) Solte el botón 【Abrir】 ;
- 5) Pulse el botón 【Abrir】 una vez;
(Verás el obturador moviéndose arriba y abajo)
- 6) Alineación exitosa del código.
- 7) En el caso de múltiples conjuntos de persianas, en un conjunto de persianas, otras persianas deben estar enchufadas.

Antes de que los productos se envíen desde la fábrica, los códigos ya se han establecido, Después de que los usuarios los instalen, pueden usarlos directamente. Sin embargo, si no se operan durante mucho tiempo o si hay fallos ocasionales de baja probabilidad, los usuarios pueden volver a establecer los códigos por sí mismos.